


## XY-mallin asennusohjeet


### A. Asennusosat

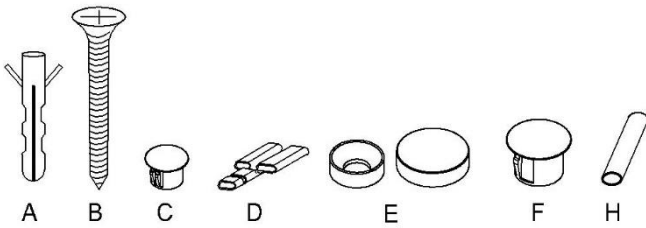


	Osa	kpl
<b>A</b>	Proppu	6
<b>B</b>	Ruuvi	6
<b>C</b>	Peitetulppa	2
<b>D</b>	Abico-liitin	2
<b>E</b>	Peitenasta	4
<b>F</b>	Peitetulppa	1
<b>H</b>	Kutistesukka	2

### B. Asennus

1. Tarkasta tuote. Jos tuote on esim. kuljetuksen aikana kolahtanut ja on nyt hieman vino, sen voi oikaista. Oikaisu ei vaikuta tuotteen toimivuuteen.
2. Valitse mieleisesi paikka pyyhekuivaimelle ja merkkää porattavat reiät (6 kpl) mallamalla kuivainta seinälle a, b, c ja d. Varmista, ettei seinässä porauskohtien paikalla sijaitse vesi- tai sähköjohtoja.

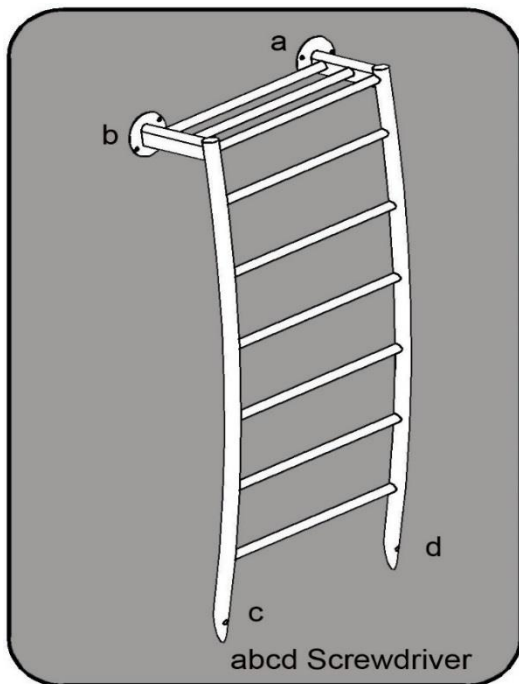

3. Poraat reiät merkkäämiisi kohtiin ja aseta proput porattuihin reikiin. Käytä aina seinän materiaaliin soveltuvia kiinnikkeitä. Tuotteen mukana tulee kiviseinään soveltuvat ruuvit ja proput.

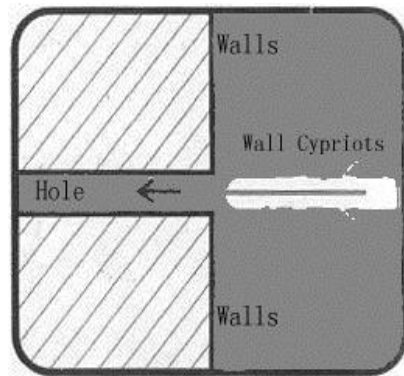

4. Kiinnitä kuivain seinälle.
5. Kiinnitä peitenastat. Kiinnityskohtiin a ja b käytä osaa E, kiinnityskohtiin c ja d käytä osaa C.

Tuotteen mukana toimitetaan myös kiinteää asennusta varten abico-liittimet (osa D), kutistesukat (osa H) sekä postetun pistotulppajohdon reikään sopiva kromattu peitetulppa (osa F).