




BB24 asennusohje

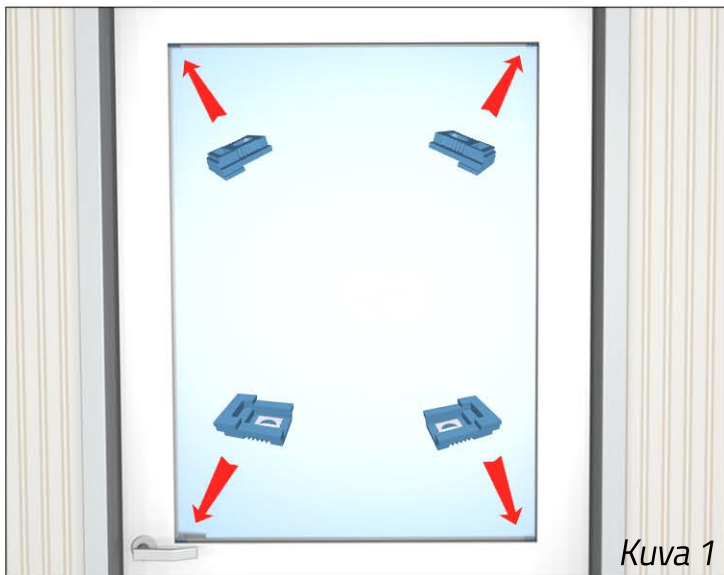

Kiinnitä kirkaat muovikiinnikkeet ikkunan kulmiin.

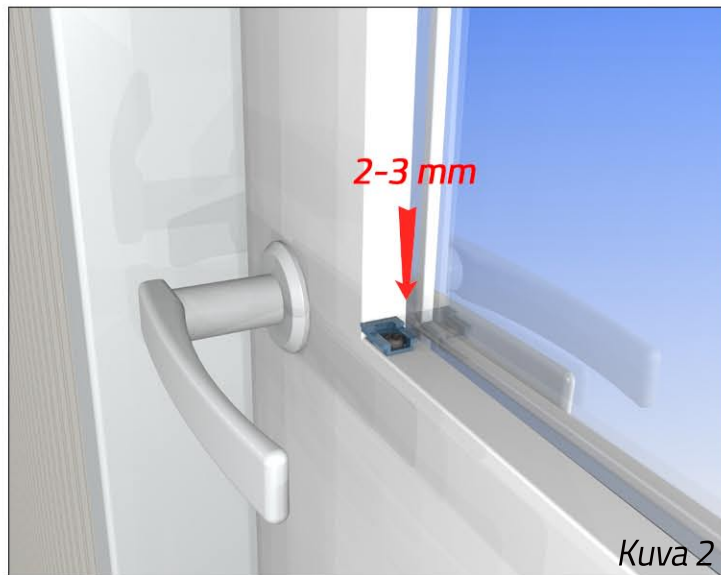

Jätä kiinnikkeen ja lasin väliin parin millimetrin rako narukiinnikettä varten.

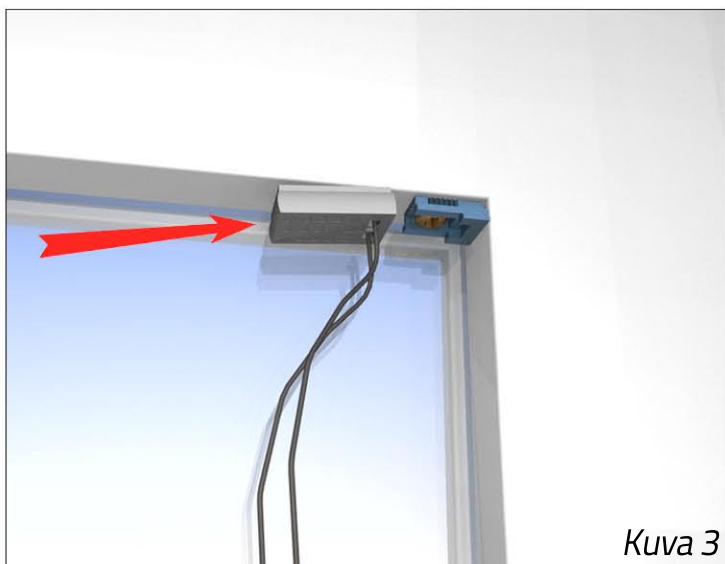

Liu'uta verhon naruissa olevat kiinnikkeiden kannet paikoilleen. Huomaa, että verhon alareunan naruissa on solmut kansien alla.



Testaa verhon liikkuvuus. Jos verho ei pysy ylhäällä, kiristä naruja varovasti toisesta alakulmasta.