




# SOLAR Moon & SOLAR Sun


## Asennusohje

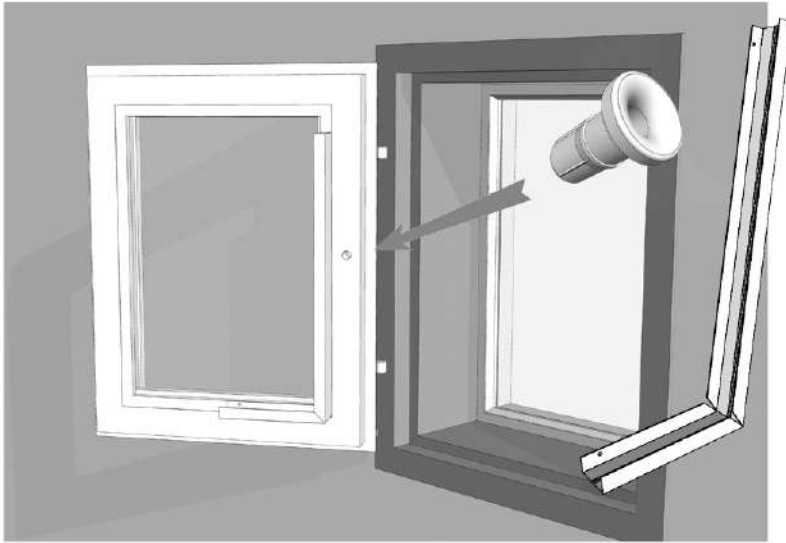

Poraa 10 mm reikä puitteeseen sopivalle korkeudelle pystypienen keskelle. Varmista verhon kätisyys ennen poraamista!

Paina handy-holkit reikään puitteen molemmille puolille.


Liimaa pimennyslistat lasilistoihin. Painele listat huolellisesti kiinni ja varmista kiinnitys ruuveilla.

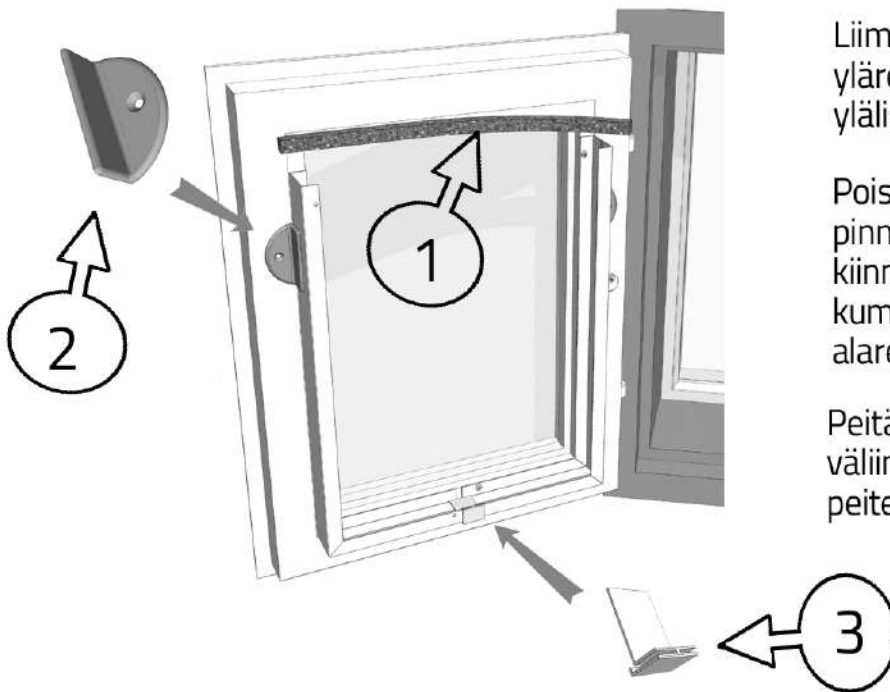

Liimaa tiivistenauha (1) ikkunan yläreunan lasilistaan tai verhon ylälistan tasaiselle sivulle.

Poista lisäkiinnikkeiden (2) liima-pinnan suoja-paperit. Asenna lisäkiinnikkeet pimennyslistoihin: yksi kummallekin pystysivulle ja kaksi alareunaan.

Peitä pimennyslistojen päiden väliin jäävä rako painamalla peitekappale (3) paikalleen.

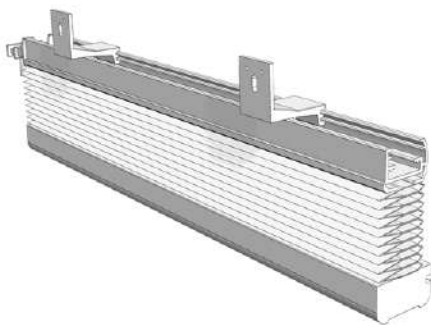

Asenna kiinnikkeet verhoon joko painamalla ne päältä tai liu'uttamalla päädystä. Huomaa kiinnikkeiden oikea suunta: ruuvirei'ät tulevat verhon ylälistan tasaisen sivun puolelle.

**SOLAR**  
love the sun




Asenna kaihdin paikalleen pimennyslistojen väliin. Kaihtimen ylälista tulee tiivisteeseen päälle ja narut jäävät ikkunan sarana-puolelle.



Työnnä narut holkkien läpi puitteen toiselle puolelle. Vedä narut nupin läpi ja tee naruihin solmu. Jätä naruihin pari senttiä löysää.

Katkaise ylimääräinen naru pois ja paina nupin kansi paikalleen.

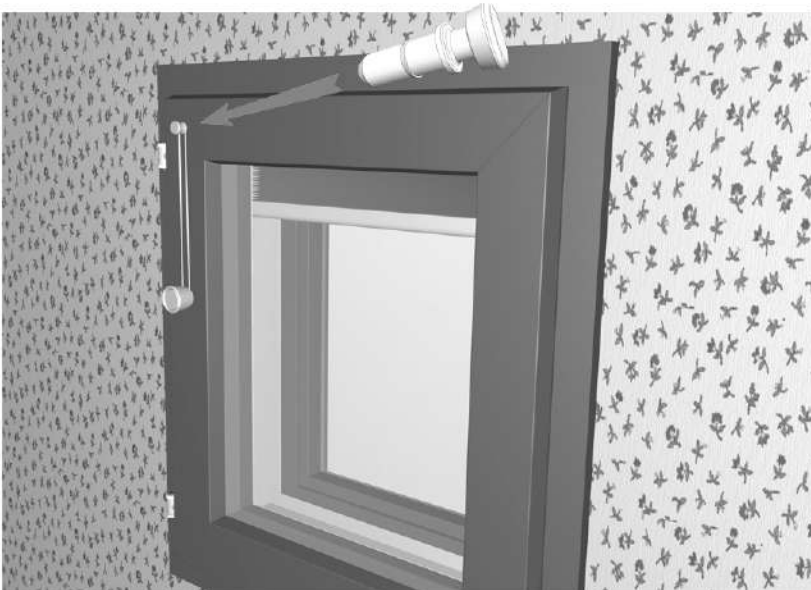

Nosta verho ylös ja lukitse se painamalla nostonuppi paikalleen. Pora narutolppaa varten 6,5 mm reikä ikkunan yläreunaan sellaiselle korkeudelle, että naru tulee tiukalle.

**SOLAR**  
love the sun