



Tynnyrisaunan asennusohje

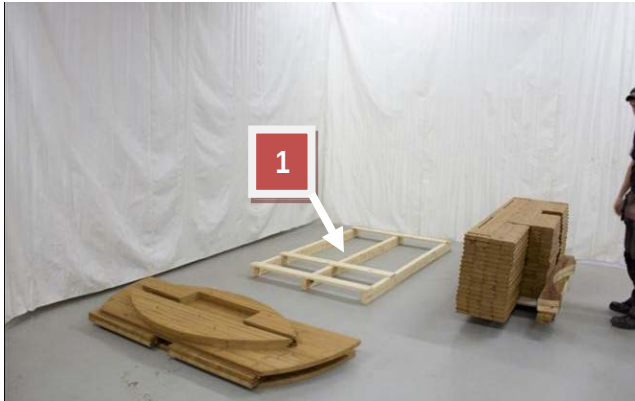

Asenna tynnyri suoralla alustalla **Huom:** Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen.




Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrskittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reiät merkittyinä, 55mm) **HUOM! Katso sivu 15 SLD200035**

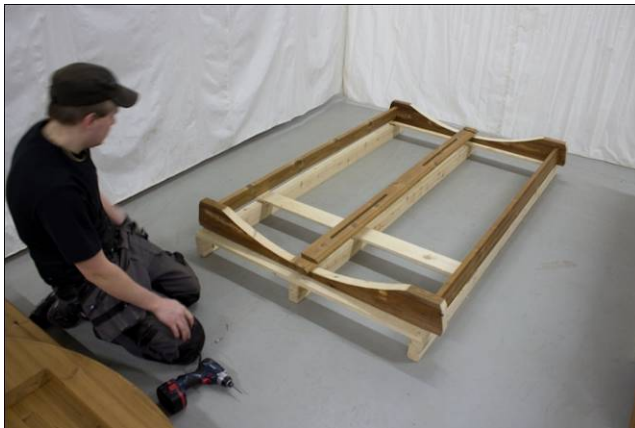

Aseta ensimmäinen pohjalauta keskelle tukiosaa urat ylöspäin ja ruuvaa kiinni valmiiksi porattuihin reikiin. Tämä tehdään molempiin päihin. (35mm)




Ruuvaa kiinni pohjalauta molempaan päähän.(35mm) **HUOM!** Tämä sivulauta on 1 cm lyhyempi molemmista päistä veden tyhjennystä varten.

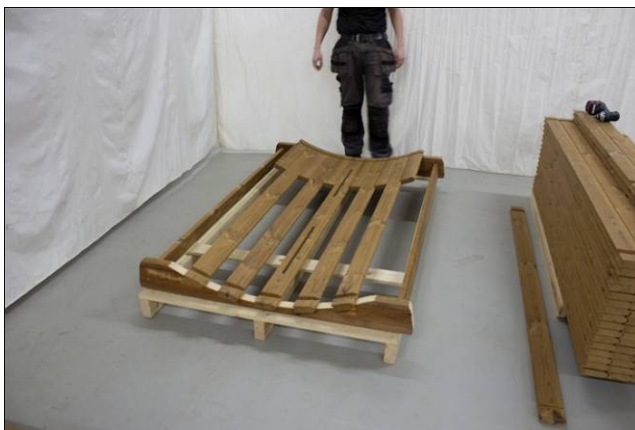

Aseta laudat. Vaihtelee pidemmän ja lyhyemmän mallisen välillä kuten kuvassa. Hetken päästä se pitäisi näyttää tällaiselta.. 5 lautaa molemmille puolille keskilaudasta



Tässä vaiheessa sijoitetaan ensimmäinen päätymoduli (B1) takaosaan. Urospontti ylöspäin!**Katso kuva sivu 13.**

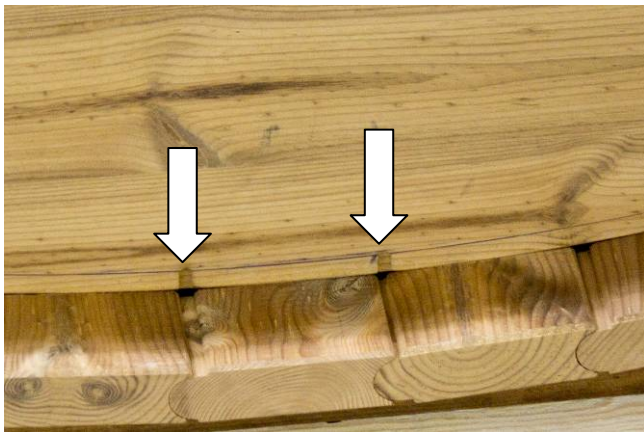

Aseta ensimmäinen pohjamoduuli niin että nuolien kohdalla olevat 2 merkkiä tulevat ensimmäisen pohjalahaudan pontin kohdalle. →



Tässä esimerkki siitä miten laudat pitää seurata linjaa.




Lyö modulia varovasti kumivasaralla



Asenna mukana tulleet puutapit valmiiksi porattuihin reikiin seuraavan modulin asentamiseksi.



Tässä sivulaudat seuraavat merkkiviivaa mutta sivulautojen välissä on rako

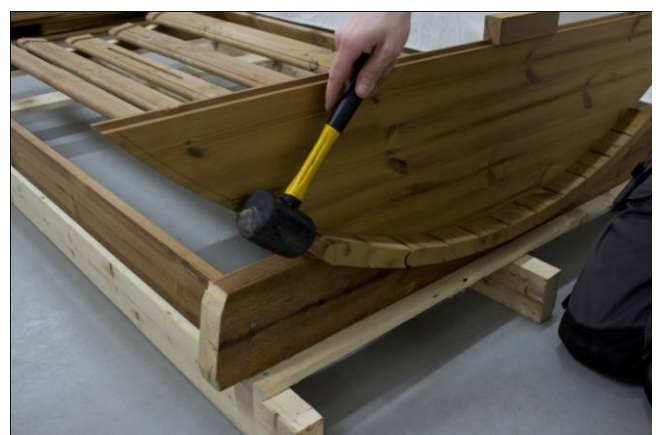

Käytä kumivasaraa kun löyt sivulaudat kiinni toisiinsa.




HUOM! Älä lyö kumisvasarra sivulaudan koverrettua puolta koska se voi vaurioitua.



Käytä mukana tulevaa adapteria sivulautojen säätämiseen.
HUOM! Katso tараа joka näyttää mikä puoli tulee ulospäin.
(Katso viimeinen sivu)



Tässä esimerkki miten sivulaudat seuraavat merkkiviivaa.

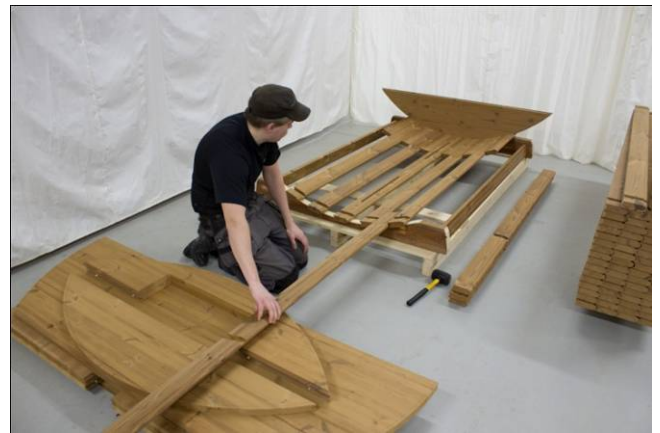

Nyt on aika asettaa etupuolelta sisään pidemmät sivulaudat.



Tämän jälkeen asennetaan päätymodulin (F1) alempi osa.
HUOM! Muista katsoa tarrapuoli ulospäin.



Sivulaudat on ehkä linjattava että seinämoduli saadaan sopimaan. Lyö ne kuvan mukaisesti sisään kumivasaralla.



Naputa päätymoduli kiinni uraan. Samalla tavalla kuin edellinen päätymoduli.




Kiinnitä sitten seuraava takamodulin osa. HUOM! Muista laitta tapit (12x75) ennen seuraavan modulin kiinnittämistä.



Kiinnitä etupulun oikeanpuoleinen modulin osa (muista kääntää oikea puoli ulospäin). Ruuvaa modulit kiinni nuolien osoittamasta kohdasta. (70mm), katso myös kuva oikeassa alakulmassa.




Kiinnitä pitkä sivulauta molempien päätymodulien väliin kuten kuvassa. Tämä on tärkeää koska se tukee modulit. Tee samalla tavalla vasemman puolen kanssa jatka jäljellä olevien modulien asentaminen tämän jälkeen.

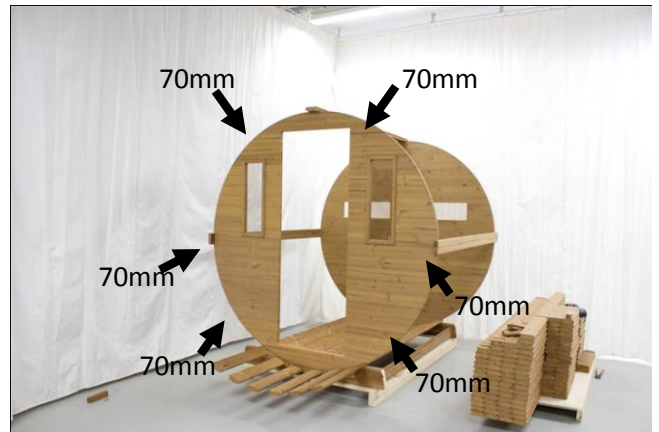

Laita nyt yksi kattolauta keskelle molempia päätymoduuleja. Päätymoduuleissa on tarkastuspisteitä joista näkee miten lauta tulee asentaa. Katso kaavio sivulta 13 niin näet kaikki tarkastuspisteet. Osissa on tarkastuspisteet merkattuina joka helpottaa asennusta. Jos aloittaa oikealla tavalla, katso ensimmäinen **kuva sivulla 2** niin pontin keskiosa tulee jäädä tarkastuspisteiden väliin. Jos silloin on "-" niin asennus on tehty yli merkkiviivan niin silloin on pysyttävä viivan ulkopuolella. Jos on "+"niin silloin ollaan liian kaukana merkkiviivasta ja silloin on pysyttävä lähempänä merkkiviivaa. Esimerkki, jos asennus tehdään niin että ollaan 2mm viivan sisäpuolella tai sen ulkopuolella niin se tarkoittaa 12 mm suuntaan tai toiseen kun tulee loppuun. **Katso myös kuvia sivulla 14.**




Aloita asettamaan laudat alhaalta päin. Naputa ne sisään uraan kumivasaralla. Joka toinen lauta on oltava lyhyt lauta ja pitkä lauta kuten kuva ylhäällä oikealla näyttää. Sen jälkeen käytetään tavallista pitkää sivulautaa joka yltää koko matkalta takamoduusta edumoduuliin asti.

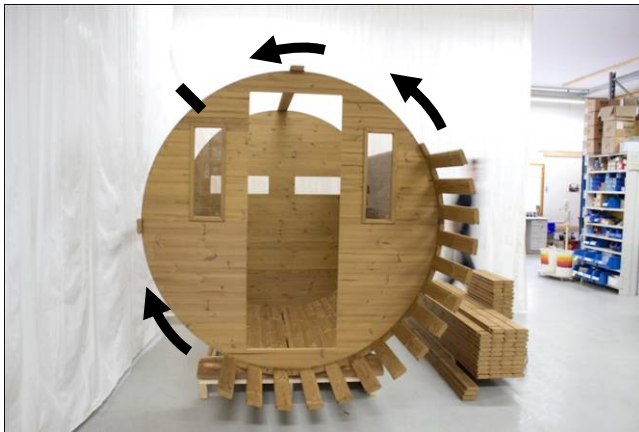

Tämänlaiselta se pitäisi näyttää kun työ etenee. Seuraa tarkasti merkiviivaa.

Nyt olet tullut näin pitkälle, lopeta lautojen laittaminen päältäpäin ja aloita toisesta suunnasta.. Kun yksi sivulauta on jäljellä niin kiinnitä ensimmäinen kiristysvanne, älä ruuvaa sitä kireälle. Kiristysvanne estää sen että sivulaudat eivät pääse tippumaan.

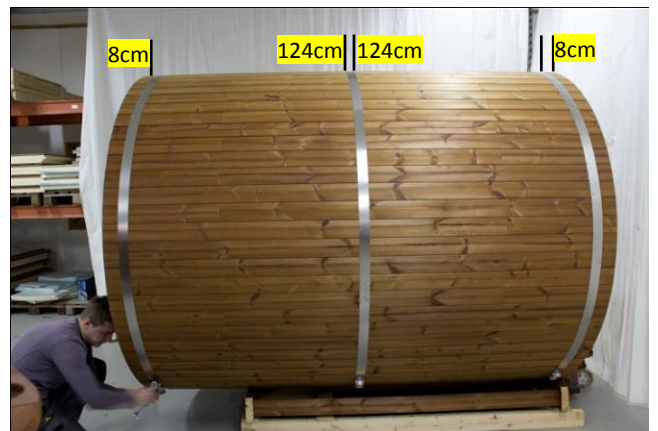


Kun kaikki sivulaudat on kiinnitetty, työnnä kuvan mukaisesti sisään lyhyet laudat sisäin aukkoihin.

Kiinnitä loput kiristysvanteet kuvan mukaisten mittojen mukaisesti.



Kun kiristät kiristysvannetta niin kävele ympäri ja Naputa kumivasaralla sivulautoja päätymodulien kohdalta.

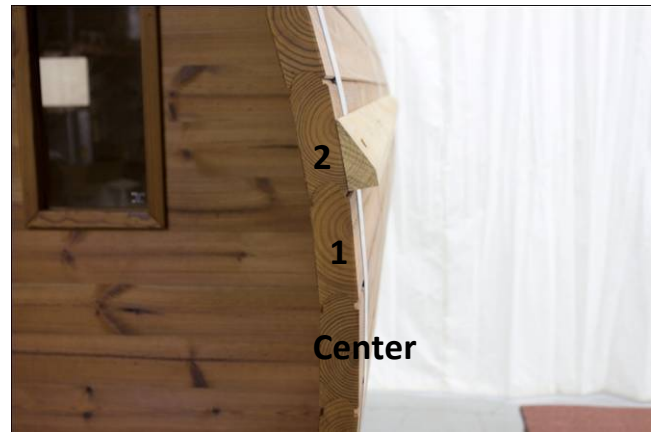


Nyt on aika asentaa kattomateriaali. Kiinnitä ensiksi tippulista nautoilla keskisivulaudan yläpulella olevalle toiselle sivulaudalle.
HUOM! Katso myös sivu 11, savupiipun asennus.




Aseta ensimmäinen kattomateriaalisuikale ja leikkaa se sopivaksi. Käytä kuumailmapuhallinta niin kattomateriaalin liima tarttuu hyvin ja paina suikaleet kiinni saunan sivulautoihin sitä mukaan kun asennus etenee.

Aseta kattomateriaali kuten kuvissa. Aseta kattomateriaalin laittaminen molemmilta puolilta alhaalta ylöspäin kunnes tulet saunan katon keskiosaan asti. Nuolet näyttävät naulauskohdat.

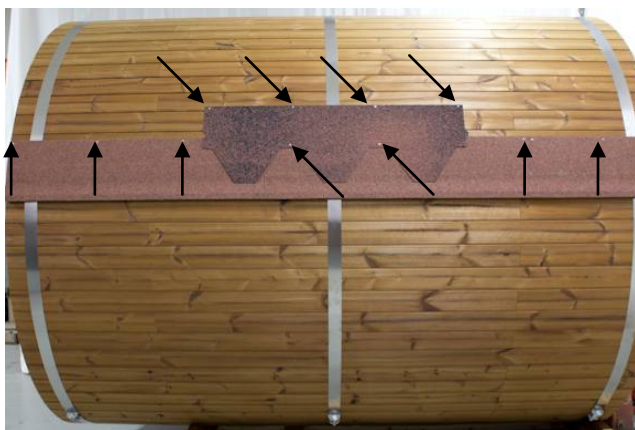



Kun saavutat katon harjan niin silloin laitetaan viimeinen suikale päällimmäiseksi. Käytä kuumailmapuhallinta niin liima tarttuu hyvin.

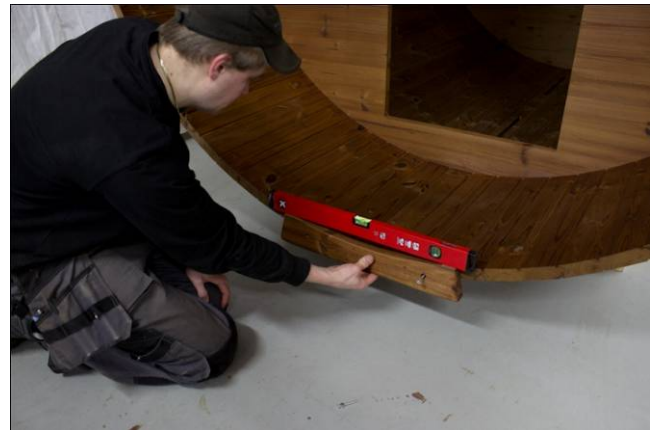

Päätylaidan asennus. On tärkeää että ensimmäinen päätylaidan osa sijoitetaan keskelle ja että se on suorassa. Tälle on mukana malli jonka avulla se saadaan suoraksi. 50mm + aluslevy, puutappi 8x35.

Käytä vesivaakaa. Ruuvaa kiinni ja tarkista.



Jatka seuraavan kanssa.



Jos olet asettanut palaset oikein niin se pitäisi näyttää tältä kun ollet keskiosassa.

Jatka toisen puolen asentamista kunnes puolet kaikista osista on asennettu. Jos kaikki näyttää hyvältä niin jatka kunnes kaikki osat on asennettu. Takaosan päätylaudoitus asennetaan samalla tavalla.



Kiinnitä muoviproput päätylaudan ruuvinreikiin.



Naputa muoviproput sisään kumivasaralla.



Isuinten asennus. Käytä 55mm ruuveja.



Irroita istuinosa kehikosta ja sijoita kehikko saunaan, käytä vesivaakaa että saat sen suoraksi. Istuin sijoitetaan neljä sivulautaa alle keskilaudan.



Ruuvaa kiinni istuinkehikko (ruuvireijät mekattuina)



Aseta istuinosaat paikoille.



Ovenkarmin asennus



Kokoa karmi (55mm).



Aseta karmi oviaukkoon ja ruvaa se kiinni (ruuvireijät merkattuina, 55mm).



Asenna ulkoistuimet samalla tavalla kuin sisäistuimet.



Asenna tukijalka. Tukijalat ruuvataan kiinni seinään ja istuimeen (45mm, puutappi 8x35). Alla olevasta kuvasta näkyy istuimet asennettuina.



Asenna ulkoistuimet samalla tavalla kuin sisäistuimet..



Ruuvaa kiinni tuuletusventtiili.



Ovi asennetaan viimeiseksi. Kiinnitä saranat niille merkattuihin kohtiin, 25mm + saranat.



Ruuvaa kiinni ovi ja kahvat.

Piipunputken asennus

-koskee ainoastaan puulämmitteistä versiota.



Älä asenna kattoa valmiiksi piipun ympäriltä. Merkkää säde mukana tulevan mallin mukaisesti, reijän halkaisija 38 cm. Säteen keskiö on oltava 32 cm mitattuna pätylaudan sisäreunasta



Poraa aloitusreikä.



Sahaa kuviosahalla reikä auki.



Reijän sahamisen jälkeen on pari sivulaudan kappaletta löysänä, ne ruuvataan kiinni 55 mm ruuveilla.



Aseta kattomateriaali takaisin ja leikkaa pois ylimääräinen materiaali.



Ota pois osat uudestaan.



Laita kumitiiviste paikalle. Huomioi se että kumitiiviste sijoitetaan niin että se on kattuhuovan päällä että sadevesi ei pääse valumaan huopakaton alle.



Laita loput kattohupaosat.




Käytä kuumailmapuhallinta liiman aktivoimiseen




Kun kaikki on valmista niin se pitää näyttää tältä.



Silikoonia laitetaan kattomateriaalin reunan ympäri kuten kuva näyttää.


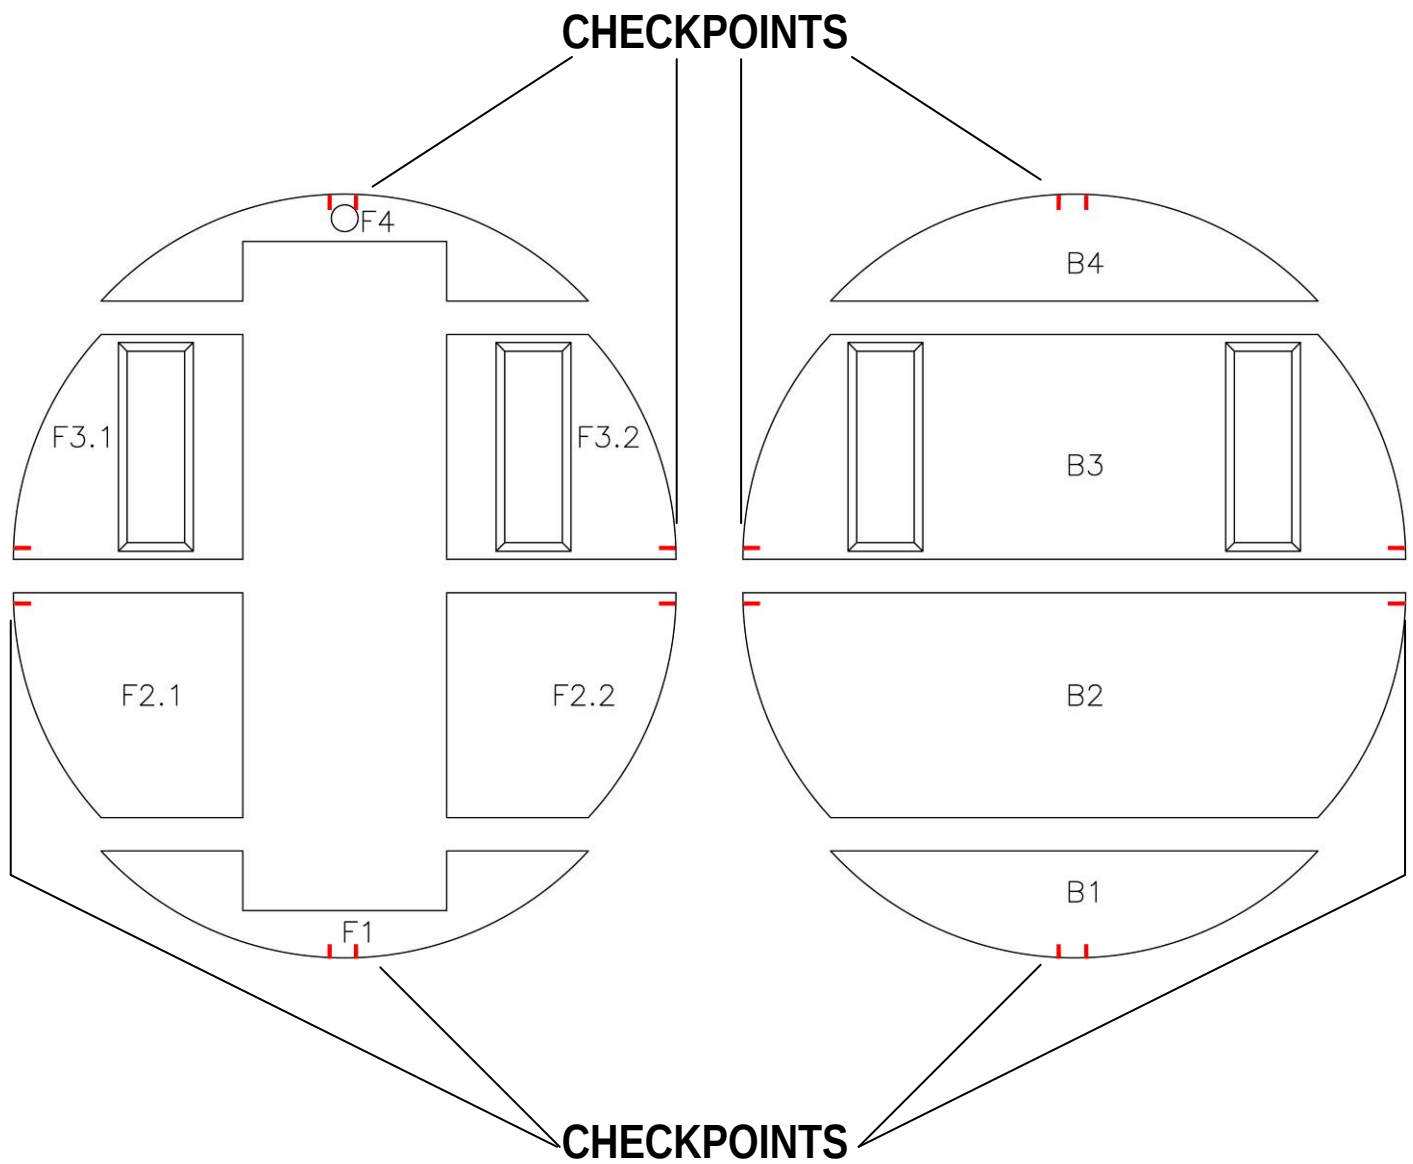


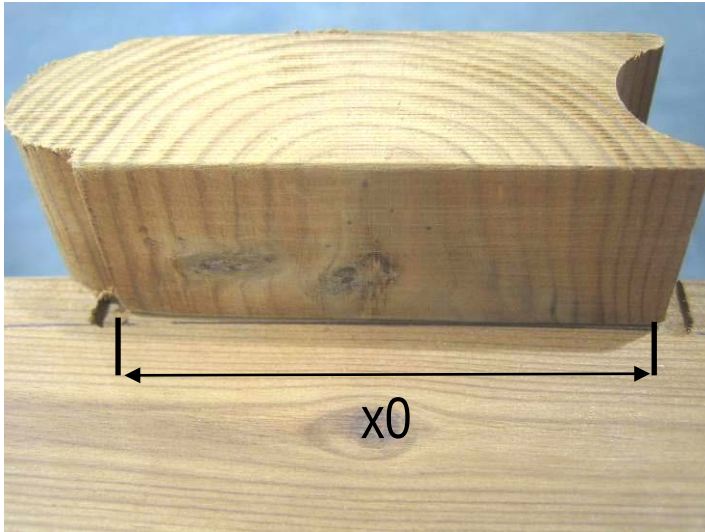

Osissa on tarkastuspisteitä asennuksen helpottamiseksi. Jos aloittaa oikein, **katso ensimmäinen kuva sivu 2**, niin pontin keskiosa tulee jäädä tarkastuspisteen väliin.

Jos on "-" niin ollaan yli merkkiviivan ja silloin on pysyttävä viivan ulkopuolella. Jos on "+" niin silloin ollaan liian kaukana merkkiviivasta ja silloin on pysyttävä lähempänä merkkiviivaa.

Esimerkki, jos asennus tehdään niin että ollaan 2 mm viivan sisäpuolella tai sen ulkopuolella niin se tarkoittaa sitä että heitto tulee olemaan 12 mm suuntaan tai toiseen kun tullaan loppuun.

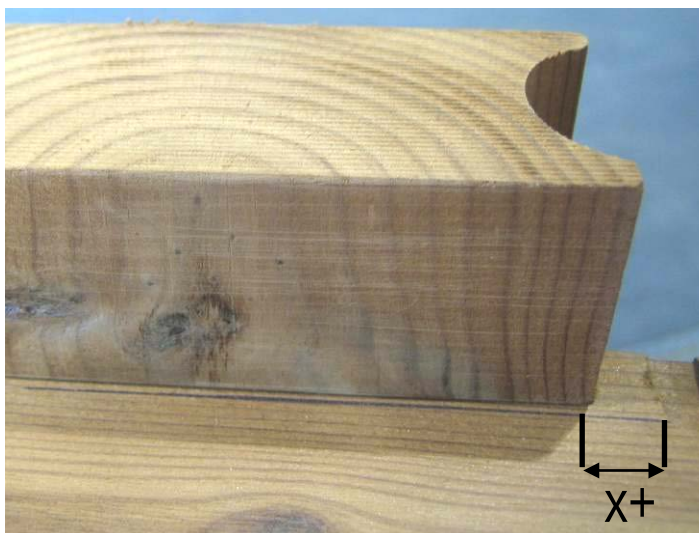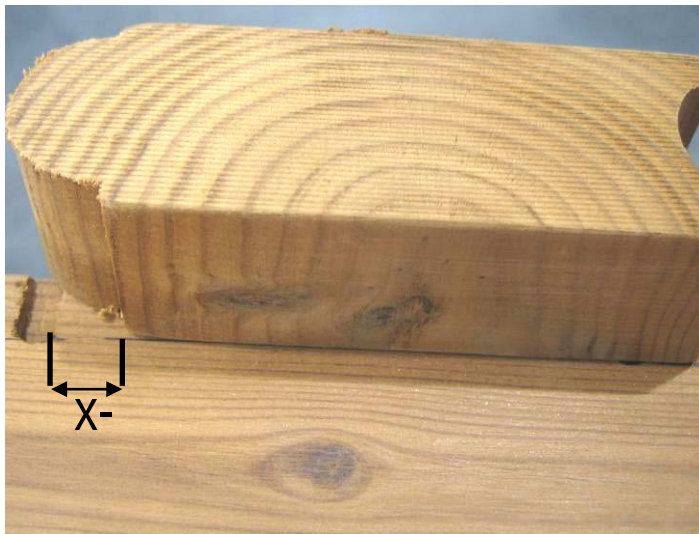

PERUSTAN ASENNUS SLD200035



