

SSP-180 Asennusohje

1.



Ennen hormin asennusta, varmista alustan suoruus ja kantavuus ja huomioi hormin sijoittaminen muiden rakenteiden suhteen. Hormin tulee seistä vapaasti, irti muista rakenteista. Poista ensimmäisen elementin urospontti. Elementit asennetaan naaraspontti ylöspäin.

2.



Hormin liittäminen takkaan alaliitoksella: Leikkaa harkkoon halkaisijaltaan liitosputkea 20mm suurempi reikä, jotta saat putken ympärille 10mm palovillan. Täytä hormin pohja muurauslaastilla n. 70mm korkeudelle (liitosreijän korkeudelle). Varmista, ettei putki tule liian syvälle hormiin, ettei se tuki hormia.

3.



Levitä laasti tasaisesti liimattaville pinnoille: reunoille ja sisäputken ponttiin. Aseta seuraava harkko paikoilleen ja poista laastipurseet sisäputkesta.

4.




Leikkaa harkkoon nuohousluukun aukko. Muuraa tuhkaluukun kehyspelti paikoilleen. Tiivistä ilmarako laastilla tai palovillalla. Nuohousluukku ja hormiliittymät eivät saa sijaita samalla korkeudella. Tarkista välillä piipun suoruus vatupassilla sekä vaaka- että pystysuunnassa.

5.




Kun loveat savupellin paikan harkkoon, varmista että savupelti pystyy liikkumaan ylös ja sivuille. Tarvittava liikuntasäuma 5mm. Älä levitä laastia savupellin päälle, vaan harkon reunoille, jotta pellille jää lämpöaajenemis-mahollisuus.

6.

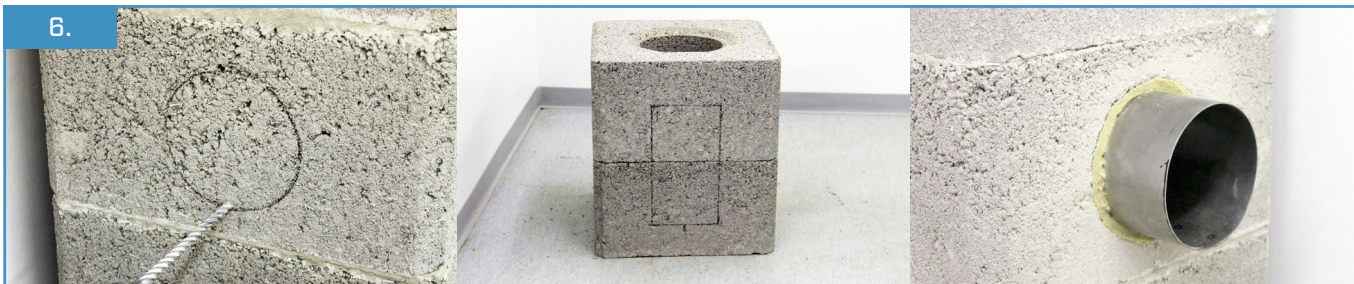

Kiuasputkelle tehtävän reijän tai takan vetoreijän voit tehdä timanttikuppiterällä tai poraamalla reikiä vieri vie-reen. Jätä liitosputken ympärille 10mm tila palovillaa varten. Varmista ettei liitosputki tuke hormia.

7.

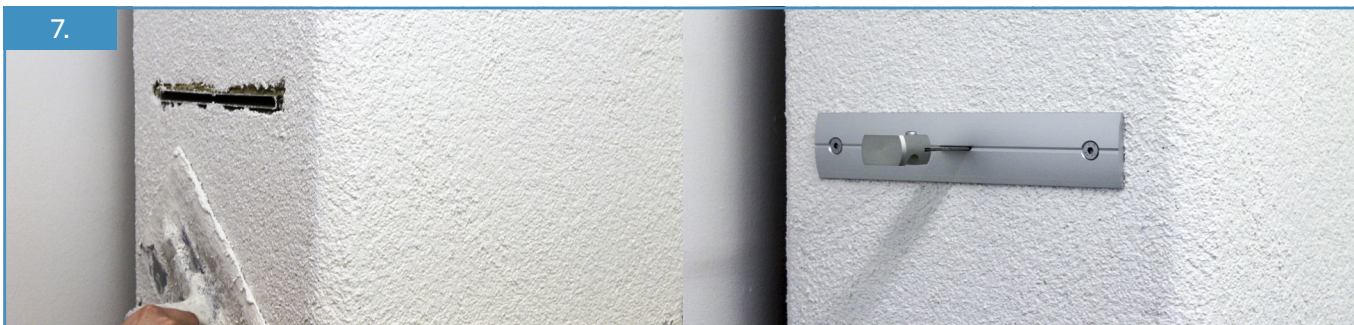

Tasoi ta piippu sekä näkyviltä osilta että välikatolta koko väliltä. Pinnoita piippu hiertopinnoitteella tai muulla haluamallasi materiaalilla näkyviltä osilta.