

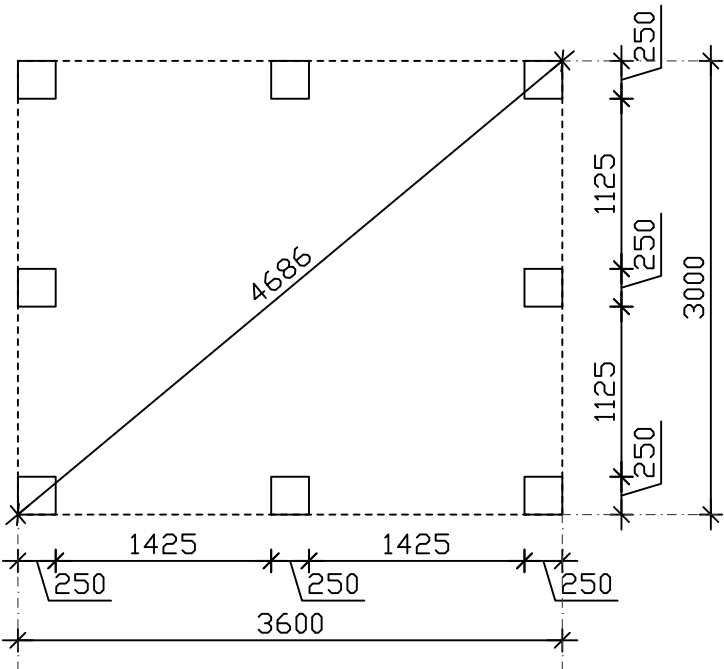
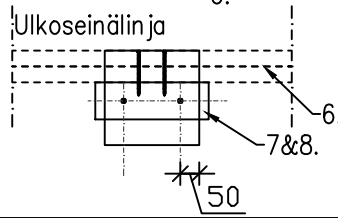
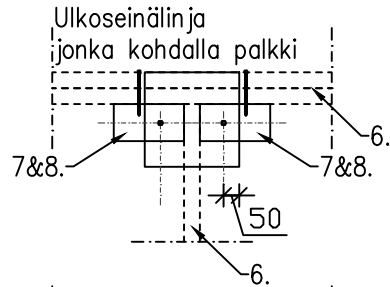


1. Antura 500x500x200
2. TW Ø10 keskeisesti
3. Valupilariharkko 250x250x200
4. Valu harkkoihin
5. Bitumihuopa betonin ja puun väliin
6. 2 x 42x198
7. 42x98. Kiinnitys betoniharkkoon 2 x Betoniruuvi (Sormat S-CSA CS uppokanta 6x100/45/60 ML pinnoitettu).
8. 42x98. Kiinnitys alempaan 42x98 puuhun 4 x puuruuvi 6x80. Esiporaus 4 mm ruuvien kohdille
9. Alapohjan palkiston kiinnitys ylemmän 42x98 puuhun: 2 x puuruuvi 6x120
10. Alapohjan palkiston ja bitumin väliin tarvittaessa koroke, esim vesivaneripala.

PERUSTAMISTAPA, ROUTAERISTYS JA RAKENNUKSEN KUIVATUS MAAPERÄN MUKAISESTI!

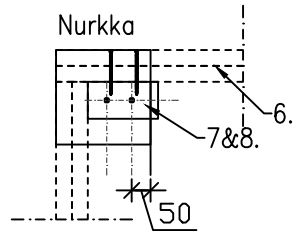

Poikkileikkaus

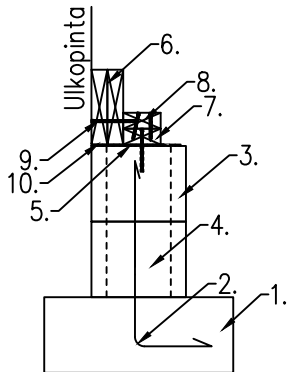

- 1. BCE PILARI
- 2. 2 x 42x198
- 3. Säädettävä pilarikenkä PIK 90–140
- 4. Kiinnitys palkkeihin 6+6 x ankkuriruuvi 4,8x40
- 5. 6 mm sovite (vaneri)
- 5. Teräslaatta TL 100x100x6 M20x50

PERUSTAMISTAPA, ROUTAERISTYS JA RAKENNUKSEN KUIVATUS MAAPERÄN MUKAISESTI!

