

Lue tämä käyttöohje ensin!

Hyvä asiakas,

Toivomme, että nykyaikaisissa tuotantolaitoksissa valmistettu ja erittäin tarkkojen laadunvalvontamenettelyjen mukaisesti tarkastettu tuotteesi palvelee sinua tehokkaasti.

Siksi suosittelemme, että luet tuotteen koko käyttöohjeen huolellisesti ennen käyttöä ja säilytät sen myöhempää tarvetta varten.

Tämä käyttöohje

- Auttaa käyttämään laitetta nopeasti ja turvallisesti.
- Lue käyttöohje ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa.
- Noudata ohjeita, erityisesti turvallisuutta koskevia ohjeita.
- Säilytä käyttöohje helposti saatavilla, sillä saatat tarvita sitä myöhemmin.
- Lue lisäksi muut tuotteen mukana toimitetut asiakirjat.

Huomaa, että tämä käyttöohje saattaa koskea myös muita malleja.

Symbolit ja niiden kuvaukset

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja:


-  Tärkeitä tietoja tai hyödyllisiä käyttövinkkejä.
-  Varoitus hengelle ja omaisuudelle vaarallisista olosuhteista.
-  Varoitus sähköjännitteestä.

 TIETOJA	
 TOMITTAJAN NIMI  MALLITUNNISTE 	 Tuotetietokantaan tallennetut mallitiedot löytyvät seuraavalta verkkosivustolta hakemalla energiamerkinnässä olevaa mallitunnistetta (*). https://eprel.ec.europa.eu/

SISÄLLYS

1 Jääkaappisi	6	4 Valmistelu	14
2 Tärkeitä turvallisuus-varoituksia	7	5 Jääkaapin käyttö	15
Käyttötarkoitus	7	Käyttölämpötilan säätäminen	15
Vesiautomaatilla varustetut tuotteet	9	Pakastaminen	17
Lasten turvallisuus	9	Tuoreen ruoan pakastaminen	18
WEEE-direktiivin noudattaminen	9	Pakasteiden säilytys-suositukset	18
ja jätetuotteen hävittäminen	9	Elintarvikkeiden asettaminen	18
RoHS-direktiivin noudattaminen	9	Syväpakastustiedot	19
Pakkaustiedot	10		
HCA-varoitus	10	6 Huolto ja puhdistus	20
Energiansäästötoimet	10	Muovipintojen suojaaminen	20
3 Asennus	11	7 Suositellut ratkaisut ongelmiin	21
Jääkaapin uudelleenkuljetuksessa			
huomioitavat seikat	11		
Ennen jääkaapin käyttöönottoa	11		
Sähköliitäntä	11		
Jalkojen säätäminen	12		
Pakkauksen hävittäminen	12		
Vanhan jääkaapin hävittäminen	12		
Sijoittaminen ja asennus	12		
Oven kätisyyden vaihtaminen	13		

1 Jääkaappisi

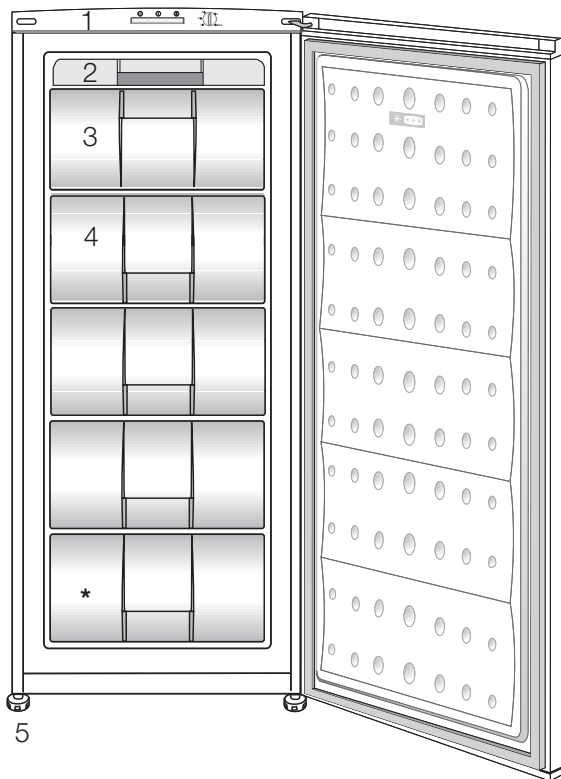

1. Ohjauspaneeli
2. Jääsäiliö
3. Lämpö (pikapakastuslokero)
4. Laatikot
5. Säädetävät etujalat

i Tämän käyttöohjeen kuvat ovat kaaviomaisia eivätkä välttämättä vastaa tuotettasi tarkalleen. Jos kuviissa esitetyjä osia ei ole ostamassasi tuotteessa, ne koskevat muita malleja.

2 Tärkeitä turvallisuusvaroituksia

Tutustu seuraaviin tietoihin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja. Tällöin kaikki takuu- ja luotettavuussitoumukset raukeavat.

Ostamasi laitteen käyttöikä on 10 vuotta. Tänä aikana säilytetään varaosia, joita tarvitaan laitteen toimintaan kuvatulla tavalla.

Käyttötarkoitus


Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi

- sisätiloissa ja suljetuissa tiloissa, kuten kodeissa;
 - suljetuissa työympäristöissä, kuten myymälöissä ja toimistoissa;
 - suljetuissa majoitustiloissa, kuten maalaistaloissa, hotelleissa ja täysihoitoloissa.
- Tätä tuotetta ei saa käyttää ulkona.

Yleinen turvallisuus

- Kun haluat hävittää tai romuttaa tuotteen, suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun huoltoon saadaksesi tarvittavat tiedot ja ohjeet asianmukaisista tahoista.
- Ota kaikissa jääkaappia koskevissa kysymyksissä ja ongelmissa yhteyttä valtuutettuun huoltoon. Älä puutu jääkaapin toimintaan äläkä anna kenenkään muun tehdä niin ilmoittamatta valtuutetulle huollolle.
- Pakastelokerolla varustetut tuotteet: Älä syö jäätelötöttejä tai jääkuutioita heti pakastelokerosta ottamisen jälkeen! (Tämä voi aiheuttaa paleltumia suuhun.)
- Pakastelokerolla varustetut tuotteet: Älä laita pulloitettuja tai tölkitettyjä nestemäisiä juomia pakastelokeroon. Ne voivat räjähtää.
- Älä kosketa pakastettuja elintarvikkeita käsin; ne voivat tarttua käsiin.
- Irrota jääkaappi verkkovirrasta ennen puhdistusta tai sulatusta.
- Höyryä tai höyrystyviä puhdistusaineita ei saa koskaan käyttää jääkaapin puhdistukseen tai sulatukseen. Höyry voi joutua kosketuksiin sähköosien kanssa ja aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun.
- Älä koskaan käytä jääkaapin osia, kuten ovea, tukena tai askelmana.
- Älä käytä sähkölaitteita jääkaapin sisällä.
- Älä vahingoita poraus- tai leikkaustyökaluilla osia, joissa kylmäaine kiertää. Höyrystimen kaasukanavien, putkijatkeden tai pintapinnoitteiden puhjetessa ulos virtaava kylmäaine voi aiheuttaa ihoärsytystä ja silmävammoja.
- Älä peitä tai tuki jääkaapin ilmanvaihtoaukkoja millään materiaalilla.
- Sähkölaitteita saavat korjata vain valtuutetut henkilöt. Epäpätevien henkilöiden tekemät korjaukset aiheuttavat käyttäjälle vaaran.
- Jos laitteessa ilmenee vika tai huolto- tai korjaustöiden aikana, katkaise jääkaapin virransyöttö joko kytkemällä asianomainen sulake pois päältä tai irrottamalla laitteen pistoke pistorasiasta.

- Älä vedä johdosta irrottaessasi pistoketta.
- Säilytä alkoholipitoiset juomat tiiviisti suljettuina ja pystyasennossa.
- Älä koskaan säilytä jääkaapissa syttyviä tai räjähtäviä aineita sisältäviä aerosolipurkkeja.
- Älä käytä sulatuksen nopeuttamiseen mekaanisia laitteita tai muita keinoja kuin valmistajan suosittelemia.
- Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu fyysisiltä, aistillisilta tai henkisiltä kyvyiltään rajoittuneiden tai kokemattomien henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä.
- Älä käytä vaurioitunutta jääkaappia. Ota epäselvissä tilanteissa yhteyttä huoltoon.
- Jääkaapin sähköturvallisuus voidaan taata vain, jos kodin maadoitusjärjestelmä on standardien mukainen.
- Tuotteen altistaminen sateelle, lumelle, auringonpaisteelle ja tuulelle on sähköturvallisuuden kannalta vaarallista.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, ota vaaran välttämiseksi yhteyttä valtuutettuun huoltoon.
- Älä koskaan kytke jääkaappia pistorasiaan asennuksen aikana. Muutoin seurauksena voi olla kuolema tai vakava vamma.
- Tämä jääkaappi on tarkoitettu vain elintarvikkeiden säilytykseen. Sitä ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.
- Tekniset tiedot sisältävä kilpi sijaitsee jääkaapin sisällä vasemmalla seinällä.
- Älä koskaan kytke jääkaappia energiansäästöjärjestelmiin; ne voivat vahingoittaa jääkaappia.
- Jos jääkaapissa on sininen valo, älä katso sitä optisilla välineillä.
- Käsisäätöisissä jääkaapeissa odota sähkökatkon jälkeen vähintään 5 minuuttia ennen käynnistämistä.
- Tämä käyttöohje on luovutettava laitteen uudelle omistajalle, jos laite annetaan toiselle.
- Varo vahingoittamasta virtajohtoa jääkaappia kuljetettaessa. Johdon taituminen voi aiheuttaa tulipalon. Älä aseta raskaita esineitä virtajohdon päälle. Älä koske pistokkeeseen märin käsin kytkiessäsi laitteen pistorasiaan.

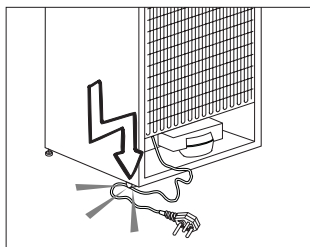

- Älä kytke jääkaappia, jos pistorasia on löysä.
- Turvallisuussyistä vettä ei saa suihkuttaa suoraan laitteen sisä- tai ulkopinnoille.
- Älä suihkuta jääkaapin lähellä syttyviä kaasuja, kuten propaania, sisältäviä aineita tulipalo- ja räjähdysvaaran vuoksi.
- Älä koskaan aseta vedellä täytettyjä astioita jääkaapin päälle; tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä ylikuormita jääkaappia liiallisella määrällä ruokaa. Ylikuormitettuna elintarvikkeet voivat pudota ovea avattaessa, aiheuttaa vammoja ja vahingoittaa

jääkaappia. Älä koskaan aseta esineitä jääkaapin päälle; muutoin ne voivat pudota ovea avattaessa tai suljettaessa.

- Tarkkaa lämpötilaa vaativia rokotteita, lämpöherkkiä lääkkeitä, tieteellisiä materiaaleja jne. ei saa säilyttää jääkaapissa.
- Jos jääkaappia ei käytetä pitkään aikaan, irrota se verkkovirrasta. Virtajohdon mahdollinen vika voi aiheuttaa tulipalon.
- Pistokkeen kärki on puhdistettava säännöllisesti; muutoin se voi aiheuttaa tulipalon.
- Pistokkeen kärki on puhdistettava säännöllisesti kuivalla liinalla; muutoin se voi aiheuttaa tulipalon.
- Jääkaappi voi liikkua, jos säädettäviä jalkoja ei ole tuettu kunnolla lattiaa vasten. Jalkojen asianmukainen säätäminen estää jääkaappia liikkumasta.
- Älä kannaa jääkaappia ovenkahvasta. Kahva voi katketa.
- Kun tuote sijoitetaan toisen jääkaapin tai pakastimen viereen, laitteiden väliin on jätettävä vähintään 8 cm. Muutoin vierekkäiset sivuseinät voivat kostua.

Vesiautomaatilla varustetut tuotteet;

Vesijohtoverkon paineen tulee olla vähintään 1 bar. Vesijohtoverkon paine saa olla enintään 8 bar.

- Käytä vain juomakelpoista vettä.

Lasten turvallisuus

- Jos ovesa on lukko, avain on säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään tuotteella.

WEEE-direktiivin noudattaminen ja käytöstä poistetun tuotteen hävittäminen:

Tämä tuote on EU:n WEEE-direktiivin (2012/19/EU) mukainen. Tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) luokitusmerkintä.



Tuote on valmistettu korkealaatuisista osista ja materiaaleista, jotka voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Älä hävitä käytöstä poistettua tuotetta tavallisen kotitalousjätteen tai muun jätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä. Vie se sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Lisätietoja keräyspisteistä saat paikallisilta viranomaisilta.

RoHS-direktiivin noudattaminen:

Ostamasi tuote on EU:n RoHS-direktiivin (2011/65/EU) mukainen. Se ei sisällä direktiivissä määriteltyjä haitallisia ja kiellettyjä materiaaleja.

Pakkaustiedot

Tuotteen pakkausmateriaalit on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista kansallisten ympäristömääräystemme mukaisesti. Älä hävitä pakkausmateriaaleja kotitalousjätteen tai muun jätteen mukana. Vie ne paikallisten viranomaisten osoittamiin pakkausmateriaalien keräyspisteisiin.

HCA-varoitus

Jos tuotteen jäähdytysjärjestelmä sisältää R600a-kylmäainetta: Tämä kaasu on syttyvää. Varo siksi vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää ja putkistoa käytön ja kuljetuksen aikana. Jos järjestelmä vaurioituu, pidä tuote poissa mahdollisista syttymislähteistä ja tuuleta huone, jossa laite sijaitsee. Ohita tämä varoitus, jos tuotteen jäähdytysjärjestelmä sisältää R134a-kylmäainetta. Tuotteessa käytetyn kaasun tyyppi ilmoitetaan tyyppikilvessä, joka sijaitsee jääkaapin sisällä vasemmalla seinällä. Älä koskaan hävitä tuotetta polttamalla.

Energiansäästötoimet

- Älä jätä jääkaapin ovia auki pitkäksi aikaa.
- Älä laita jääkaappiin kuumaa ruokaa tai juomia.
- Älä ylikuormita jääkaappia siten, että ilmankierto sen sisällä estyy.
- Älä asenna jääkaappia suoraan auringonpaisteeseen tai lämpöä tuottavien laitteiden, kuten uunin, astianpesukoneen tai lämpöpatterin lähelle.
- Säilytä elintarvikkeet suljetuissa astioissa.
- Pakastelokerolla varustetuissa tuotteissa voit säilyttää pakastimessa enimmäismäärän elintarvikkeita poistamalla pakastimen hyllyn tai laatikon. Jääkaapin ilmoitettu energiankulutus on määritetty pakastimen hylly tai laatikko poistettuna ja enimmäiskuormalla. Hyllyn tai laatikon käyttäminen pakastettavien elintarvikkeiden muodon ja koon mukaan ei aiheuta haittaa.
- Pakasteiden sulattaminen jääkaappiosastossa säästää energiaa ja säilyttää elintarvikkeiden laadun.

3 Asennus

⚠ Muista, että valmistaja ei ole vastuussa, jos käyttöohjeessa annettuja tietoja ei noudateta.

Laitteen uudelleenkuljetuksessa huomioitavat seikat

1. Jääkaappi on tyhjennettävä ja puhdistettava ennen kuljetusta.
2. Jääkaapin hyllyt, lisävarusteet, vihanneslaatikko jne. on kiinnitettävä teipillä iskujen varalta ennen uudelleenpakkausta.
3. Pakkaus on sidottava paksulla teipillä ja tukevilla naruilla, ja pakkaukseen painettuja kuljetusohjeita on noudatettava.

Muista...

Jokainen kierrätetty materiaali on korvaamaton luonnon ja kansallisten luonnonvarojemme kannalta.


Jos haluat edistää

pakkausmateriaalien kierrätystä, saat lisätietoja ympäristöviranomaisilta tai paikallisilta viranomaisilta.

Ennen laitteen käyttöönottoa

Tarkista seuraavat asiat ennen jääkaapin käyttöönottoa:

1. Onko jääkaapin sisätila kuiva ja pääseekö ilma kiertämään vapaasti sen takana?
2. Asenna 2 muovikiilaa kuvan mukaisesti. Muovikiilat varmistavat jääkaapin ja seinän välille ilmankierron vaatiman etäisyyden. (Kuva on vain esimerkki eikä vastaa tarkalleen tuotettasi.)

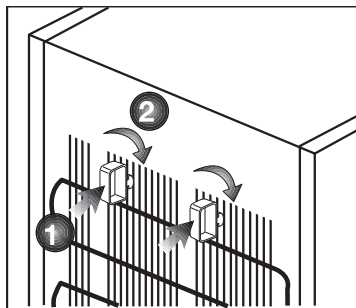

3. Puhdista jääkaapin sisäosa kohdassa "Huolto ja puhdistus" suositellulla tavalla.
4. Kun kompressorin käynnistyy, kuuluu ääntä. Jäähdytysjärjestelmään suljetut nesteet ja kaasut voivat aiheuttaa ääntä myös kompressorin ollessa pysähtyksissä. Tämä on täysin normaalia.
5. Jääkaapin etureunat voivat tuntua lämpimiltä. Tämä on normaalia. Alueet on suunniteltu lämpimiksi kondensoitumisen estämiseksi.

Sähköliitäntä

Kytke tuote maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu sopivankokoisella sulakkeella.

Tärkeää:

- Liitäntään on oltava kansallisten määräysten mukainen.
- Virtajohdon pistokkeen on oltava helposti saavutettavissa asennuksen jälkeen.
- Ilmoitetun jännitteen on vastattava verkkojännitettä.
- Jatkojohtoja ja monipistorasioita ei saa käyttää liitäntään.

⚠ Vaurioituneen virtajohdon saa vaihtaa vain pätevä sähköasentaja.

⚠ Tuotetta ei saa käyttää ennen kuin se on korjattu! Sähköiskun vaara!

Pakkauksen hävittäminen

Pakkausmateriaalit voivat olla vaarallisia lapsille. Pidä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa tai hävitä ne lajittelemalla ne jäteohjeiden mukaisesti. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Jääkaapin pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista.

Vanhan jääkaapin hävittäminen

Hävitä vanha jääkaappi ympäristöä vahingoittamatta.

- Voit kysyä jääkaapin hävittämisestä valtuutetulta jälleenmyyjältä tai kuntasi jätteiden keräyspisteestä.

Ennen jääkaapin hävittämistä katkaise pistoke virtajohdosta ja tee mahdolliset oven lukot käyttökelvottomiksi lasten suojaamiseksi vaaroilta.

Sijoittaminen ja asennus

Jos sen huoneen sisäänkäynti, johon jääkaappi asennetaan, ei ole riittävän leveä jääkaapille, pyydä valtuutettua huoltoa irrottamaan jääkaapin ovet ja viemään laite oviaukosta sivuttain.


1. Asenna jääkaappi paikkaan, jossa sitä on helppo käyttää.
2. Pidä jääkaappi etäällä lämmönlähteistä, kosteista tiloista ja suorasta auringonpaisteesta.
3. Jääkaapin ympärillä on oltava riittävä ilmankierto

tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Jos jääkaappi sijoitetaan seinäsyvennykseen, katon ja laitteen väliin sekä seinän ja laitteen väliin on jäätävä vähintään 5 cm. Jos lattia on päällystetty matolla, tuote on nostettava 2,5 cm irti lattiasta.

4. Sijoita jääkaappi tasaiselle lattialle tärinän estämiseksi.


Jalkojen säätäminen

Jos jääkaappi ei ole tasapainossa, voit tasapainottaa sen kääntämällä etujalkoja alla olevan kuvan mukaisesti. Jalan kohdalla oleva kulma laskee, kun jalkaa käännetään mustan nuolen suuntaan, ja nousee, kun jalkaa käännetään vastakkaiseen suuntaan. Toisen henkilön apu jääkaapin kevyessä nostamisessa helpottaa säätämistä.

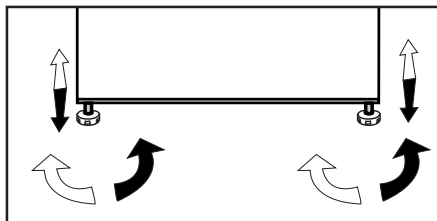

Oven kätisyyden vaihtaminen

Toimi numerojärjestyksessä.

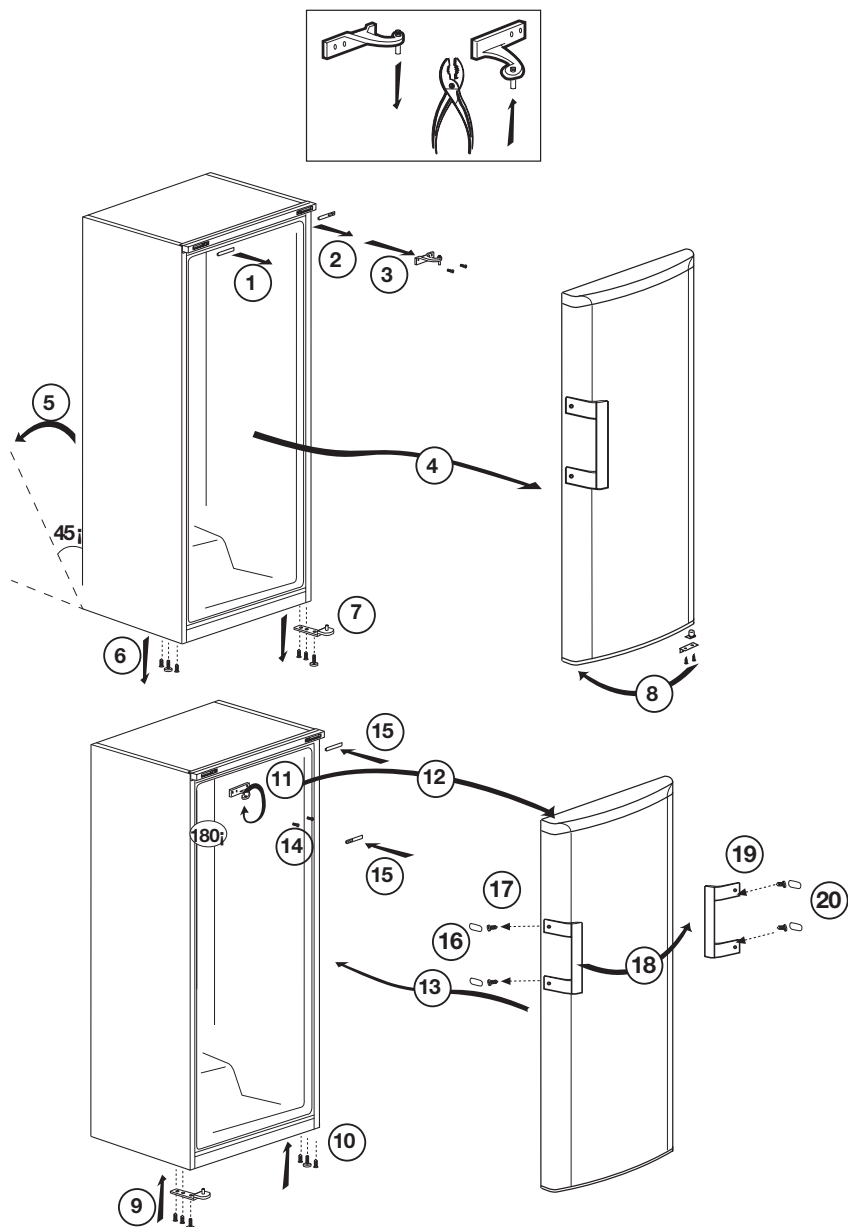

4 Valmistelu

i Jääkaappi on asennettava vähintään 30 cm:n etäisyydelle lämmönlähteistä, kuten keittotasosta, uunista, keskuslämmittimestä ja liedestä, sekä vähintään 5 cm:n etäisyydelle sähköuunista. Sitä ei saa sijoittaa suoraan auringonpaisteeseen.

Varmista, että jääkaapin sisätila on puhdistettu huolellisesti.

Jos kaksi jääkaappia asennetaan rinnakkain, niiden väliin on jätettävä vähintään 2 cm.

Kun käytät jääkaappia ensimmäistä kertaa, noudata seuraavia ohjeita ensimmäisten kuuden tunnin aikana.

- Ovea ei saa avata usein.
- Laitetta on käytettävä tyhjänä ilman elintarvikkeita.
- Älä irrota jääkaappia verkkovirrasta. Jos ilmenee sinusta riippumaton sähkökatkos, katso varoitukset kohdasta "Suositellut ratkaisut ongelmiin".

Alkuperäiset pakkaus- ja vaahtomuovimateriaalit kannattaa säilyttää tulevaa kuljetusta tai siirtoa varten.

Tämä laite on suunniteltu toimimaan alla olevassa taulukossa määritetyissä lämpötiloissa.

Laitteessa on kehittynyt

elektroninen

lämpötilanohjausjärjestelmä

(Advanced Electronic Temperature Control System [AETCS]),

joka varmistaa, että suositusasetuksella [4 - neljä valitsimessa] pakasteosastossa oleva ruoka ei sula, vaikka ympäristön lämpötila laskisi -15 °C:seen. Kun laite asennetaan ensimmäisen kerran, sitä EI SAA sijoittaa matalaan ympäristölämpötilaan, koska pakastin ei tällöin saavuta normaalia käyttölämpötilaansa. Kun vakaa käyttölämpötila on saavutettu, laite voidaan siirtää. Voit tällöin sijoittaa laitteen esimerkiksi autotalliin tai lämmittämättömään huoneeseen ilman huolta pakasteiden pilaantumisesta. Edellä mainituissa matalissa ympäristölämpötiloissa jääkaapin sisältö kuitenkin todennäköisesti jäätyy, joten tarkista ja käytä jääkaapissa oleva ruoka tilanteen mukaan. Kun ympäristön lämpötila palautuu normaaliksi, voit muuttaa valitsimen asetusta tarpeidesi mukaan.

Jos ympäristön lämpötila on alle 0 °C, jääkaappiosaston ruoka jäätyy. Siksi suosittelemme, ettei jääkaappiosastoa käytetä näin matalissa ympäristölämpötiloissa. Pakastelokeroa voi käyttää normaalisti.

5 Jääkaapin käyttö

Käyttölämpötilan säätäminen



Käyttölämpötilaa säädetään lämpötilan säätimellä.

1 = pienin jäähdytysasetus (lämpimin asetus)

MAX. = suurin jäähdytysasetus (kylmin asetus)


Valitse asetus halutun lämpötilan mukaan.

Sisälämpötila riippuu myös ympäristön lämpötilasta, oven avaamistiheydestä ja sisällä säilytettävän ruoan määrästä.

Oven toistuva avaaminen nostaa sisälämpötilaa. Siksi ovi on suositeltavaa sulkea mahdollisimman pian käytön jälkeen.

Laitteen normaali säilytyslämpötila on -18 °C (0 °F). Alempi lämpötila saadaan säätämällä termostaattinuppia MAX-asentoa kohti.

Suosittellemme tarkistamaan lämpötilan lämpömittarilla, jotta säilytystilat pysyvät halutussa lämpötilassa. Lue lämpötila heti, sillä mittarin näyttämä nousee erittäin nopeasti, kun se poistetaan pakastimesta.

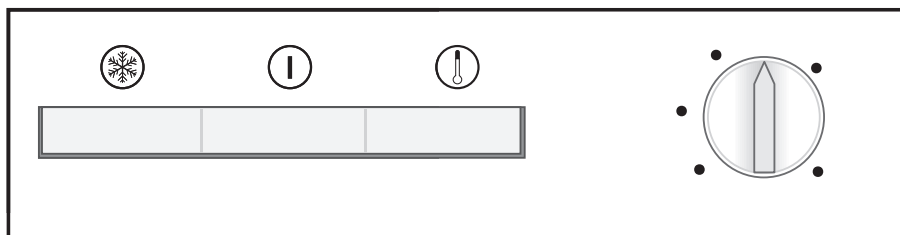

Merkkivalot

Laitteen sisällä on kolme värillistä merkkivaloa, jotka osoittavat pakastimen toimintatilan.

Keltainen merkkivalo

Syttyy, kun termostaattinuppi käännetään MAX-asentoon, ja palaa, kunnes pikapakastus kytketään manuaalisesti pois päältä. Pikapakastusta käytetään tuoreen ruoan pakastamiseen.

Vihreä merkkivalo

Syttyy, kun laite on kytketty verkkovirtaan, ja palaa niin kauan kuin laitteeseen tulee sähköä. Vihreä merkkivalo ei ilmaise pakastimen sisälämpötilaa.

Punainen merkkivalo - korkean lämpötilan hälytys

Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, hälytys ei ole aktiivinen 12 tuntiin (punainen LED-merkkivalo on sammutettu).

Tämän ajan jälkeen punainen LED-merkkivalo syttyy seuraavissa tilanteissa:

- laitteeseen on asetettu liikaa tuoretta ruokaa
- ovi on jätetty vahingossa auki

Näissä tilanteissa punainen LED-merkkivalo palaa, kunnes laite saavuttaa asetetun lämpötilan. Jos punainen LED-merkkivalo palaa edelleen, odota 24 tuntia ennen huoltoon soittamista.

Termostaattinuppi

Termostaattinuppi sijaitsee merkkivalojen kehyksessä.

Tärkeää:

Kun painat pikapakastuskytkintä tai säädät asetettua lämpötilaa, kompressorin käynnistymisessä voi olla lyhyt viive. Tämä on normaalia eikä tarkoita kompressorivikaa.

Pakastaminen

Ruoan pakastaminen

Laitetta voidaan käyttää sekä tuoreen ruoan pakastamiseen että valmiiksi pakastettujen elintarvikkeiden säilyttämiseen. Noudata elintarvikepakkauksessa annettuja suosituksia.

• Huomio

Älä pakasta hiilihapotettuja juomia, sillä pullo voi rikkoutua nesteen jäätyessä. Käsittele pakastettuja tuotteita, kuten värillisiä jääkuutioita, varovasti. Älä ylitä laitteen 24 tunnin pakastuskapasiteettia. Katso arvokilpi. Ruoan laadun säilyttämiseksi pakastamisen on tapahduttava mahdollisimman nopeasti. Näin pakastuskapasiteetti ei ylitä eikä pakastimen sisälämpötila nouse.

• Huomio

Pidä jo syväpakastetut elintarvikkeet aina erillään juuri pakastimeen asetetuista tuoreista elintarvikkeista.

Kun kuumaa ruokaa syväpakastetaan, jäähdytyskompressori toimii, kunnes ruoka on täysin jäähtynyt. Tämä voi tilapäisesti jäähdyttää jääkaappiosastoa tavallista enemmän.


Jos pakastimen ovi tuntuu vaikealta avata heti sulkemisen jälkeen, älä huolestu. Tämä johtuu paine-erosta, joka tasoittuu muutamassa minuutissa ja sallii oven avautua normaalisti. Oven sulkemisen jälkeen voi kuulua alipainettäni. Tämä on täysin normaalia.

Pikapakastus

Jos pakastetaan suuria määriä tuoretta ruokaa, säädä valitsin MAX-asentoon 24 tuntia ennen tuoreen ruoan asettamista pikapakastuslokeroon. On erittäin suositeltavaa pitää valitsin MAX-asennossa vähintään 24 tuntia, jotta voidaan pakastaa pakastuskapasiteetiksi ilmoitettu enimmäismäärä tuoretta ruokaa. Varo erityisesti sekoittamasta pakastettuja ja tuoreita elintarvikkeita. Muista palauttaa termostaattinuppi aiempaan asentoon, kun ruoka on jäähtynyt.

Sulatus

Pakastinlokero sulatetaan automaattisesti.

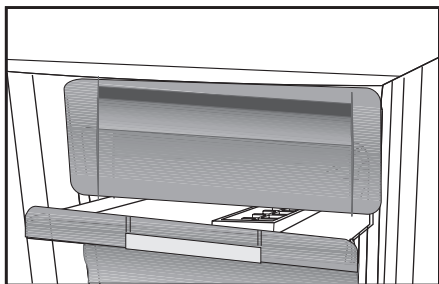

Tuoreen ruoan pakastaminen

- On suositeltavaa kääriä tai peittää elintarvikkeet ennen niiden asettamista jääkaappiin.
 - Kuumien ruokien on jäähdyttävä huoneenlämpöiseksi ennen jääkaappiin laittamista.
 - Pakastettavien elintarvikkeiden tulee olla tuoreita ja hyvälaatuisia.
 - Elintarvikkeet on jaettava annoksiin perheen päivittäisten tai aterialaisten kulutustarpeiden mukaan.
 - Elintarvikkeet on pakattava ilmatiiviisti, jotta ne eivät kuivu, vaikka niitä säilytettäisiin vain lyhyen aikaa.
 - Pakkausmateriaalien on oltava repeytymättömiä ja kylmyyttä, kosteutta, hajuja, öljyjä ja happoja kestäviä sekä ilmatiiviitä. Lisäksi ne on suljettava hyvin ja niiden on oltava helpokäyttöisiä ja pakastukseen soveltuvia.
 - Sulatetut pakasteet on käytettävä heti eikä niitä saa pakastaa uudelleen.
 - Noudata seuraavia ohjeita parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
1. Älä pakasta liian suuria määriä ruokaa kerralla. Ruoan laatu säilyy parhaiten, kun se jäätyy mahdollisimman nopeasti läpikotaisin.
 2. Lämpimän ruoan asettaminen pakastelokeroon saa jäähdytysjärjestelmän toimimaan jatkuvasti, kunnes ruoka on jäähtynyt täysin.
 3. Älä sekoita jo pakastettuja ja tuoreita elintarvikkeita keskenään.

Pakasteiden säilytys-suositukset

- Valmiiksi pakatut kaupalliset pakasteet on säilytettävä pakastevalmistajan ohjeiden mukaisesti **✱***** (4 tähteä) -pakastelokerossa.
 - Varmistaaksesi, että pakastevalmistajan ja jälleenmyyjän saavuttama korkea laatu säilyy, muista seuraavat asiat:
1. Laita pakkaukset pakastimeen mahdollisimman pian oston jälkeen.
 2. Varmista, että sisältö on merkitty ja päivätty.
 3. Älä ylitä pakkaukseen merkittyjä "Viimeinen käyttöpäivä" - tai "Parasta ennen" -päivämääriä.

Sulatus

Pakastinlokero sulatetaan automaattisesti.

Elintarvikkeiden asettaminen

Pakastelokeron hyllyt	Erilaiset pakasteet, kuten liha, kala, jäätelö, vihannekset jne.
Munalokero	Kananmunat
Jääkaappiosan hyllyt	Ruoka kattiloissa, peitetyillä lautasilla ja suljetuissa astioissa
Jääkaappiosan ovihyllyt	Pienet ja pakatut elintarvikkeet tai juomat (kuten maito, hedelmämehu ja olut)
Vihanneslaatikko	Vihannekset ja hedelmät
FreshZone-lokero	Herkkutuotteet (juusto, voi, salami jne.)

Syväpakastustiedot

Elintarvikkeet on pakastettava mahdollisimman nopeasti jääkaappiin asettamisen jälkeen, jotta niiden hyvä laatu säilyy.

TSE-standardi edellyttää (tietyissä mittausolosuhteissa), että jääkaappi pystyy pakastamaan vähintään 4,5 kg elintarvikkeita 32 °C:n

ympäristölämpötilassa -18 °C:seen tai sitä alempaan lämpötilaan 24 tunnin kuluessa jokaista 100 litraa pakastintilavuutta kohti.

Elintarvikkeita voidaan säilyttää pitkään vain -18 °C:ssa tai sitä alemmassa lämpötilassa. Pakasteet säilyvät tuoreina useita kuukausia (-18 °C:ssa tai sitä alemmassa lämpötilassa).

VAROITUS! ⚠

- Elintarvikkeet on jaettava annoksiin perheen päivittäisten tai aterialkohtaisten kulutustarpeiden mukaan.
- Elintarvikkeet on pakattava ilmatiiviisti, jotta ne eivät kuivu, vaikka niitä säilytettäisiin vain lyhyen aikaa.

Pakkaamiseen tarvitaan:

- kylmänkestävää teippiä
- itseliimautuvia etikettejä
- kumirenkaita
- kynä

Pakkausmateriaalien on oltava repeytymättömiä sekä kylmyyttä, kosteutta, hajuja, öljyjä ja happoja kestäviä.

Pakastettavat elintarvikkeet eivät saa koskettaa jo pakastettuja tuotteita, jotta nämä eivät pääse osittain sulamaan. Sulatetut pakasteet on käytettävä heti eikä niitä saa pakastaa uudelleen.

6 Huolto ja puhdistus

- ⚠ Älä koskaan käytä puhdistukseen bensiiniä, bentseeniä tai vastaavia aineita.
- ⚠ Suosittelemme irrottamaan laitteen verkkovirrasta ennen puhdistusta.
- ⚠ Älä koskaan käytä puhdistukseen teräviä hankaavia välineitä, saippuaa, kotitalouspuhdistusaineita, pesuainetta tai kiillotusvahaa.
- ❗ Puhdista jääkaapin ulkopinta haalealla vedellä ja pyyhi kuivaksi.
- ❗ Puhdista sisäosa kostealla liinalla, joka on puristettu kuivaksi liuoksesta, jossa on yksi teelusikallinen ruokasoodaa noin puoleen litraan vettä, ja pyyhi kuivaksi.
- ⚠ Varmista, ettei lampun koteloon tai muihin sähköosiin pääse vettä.
- ⚠ Jos jääkaappia ei käytetä pitkään aikaan, irrota virtajohto, poista kaikki elintarvikkeet, puhdista laite ja jätä ovi raolleen.
- ❗ Tarkista ovitiivisteet säännöllisesti ja varmista, että ne ovat puhtaat eikä niissä ole ruoantähteitä.
- ⚠ Ovihyllyt irrotetaan tyhjentämällä ne ja työntämällä hyllyä ylöspäin alareunasta.
- ⚠ Älä koskaan käytä klooria sisältäviä puhdistusaineita tai vettä tuotteen ulkopintojen tai kromattujen osien puhdistamiseen. Kloori aiheuttaa metallipintojen korroosiota.

Muovipintojen suojaaminen

- ❗ Älä säilytä nestemäisiä öljyjä tai öljyssä valmistettuja ruokia jääkaapissa sulkemattomissa astioissa, sillä ne vahingoittavat jääkaapin muovipintoja. Jos öljyä läikkyy tai leviää muovipinnoille, puhdista ja huuhtelee kyseinen pinta heti lämpimällä vedellä.

7 Suositellut ratkaisut ongelmiin

Tarkista tämä luettelo ennen huoltoon soittamista. Se voi säästää aikaa ja rahaa. Luettelo sisältää yleisiä ongelmia, jotka eivät johdu valmistus- tai materiaalivirheistä. Kaikkia tässä kuvattuja ominaisuuksia ei välttämättä ole tuotteessasi.

Jääkaappi ei toimi.

- Onko jääkaapin virtajohto kunnolla pistorasiassa? Kytke pistoke seinäpistorasiaan.
- Onko jääkaapin pistorasian sulake tai pääsulake palanut? Tarkista sulake.

Kondensaatiota jääkaappiosaston sivuseinässä (MONIALUE, JÄÄHDYTYKSEN OHJAUS ja JOUSTAVA ALUE).

- Hyvin kylmä ympäristö. Oven jatkuva avaaminen ja sulkeminen. Hyvin kostea ympäristö. Nestepitoisten ruokien säilytys avoimissa astioissa. Oven jättäminen raolleen. Termostaatin säätäminen kylmemmälle.
- Lyhennä oven avoinnaoloaikaa tai avaa ovea harvemmin.
- Peitä avoimissa astioissa säilytetyt elintarvikkeet sopivalla materiaalilla.
- Pyyhi kondensoitunut vesi kuivalla liinalla ja tarkista, muodostuuko sitä taas.

Kompressor ei käy.

- Kompressorin lämpösuoja laukeaa äkillisen virtakatkoksen tai virran katkaisun ja uudelleenkytkennän yhteydessä, koska jäähdytysjärjestelmän kylmäainepaine ei ole vielä tasapainottunut. Jääkaappi käynnistyy noin 6 minuutin kuluttua. Ota yhteys huoltoon, jos jääkaappi ei käynnisty tämän ajan jälkeen.
- Jääkaapin sulatusjakso on käynnissä. Tämä on normaalia täysin automaattisesti sulattavassa jääkaapissa. Sulatusjakso toistuu säännöllisesti.
- Jääkaappia ei ole kytketty pistorasiaan. Varmista, että pistoke on kunnolla pistorasiassa.
- Onko lämpötila-asetukset tehty oikein?
- Sähkönsyöttö voi olla katkennut.

Jääkaappi käy usein tai pitkään.

- Uusi tuotteesi voi olla edellistä leveämpi. Tämä on täysin normaalia. Suuret jääkaapit käyvät pidempiä aikoja.
- Huoneen lämpötila voi olla korkea. Tämä on täysin normaalia.
- Jääkaappi on ehkä kytketty pistorasiaan äskettäin tai siihen on laitettu ruokaa. Jääkaapin täydellinen jäähtyminen voi kestää muutaman tunnin tavallista pidempään.
- Jääkaappiin on ehkä laitettu äskettäin suuri määrä kuumaa ruokaa. Kuuma ruoka pidentää jääkaapin käyntiaikaa, kunnes turvallinen säilytyslämpötila on saavutettu.
- Ovia on ehkä avattu usein tai jätetty pitkäksi aikaa raolleen. Jääkaappiin päässyt lämmin ilma pidentää käyntiaikaa. Avaa ovia harvemmin.
- Pakastimen tai jääkaappiosaston ovi on ehkä jäänyt raolleen. Tarkista, että ovet ovat tiiviisti kiinni.
- Jääkaappi on säädetty hyvin alhaiseen lämpötilaan. Säädä lämpötila lämpimämmäksi ja odota, että haluttu lämpötila saavutetaan.
- Jääkaapin tai pakastimen oven tiiviste voi olla likainen, kulunut, rikkoutunut tai huonosti paikallaan. Puhdista tai vaihda tiiviste. Vaurioitunut tiiviste saa jääkaapin käymään pidempään nykyisen lämpötilan ylläpitämiseksi.

Pakastimen lämpötila on hyvin alhainen, mutta jääkaapin lämpötila on riittävä.

- Pakastimen lämpötila on säädetty hyvin alhaiseksi. Säädä pakastimen lämpötila lämpimämmäksi ja tarkista uudelleen.

Jääkaapin lämpötila on hyvin alhainen, mutta pakastimen lämpötila on riittävä.

- Jääkaapin lämpötila on säädetty hyvin alhaiseksi. Säädä jääkaapin lämpötila lämpimämmäksi ja tarkista uudelleen.

Jääkaappiosaston laatikoissa olevat elintarvikkeet jäätyvät.

- Jääkaapin lämpötila on ehkä säädetty hyvin alhaiseksi. Säädä jääkaapin lämpötila lämpimämmäksi ja tarkista uudelleen.

Jääkaapin tai pakastimen lämpötila on hyvin korkea.

- Jääkaapin lämpötila on ehkä säädetty hyvin korkeaksi. Jääkaapin säätö vaikuttaa pakastimen lämpötilaan. Muuta jääkaapin tai pakastimen lämpötilaa, kunnes riittävä lämpötila saavutetaan.
- Ovia on ehkä avattu usein tai jätetty pitkäksi aikaa raolleen; avaa niitä harvemmin.
- Ovi on ehkä jäänyt raolleen; sulje ovi kokonaan.
- Jääkaappiin on ehkä laitettu äskettäin suuri määrä kuumaa ruokaa. Odota, kunnes jääkaappi tai pakastin saavuttaa halutun lämpötilan.
- Jääkaappi on ehkä kytketty pistorasiaan äskettäin. Jääkaapin täydellinen jäähtyminen vie aikaa.

Käyntiääni voimistuu, kun jääkaappi käy.

- Jääkaapin toimintateho voi muuttua ympäristön lämpötilan muuttuessa. Tämä on normaalia eikä ole vika.

Tärinä tai melu.

- Lattia ei ole tasainen tai riittävän tukeva. Jääkaappi huojuu, kun sitä liikutetaan hitaasti. Varmista, että lattia on riittävän tukeva jääkaapin painolle ja että se on tasainen.
- Melu voi johtua jääkaapin päällä olevista esineistä. Poista ne.

Jääkaapista kuuluu nesteen läikkymistä tai suihkuamista muistuttavia ääniä.

- Nesteen ja kaasun virtaus kuuluu jääkaapin toimintaperiaatteeseen. Tämä on normaalia eikä ole vika.

Kuuluu tuulen huminaa muistuttavaa ääntä.

- Jääkaapin jäähdytyksessä käytetään puhaltimia. Tämä on normaalia eikä ole vika.

Jääkaapin sisäseinille muodostuu kondensaatiota.

- Kuuma ja kostea sää lisää huurretta ja kondensaatiota. Tämä on normaalia eikä ole vika.
- Ovet ovat ehkä jääneet raolleen; varmista, että ovet ovat täysin kiinni.
- Ovia on ehkä avattu usein tai jätetty pitkäksi aikaa raolleen; avaa niitä harvemmin.

Kosteutta esiintyy jääkaapin ulkopinnalla tai ovien välissä.

- Ilma voi olla kosteaa; tämä on normaalia kostealla säällä. Kun ilmankosteus vähenee, kondensaatio häviää.

Jääkaapin sisällä on paha haju.

- Jääkaapin sisäosa on puhdistettava. Puhdista sisäosa sienellä ja haalealla vedellä tai ruokasoodavedellä.
- Jotkin astiat tai pakkausmateriaalit voivat aiheuttaa hajua. Käytä toisenlaista astiaa tai erimerkkistä pakkausmateriaalia.

Ovi ei sulkeudu.

- Elintarvikepakkaukset voivat estää oven sulkeutumisen. Siirrä ovea estävät pakkaukset.
- Jääkaappi ei ole täysin suorassa lattialla ja se keinuu hieman liikuttaessa. Säädä nostoruuveja.
- Lattia ei ole tasainen tai riittävän tukeva. Varmista, että lattia on tasainen ja kestää jääkaapin painon.

Vihanneslaatikot ovat juuttuneet.

- Elintarvikkeet voivat koskettaa laatikon yläosaa. Järjestä ruoka uudelleen laatikossa.

Pakkausten lajittelutiedot

Skannaa tuotteen ulkopakkauksessa oleva QR-koodi saadaksesi kaikki pakkausta ja pakkausjätteen käsittelyä koskevat tiedot.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE / VAROITUS

Loppukäyttäjä voi käsitellä joitakin yksinkertaisia vikoja ilman turvallisuusrisiä, kun työ tehdään seuraavien ohjeiden ja rajoitusten mukaisesti (katso kohta "Itsekorjaus").

Ellei kohdassa "Itsekorjaus" nimenomaisesti sallita muuta, korjaukset on turvallisuussyistä annettava rekisteröidyn ammattikorjaajan tehtäväksi. Rekisteröidyllä ammattikorjaajalla tarkoitetaan korjaajaa, jolle valmistaja on antanut pääsyn tämän tuotteen ohjeisiin ja varaosaluetteloon direktiivin 2009/125/EY nojalla säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

Takuuehtojen mukaisen huollon saa kuitenkin tehdä vain huoltoedustaja eli valtuutettu ammattikorjaaja, johon saat yhteyden käyttöohjeessa tai takuukortissa annetusta numerosta tai valtuutetun jälleenmyyjän kautta. Muiden kuin Bekon valtuuttamien ammattikorjaajien tekemät korjaukset mitätöivät takuun.

Itsekorjaus

Loppukäyttäjä voi tehdä itsekorjauksia seuraaviin varaosiin: ovenkahvat, ovensaranat, hyllyt, korit ja ovitiivisteet. Päivitetty luettelo on saatavilla myös osoitteessa support.beko.com 1.3.2021 alkaen.

Tuoteturvallisuuden varmistamiseksi ja vakavien vammojen ehkäisemiseksi itsekorjaus on tehtävä käyttöohjeessa tai osoitteessa support.beko.com annettujen itsekorjausohjeiden mukaisesti. Irrota tuote verkkovirrasta ennen itsekorjauksen aloittamista.

Loppukäyttäjän tekemät korjaukset tai korjausyritykset osiin, joita ei ole mainittu yllä olevassa luettelossa, tai itsekorjausohjeiden laiminlyönti voivat aiheuttaa turvallisuusongelmia, joista Beko ei vastaa, ja ne mitätöivät tuotteen takuun.

Siksi loppukäyttäjän on erittäin suositeltavaa olla yrittämättä korjauksia, jotka eivät koske mainittuja varaosia, ja ottaa tällöin yhteys valtuutettuun tai rekisteröityyn ammattikorjaajaan. Muut korjausyritykset voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä ja vahingoittaa tuotetta, mistä voi seurata tulipalo, vesivahinko, sähköisku tai vakava henkilövahinko.

Esimerkkeinä, kuitenkin niihin rajoittumatta, seuraavat korjaukset on annettava valtuutetun tai rekisteröidyn ammattikorjaajan tehtäväksi: kompressorin, jäähdytyspiirin, pääpiirilevyn, inverterilevyn, näyttöpiirilevyn jne.

Valmistaja tai myyjä ei vastaa tilanteista, joissa loppukäyttäjä ei noudata edellä esitettyjä ohjeita.

Ostamasi jääkaapin varaosia on saatavilla 10 vuoden ajan. Tänä aikana alkuperäisiä varaosia on saatavilla jääkaapin asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Ostamasi jääkaapin takuun vähimmäiskesto on 24 kuukautta.