

Patruunoiden käyttöikä lasketaan niiden ostopäivästä alkaen.

Vesisuodattimen (vaihtosuodatinpatruunoiden kanssa) ostopäivämäärä on tässä tuotetodistuksessa olevan jälleenmyyjän leiman päivämäärä tai myyntikuitin päivämäärä. Jos ostopäivämäärää ei ole saatavilla, käyttöikä lasketaan vaihtosuodatinpatruunoiden valmistuspäivämäärästä.

Säilytä suljetussa pakkauksessa +5 °C - +38 °C:n lämpötilassa.

Vesisuodattimen takuu-aika (pois lukien vaihtosuodatinpatruunat) on 2 vuotta ostopäivästä. Valmistaja ei ole vastuussa takuusta, jos tämä valmistus- ja/tai myyntipäivämäärät sisältävä tuotetodistus katoaa.

Tuotteen käyttöä määrittämiseksi ei ole muita tapoja.

- Valmistaja ei ole vastuussa missään seuraavista tapauksista:**
- asiakas ei noudata tässä kuvattuja asennusohjeita;
 - vaihtosuodatinpatruunoita ei vaihdeta ajoissa niiden käyttöänsä päätyttyä;
 - vedensuodatinta käytetään teknisissä tiedoissa (käyttöoppaassa) määritettyjen rajojen yli.

Jos sinulla on vedensuodattimen toimintaan liittyviä reklamaatioita, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan. Reklamaation kohteena olevia vedensuodattimia ei hyväksytä, jos niissä on näkyviä ulkoisia vikoja.

AQUAPHOR®

Valmistaja: Aquaphor International OÜ, L.
Tolstoi 2A, Sillamäe, Viro, 40231.
www.aquaphor.com

Sertifioitu titteli:

Vedenpuhdistin Aquaphor-malli Solo Pro;
Vedenpuhdistin Aquaphor-malli Solo HF Pro.
Valmistaja pidättää oikeuden tehdä parannuksia vedenpuhdistimen suunnitteluun kuvaamatta niitä tuotesertifikaatissa.

Mallinumero, valmistus- ja laadunvalvontapäivämäärä on merkitty tuotteen sarjanumerolla varustettuun erityistarraan.



Ostopäivämäärä / jälleenmyyjän leima:



1 Aquaphor Solo Pro

2 Aquaphor Solo HF Pro

AQUAPHOR®

water filters

AQUAPHOR Solo PRO, Solo HF Pro

Manuaalinen

Aquaphor Solo Pro on edistyskellinen yksivaiheinen vedensuodatin, joka on suunniteltu tehokkaaseen juomaveden puhdistukseen. Sen vaihtosuodatinpatruuna hyödyntää huippuluokan aktiivihiilihiilohkoteknologiaa, jossa on kookospohjaisesta rakeistetusta aktiivihiilestä (GAC) ja AQUALENista valmistettu suodatinmatriisi.¹ ioninvaihtokuitu.

Vesisuodatin on erityisesti suunniteltu käsittelemään klooria, raskasmetalleja ja orgaanisia epäpuhtauksia varmistamaan haitallisten epäpuhtauksien poistamisen puhtaamman ja turvallisemman juomaveden saavuttamiseksi.

Aquaphor Solo HF PRO -suodattimessa on onttokuitukalvo, joka poistaa yli 0,1 mikronin kokoisia hiukkasia, kuten mikro-organismeja ja bakteereja*.

Helpo värikasetin vaihto

Patruunoiden välitön vaihto.
Puhdas ja turvallinen huolto.

Suorituskykytiedot:

Jäännösaktiivinen kloori	100 %
Bentseeni	95 %
Fenoli	98 %
Torjunta-aineet	97 %
Raskasmetallit (lyijy, kadmium)	95 %

Tekniset ominaisuudet

Malli	Aquaphor Solo Pro	Aquaphor Solo HF Pro
Suosittelut käyttö	Juomaveden suodatus	Juomaveden suodatus ja käsittely onttokuitukalvolla, alle 0,1 mikronin kokoisten mikrohiukkasten poisto
Vaihtokasetti	Asennustarvitaan 2	Pro HF
Kokonaismitat, enintään	Halkaisija:90 mmKorkeus:341 mm	Halkaisija:90 mmKorkeus:341 mm
Suurin käyttövedenpaine	0,63 MPa (6,3 baaria / 91 psi)	0,63 MPa (6,3 baaria / 91 psi)
Veden lämpötila	+5...+38 °C	+5...+38 °C
Resurssien vaihtokasetti*	4000 litraa, mutta enintään 1 vuosi	3000 litraa, mutta enintään 1 vuosi
Suosittelu suodatusnopeus (suorituskyky)	1,5 l/min	1,5 l/min
Paino, ei enempää	1,2 kg	1,2 kg

TOIMITUSPAKETTI

Asuminen (1)	1 kpl	O-rengas (4)	1 kpl
Vaihtosuodatinpatruuna (2)	1 kpl	Liitäntäputki (5, 6)	2 kpl
Liitäntäyksikkö (3)	1 kpl	Käyttöohje	1 kpl
		Pakkaus	1 kpl

* Testattu Escherichia coli 1257-, Enterobacter cloacae-, Pseudomonas aeruginosa- ja Lamblia intestinalis -bakteereilla.

ASENNUSOPAS

HUOMIO! Asenna suodattimen vain pätevä putkimies, jolla on lupa suorittaa asennus maasi lainsäädännön mukaisesti.

HUOMIO! Mittaa vedenpaine ennen suodattimen asentamista. Jos se ylittää 0,63 MPa (6,3 bar / 91 psi), asenna paineenalennusventtiili (ei sisälly vedensuodattinsarjaan).

Vesisuodattimen asennus

1. Valitse sopiva paikka puhdasvesihanalle (ei sisälly toimituspakkaukseen), vesisuodattimelle (1) ja vesiliitäntäyksikön (3) paikalle (kuva 1). Huomaa, että liitäntäputkien tulee olla löysät eivätkä taivutetut.

On suositeltavaa kiinnittää letkujen löysät osat siten, että vältetään vauriot tai liitäntävirheet, jotka voivat vähentää virtausnopeutta.

Vesisuodatin on sijoitettava etäälle tai eristettävä kaikista lämmönlähteistä (keittiö

uunit, kattilat, lämminvesiputket, astianpesukoneet tai pesukoneet jne.).


HUOMIO! Putken pää, johon liitäntä tehdään, on oltava tasainen.

Vältä liitäntäyksikön (3) vaurioituminen käyttämällä merkittävää voimaa asennuksen aikana.

Reklamaatioita ei hyväksytä, jos liitäntäyksikköön (3) on aiheutunut mekaanisia vaurioita epäasianmukaisen asennuksen aikana.

3. Sulje kylmän veden syöttö ja laske paine pois avaamalla hana.
4. Asenna liitäntäyksikkö (3) kylmän veden syöttöön ja joustavaan letkuun (5).


Ei sisälly hintaan
toimitussarjassa

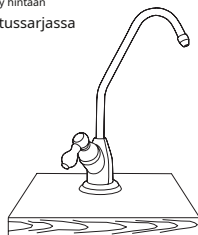

HUOMIO! Märät putket työnnettään sisään vasteeseen asti, vähintään 15 mm syvyyteen. Varmista, että putki on kiinnitetty kunnolla ja että sen on kestävä 80–90 N:n voima.

5. Asenna puhdasvesihana (ei sisälly toimituspakkaukseen) hanan ohjeiden mukaisesti.
6. Liitä hana putken päähän (6) hanan ohjeiden mukaisesti.

Kuva 1

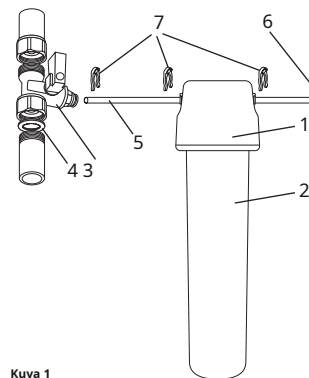

7. Aseta vesisuodatin seinälle.

8. Uuden suodatinpatruunan asentamisen jälkeen huuhtelee vesisuodatin kohdan "Suodattimen huuhtelu" mukaisesti.

Kasetin asennus

• Poista suojakalvo uudesta kasetista.

• Aseta patruuna koteloon vasteeseen asti; kierrä patruunaa vastapäivään, kunnes se naksahtaa (kuva 3).

HUOMIO! Patruunan liian löysä kiertäminen lopulliseen asentoon (ja naksahdus) voi aiheuttaa vuotoja.

SUODATTIMEN HUUHTELEMINEN

- Avaa kylmän veden syöttö ja varmista, ettei vesisuodatin vuoda.
- Anna veden virrata vesisuodattimen läpi 5 minuuttia.
- Sulje puhdasvesihana ja anna vedensuodattimen olla 5 minuuttia.
- Laske vettä vedensuodattimen läpi uudelleen 5 minuuttia.
- Sulje puhdasvesihana ja varmista, että kaikki liitännät ovat tiiviit.
- Vesisuodatin on käyttövalmis.

Kasetin vaihto

- Sulje vesihana ennen vesisuodatinta ja avaa puhdasvesihana paineen poistamiseksi.
- Irrota käytetty patruuna kiertämällä sitä vastapäivään (kuva 2).
- Asenna uusi värikasetti kohdassa "Värikasetin asennus" kuvatulla tavalla.
- Avaa kylmän veden syöttö ja varmista, ettei vesisuodatin vuoda.
- Uuden patruunan asentamisen jälkeen huuhtelee suodatin osiossa "Suodattimen huuhtelu" kuvatulla tavalla.

* Toiminnan aloituspäivästä riippumatta.

** Valmistuspäivämäärä on valmistajan kotelon takaoassa olevassa tarrassa ilmoittama päivämäärä muodossa PP KK VVVV.


*** Vedensuodattimen käyttö sen käyttöiän jälkeen voi aiheuttaa haittaa kuluttajan tai kolmansien henkilöiden terveydelle tai omaisuudelle, ja sitä on vältettävä.

**** Vaihotosuodatinpatruunan resurssi on asetettu veden suodatukseen, joka täyttää nykyiset hygieniastandardit. Vaihotosuodatinpatruunan käyttöikä voi vaihdella veden laadun (kovuus, epäpuhtauksien määrä jne.) mukaan.

HUOMAUTUS: Jos suodatinta ei ole käytetty yli 7 päivään, hävitä suodatettu vesi 5 minuutiksi.

Jos et ole varma tulevan veden bakteeriturvallisuudesta, sinun tulee keittää suodatettu vesi. Suodatettua vettä ei ole tarkoitettu säilytettäväksi pitkään. Käytä vain tuoretta suodatettua vettä. Älä altista vedensuodatinta jäätyislämpötiloille. Suojaa suodatinta putoamiselta varastoinnin, kuljetuksen ja käytön aikana. Älä altista vedensuodatinta jäätyislämpötiloille.

Kierrä paikallisten määräysten mukaisesti.

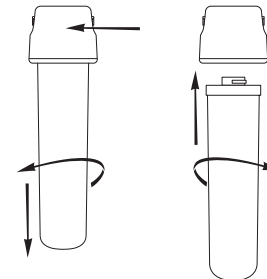

Kuva 2

Kuva 3

VALMISTAJAN TAKUU

Vedensuodattimen käyttöikä (pois lukien vaihtosuodatinpatruunat) on 5 vuotta* valmistuspäivästä**. Vedensuodatin on vaihdettava käyttöiän päättyttyä***.

Erilaisten suodatintyyppien vaihtosuodatinpatruunoiden käyttöikä: Pro 2 — 4000 litraa, mutta enintään 1 vuosi****, Pro HF — 3000 litraa, mutta enintään 1 vuosi****.