




Jääkaappi
ALAS ASENETTU PAKASTINSARJA

KÄYTTÖOHJE

**MDRB380FGE
SERIES**

Varoitukset: Ennen tuotteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Tuotteen muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta parannusten vuoksi. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai valmistajalta. Yllä oleva kaavio on vain viitteellinen. Pidä todellista tuotteen ulkonäköä standardina.

KIITOSKIRJE

Kiitos, että valitsit Midea-tuotteen! Ennen kuin käytät uutta Midea-laitettasi, lue tämä käyttöopas huolellisesti varmistaaksesi, että osaat käyttää laitteen ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti.

FI

SISÄLLYSLUETTELO

KIITOSKIRJE	01
TEKNISET TIEDOT	02
TUOTTEEN YLEISKATSAU	03
TUOTTEEN ASENNUS	04
KÄYTTÖOHJEET	11
PUHDISTUS JA HUOLTO	15
VIANMÄÄRITYS	17
LIITE	19

TEKNISET TIEDOT


Tuotemalli	MDRB380FGE SERIES
Tuoretuotteiden säilytystilan tilavuus	199L
Pakasteiden säilytystilan tilavuus	71L
Sulatustyyppi	Auto defrost
Lämpötilan nousuaika	7h
Pakastuskapasiteetti	3.5kg/24h
Nimellisjännite	220-240V-
Nimellisvirta	0.6A
Mitat (K × L × S)	1800x545x625mm

FI

TUOTTEEN YLEISKATSAUS

Komponenttien nimet

FI

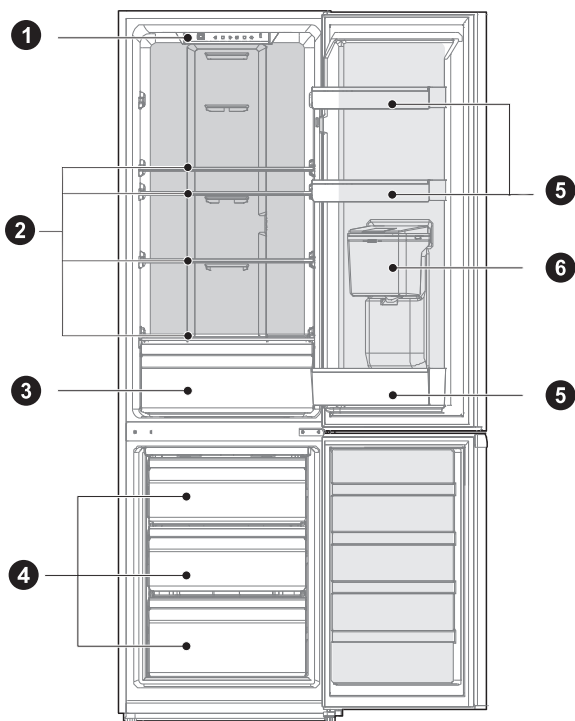

- | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | LED-valaistus | 4 | Laatikko |
| 2 | Hylly | 5 | Ovilokero |
| 3 | Hedelmä- ja vihanneslaatikko | 6 | Vesiautomaatti (valinnainen) |

HUOMIO

Yllä oleva kuva on vain viitteellinen. Todellinen kokoonpano voi vaihdella fyysisen tuotteen tai jakelijan ilmoituksen mukaisesti.

TUOTTEEN ASENNUS

Asennusohjeet

Ilmastoluokitellut kylmälaitteet

- Ilmastoluokan mukaan tämä jääkaappilaite on suunniteltu käytettäväksi ympäristön lämpötila-alueella, joka on määritelty alla olevassa taulukossa.
- Ilmastoluokan tiedot löytyvät arvokilvestä. Laite ei välttämättä toimi oikein, jos lämpötila poikkeaa määritetystä alueesta.
- Voit tarkistaa ilmastoluokan tuotteen etiketistä.



Toimintalämpötila-alue

- Laite on suunniteltu toimimaan normaalisti sen ilmastoluokan määrittelemällä lämpötila-alueella.

Luokka	Symboli	Ympäristön lämpötila-alue °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Laajennettu lauhkeus	SN	+ 10 to + 32	+ 10 to + 32
Lauhkea	N	+ 16 to + 32	+ 16 to + 32
Subtrooppinen	ST	+ 16 to + 38	+ 18 to + 38
Trooppinen	T	+ 16 to + 43	+ 18 to + 43

Mitat ja asennusetäisyydet

- Liian pieni etäisyys muihin esineisiin voi heikentää pakastuskykyä ja lisätä energiankulutusta. Varmista vähintään 100 mm:n etäisyys jääkaapin jokaiselle sivulle asennuksen yhteydessä.

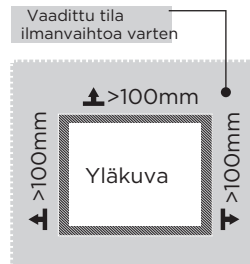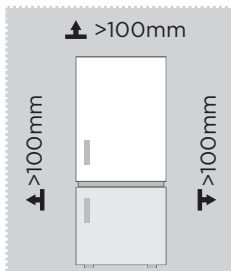


HUOMIO

Yllä oleva kuva on vain viitteellinen.

Todellinen kokoonpano voi vaihdella tuotteen tai jakelijan ilmoituksen mukaisesti.

Tilavaatimukset (kun ovi on auki ja kun ovi on suljettu)

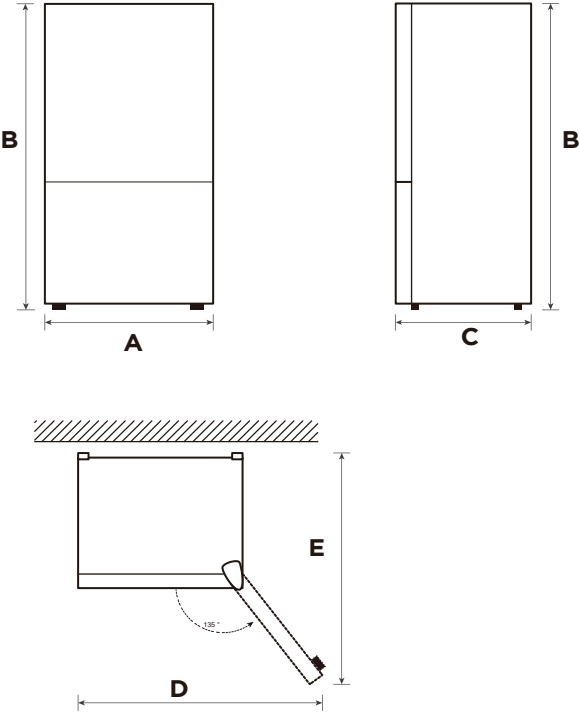

Leveys	Kokonais- korkeus	Syvyys	Leveys ovien ollessa auki 135°	Syvyys ovien ollessa auki 135°
A	B	C	D	E
545	1800	625	820	1070

Huom: Kaikki mitat on ilmoitettu millimetreinä (mm).

Säätöjalat

Laitteen on oltava tasattu värinän estämiseksi. Säädä tarvittaessa säätöruuveja lattian epätasaisuuden kompensoimiseksi. Jääkaapin etuosan tulisi olla hieman korkeammalla kuin takaosa, jotta ovi sulkeutuu helpommin. Säätöruuveja voidaan kääntää kaappia hieman kallistamalla.

Käännä säätöruuveja vastapäivään  nostaaksesi laitteen, myötäpäivään  lasiaksesi sen.

Laitteen siirtäminen

1. Ennen jääkaapin siirtämistä poista kaikki esineet sisältä ja irrota virtapistoke.
2. Kiinnitä lasihyllyt, vihanneslokero, pakastimen laatikot ja muut irtonaiset osat teipillä. Kiristä säätöjalat, sulje ovet ja kiinnitä ne myös teipillä.
3. Siirrä laitetta vähintään kahden henkilön avulla. Älä kallista laitetta yli 45°. Älä aseta sitä vaakatasoon tai ylösalaisin. Vältä voimakasta tärinää ja iskuja siirron aikana.
4. Kun laite on asennettu, kytke virtapistoke pistorasiaan ja käynnistä laite.

HUOMIO

Ennen kuin teet muutoksia laitteeseen, irrota se virtalähteestä. Noudata varotoimia henkilövahinkojen estämiseksi.

Sijoittaminen

- Ennen käyttöä poista kaikki pakkausmateriaalit (pohjapehmusteet, vaahtomuovityyny, teipit) jääkaapin sisältä. Irrota myös suojakalvo ovista ja jääkaapin rungosta.
- Sijoita jääkaappi kauas lämmönlähteistä ja suoralta auringonvalolta. Älä aseta pakastinta kosteisiin tai märkiin tiloihin, jotta vältetään ruostuminen ja eristystehon heikkeneminen.
- Älä suihkuta vettä jääkaappiin tai sijoita sitä kosteisiin tiloihin, joissa se voi joutua kosketuksiin veden kanssa. Tämä voi heikentää laitteen sähköeristysominaisuuksia.
- Jääkaappi on sijoitettava hyvin ilmastoituun sisätilaan. Alustan on oltava tasainen ja vakaa (jos jääkaappi on epävakaa, säädä pyöriä kääntämällä niitä vasemmalle tai oikealle).

Oven kätisyyden vaihtaminen (valinnainen)

Jääkaapin käyttösjainnista riippuen voi olla kätevämpää vaihtaa oven avautumissuunta.

VAROITUS

VAROITUS: Välttääksesi vahinkoja itsellesi tai omaisuudellesi, suosittelemme, että joku avustaa sinua oven kätisyyden vaihtamisen aikana.

Valmistautuminen oven kätisyyden vaihtamiseen

Tarvitset seuraavat työkalut: tasapäisen ruuvimeisselin, ristipääruuvimeisselin ja mukana toimitetun kuusiokulma-avaimen.

- Varmista, että jääkaappi on irrotettu virtalähteestä ja tyhjä.
- Pyydä joku avuksi työn aikana.
- Säilytä kaikki irrottamasi osat uudelleenasennusta varten.


Työkalut oven vaihtoon:



Ristipääruuvimeisseli



5/16" hylsyavain ja räikkä






Ohuenteräinen
meisseli / lasta




Maalarinteippi

Vaiheet:


1. Sammuta laite ennen tämän toimenpiteen suorittamista. Poista kaikki ruoka sisäoven hyllyiltä. Kiinnitä ovi teipillä, jotta se pysyy suljettuna.
2. Irrota reiän suojus, saranan suojus ja ylä sarana.

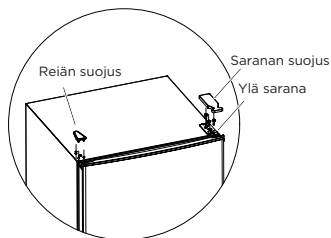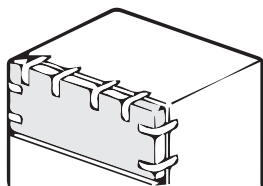

3. Irrota jääkaapin oven keskisarana (käytä kuusiokulma-avainta keskisarana-ruuvien poistamiseen) sekä reiän suojus toiselta puolelta.
4. Irrota pakastimen ovi, alasarana, reiän suojukset, säätöjalka. Asenna alasarana toiselle puolelle.

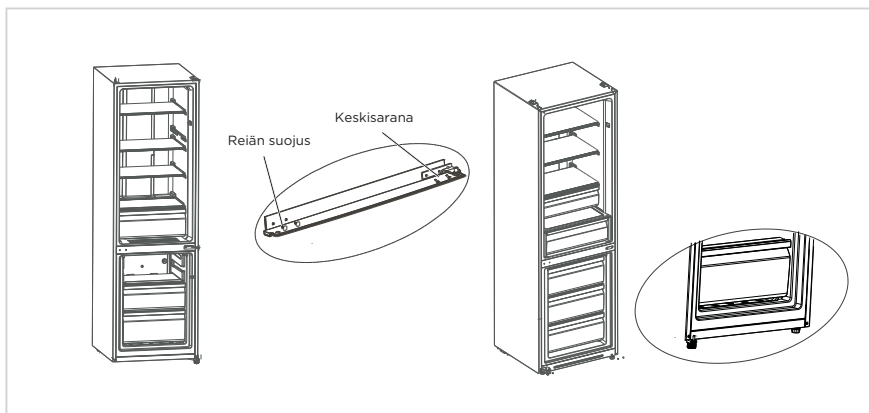


5. a) Irrota stoppari ja holkki jääkaapin oven oikealta puolelta. Kiinnitä ne oven vasemman alakulman puolelle ruuvilla.
 - b) Irrota stoppari ja holkki pakastimen oven oikealta puolelta. Kiinnitä ne oven vasemman alakulman puolelle ruuvilla.
- Poista holkki ja reiän suojukset pakastimen ovesta ja asenna ne toiselle puolelle.

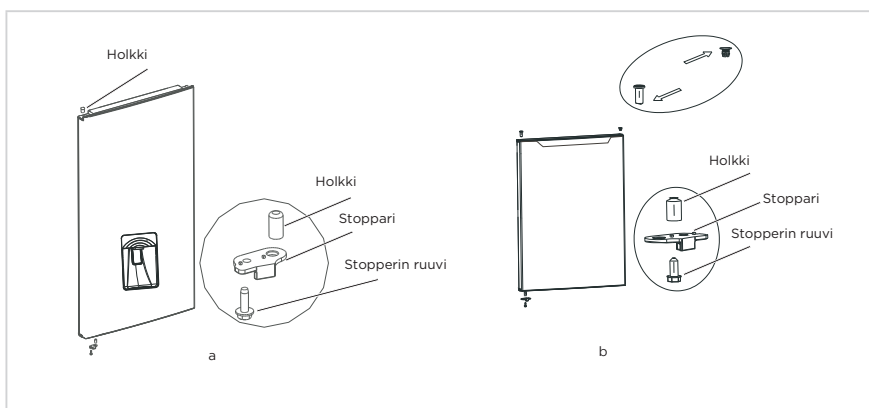

6. Aseta pakastimen ovi alasaranalle ja asenna keskisarana sekä reiän suojukset.
7. Aseta jääkaapin ovi keskisaranaan ja asenna yläsarana sekä saranan suojus.

8. Asenna jääkaapin ovi keskisaranaan ja kiinnitä yläsarana sekä saranan suojus. Varmista seuraavat asiat ennen ylä saranan suojuksen asentamista: Saranan kiinnitysruuvien on oltava tiukasti painettuna saranan pintaa vasten, jotta ne eivät taivu. Kun sarana on asennettu, varmista, ettei siinä ole löysyyttä tai heilumista.

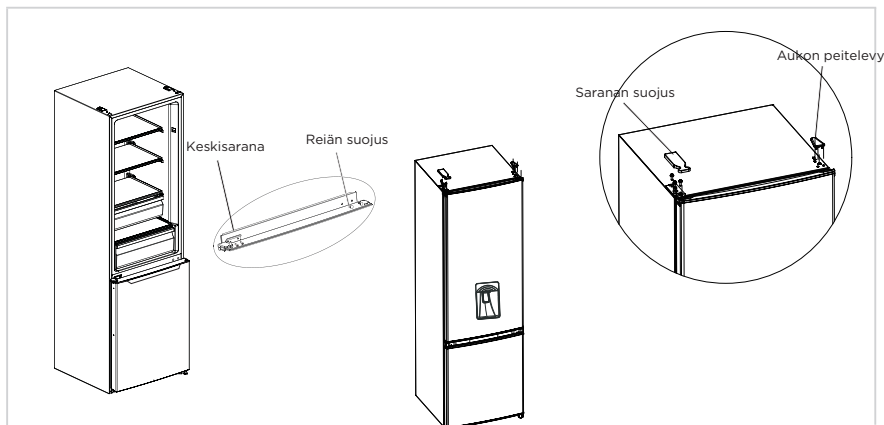


● HUOMIO

Kuvassa esitetty kokoonpano on vain viitteellinen. Todellinen kokoonpano voi vaihdella fyysisen tuotteen tai jakelijan ilmoituksen mukaisesti.

Vesiautomaatin käyttö (valinnainen)

1. Avaa ensin veden täyttökansi, täytä juomavedellä "MAX"-merkintään asti, joka osoittaa suurimman sallitun vesimäärän.
2. Paina kupilla annostelimen vipua sisäänpäin, jolloin vesi alkaa virrata. Kun vapautat vivun, se palautuu alkuasentoon ja veden virtaus pysähtyy.
3. Vesiautomaattia saa käyttää vain puhtaalle vedelle. Ei sovellu mehuun tai muihin juomiin.

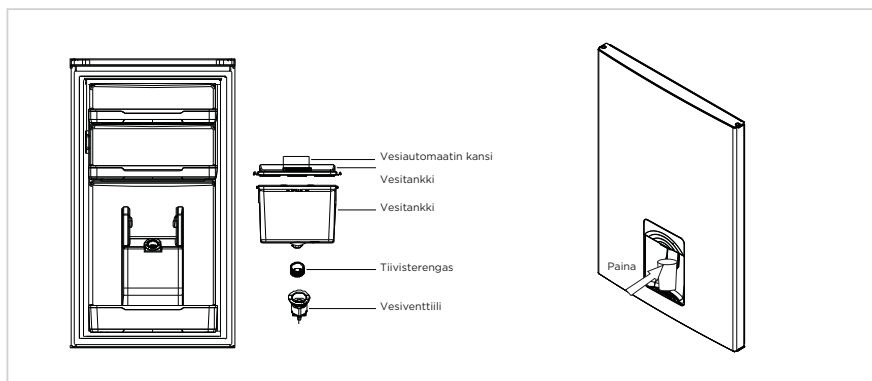


Valon vaihtaminen


- LED-lamppujen vaihto tai huolto on tarkoitettu tehtäväksi valmistajan, huoltopalvelun tai muun pätevän henkilön toimesta. Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan <F> valonlähteen.

Vaiheet:

1. Irrota virtapistoke ennen huoltoa.
2. Irrota lampunvarjostin ruuvimeisselillä.

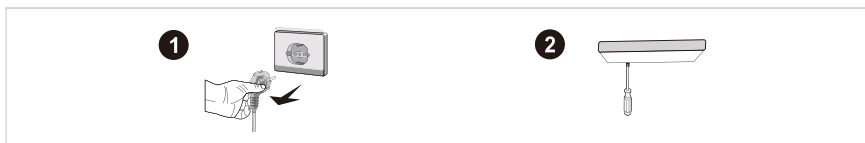

3. Poista lampun paneeli.
4. Irrota liitinterminaali.

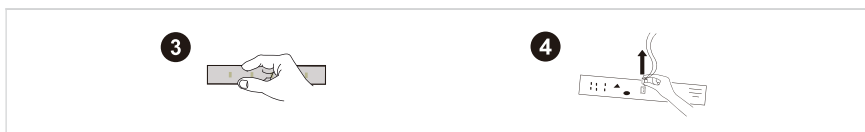

Laitteen kytkeminen

Ennen ensimmäistä käynnistystä anna jääkaapin olla paikallaan vähintään 2 tuntia ennen sen kytkemistä virtalähteeseen.

● HUOMIO


Ennen kuin lisää tuoreita tai pakastettuja elintarvikkeita, jääkaapin tulee olla käynnissä vähintään 2–3 tuntia. Kesäisin, kun ympäristön lämpötila on korkea, sen on toimittava yli 4 tuntia.

Energiätehokkuusvinkit

- Sijoita jääkaappi huoneen viileimpään kohtaan, kauas lämmöntuottavista laitteista ja suoralta auringonvaltolta.
- Anna kuumien ruokien jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen jääkaappiin asettamista. Älä ylikuormita laitetta, sillä se pakottaa kompressorin toimimaan pidempään. Liian hitaasti jäätyvät elintarvikkeet voivat menettää laatua tai pilaantua.
- Pakkaa ruoat hyvin ja varmista, että astiat ovat kuivia ennen jääkaappiin laittamista. Tämä vähentää huurteen kertymistä laitteen sisälle.
- Älä vuoraa säilytyslaatikkoa alumiinifoliolla, vahapaperilla tai paperipyyhkeillä, sillä ne heikentävät kylmän ilman kiertoa ja tekevät laitteesta vähemmän tehokkaan.
- Järjestä ja merkitse elintarvikkeet oven avaamisen ja pitkän etsinnän vähentämiseksi. Ota mahdollisimman monta tuotetta kerralla ja sulje ovi mahdollisimman pian.

KÄYTTÖOHJEET

Ohjauspaneeli

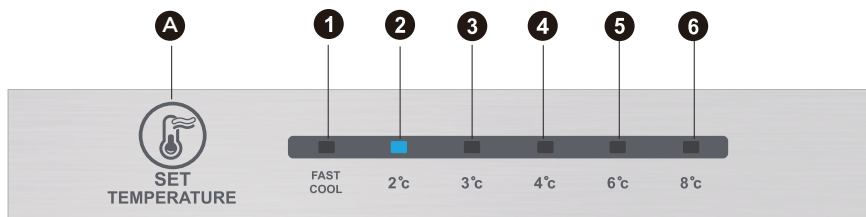

HUOMIO

Kuvassa esitetty kokoonpano on vain viitteellinen. Todellinen kokoonpano voi vaihdella fyysisen tuotteen tai jakelijan ilmoituksen mukaisesti.

Painike

A	Hälytys / Virta pois päältä / Virta päälle -painike
---	---

Näyttöruutu

1	Lämpötila-asetus 1
2	Lämpötila-asetus 2
3	Lämpötila-asetus 3
4	Lämpötila-asetus 4
5	Lämpötila-asetus 5
6	Lämpötila-asetus 6

Näyttö

Kun jääkaappi kytketään päälle, näyttö (mukaan lukien painikkeiden valo) syttyy täyteen 3 sekunniksi. Sen jälkeen jääkaappi toimii lämpötila-asetuksen 4 mukaisesti.

Normaali toiminta

Vikatilanteessa vastaava LED-valo antaa yhdistetyn vikakoodinäytön (kierrättävä näyttö).

Jos vikaa ei ole, LED-valo näyttää nykyisen lämpötila-asetuksen.

HUOMIO

Ohjauspaneelin ulkoasu voi vaihdella mallista riippuen.

Käyttöohjeet

Vaihteiston asetus


- Lämpötila-asetus muuttuu aina, kun painat SET-näppäintä. Sen jälkeen jääkaappi toimii uudella asetusarvolla 15 sekunnin kuluttua.
Setting1 → Setting 2 → Setting 3 → Setting 4 → Setting 5 → Setting 6 → Setting 1 →

Pikajäähdytystila:

- Käynnistys: Syklinen modulaatio, nopea jäähdytystila.
- Toiminta: Pikajäähdytyksen merkkivalo syttyy, ja jääkaappi toimii lämpötilassa 2°C.
- Pikajäähdytystila poistuu automaattisesti käytöstä 24 tunnin jälkeen.
- Pikajäähdytystoimintaa voidaan käyttää myös superpakastustoimintona.

Pakastimen lämpötilansäätö

- Pakastimen lämpötila on suhteellisen alhainen asennossa "COOLER", kun taas asennossa "COOL" lämpötila on suhteellisen korkea. Siksi asentoa "NORMAL" käytetään yleisesti.
- Kun ympäristön lämpötila on korkea kesällä, lämpötila tulisi säätää välille "NORMAL" → "COOL". Jos ympäristön lämpötila ylittää 35 °C, tulee käyttää asentoa "COOL".
- Kun ympäristön lämpötila on matala talvella, lämpötila tulisi säätää välille "NORMAL" → "COOLER". Jos ympäristön lämpötila laskee alle 10 °C, tulee käyttää asentoa "COOLER".

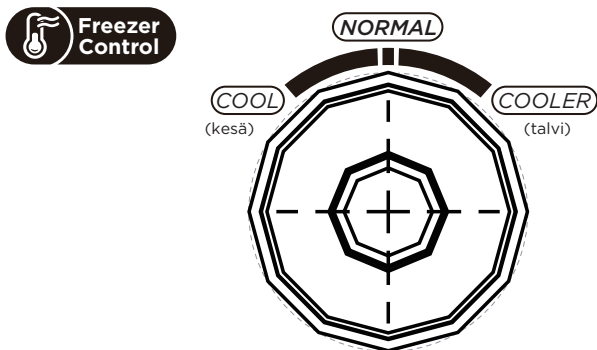

Virhekoodi

- Näytöllä näkyvät seuraavat varoitukset osoittavat vastaavat jääkaapin viat.
- Vaikka jääkaappi saattaa edelleen toimia jäähdytys- ja pakastustoiminnoilla näistä vioista huolimatta, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä huoltoasiantuntijaan varmistaakseen jääkaapin normaalin käytön.

Vikakoodi	Vian kuvaus
LED 1 ja LED 2 palaavat	Jääkaapin lämpötila-anturin piiri
LED 1 ja LED 3 palaavat	Pakastimen sulatusanturi
LED 1 ja LED 4 palaavat	Ympäristön lämpötila-anturi

Jääkaappiosasto

- Jääkaappiosasto soveltuu erilaisten hedelmien, vihannesten, juomien ja muiden lyhytaikaisesti säilytettävien elintarvikkeiden säilytykseen. Suositeltu säilytysaika: 3-5 päivää.
- Kypsennettyjä ruokia ei saa laittaa jääkaappiin ennen kuin ne ovat jäähtyneet huoneenlämpöisiksi.
- Elintarvikkeet suositellaan pakattavaksi tiiviisti ennen jääkaappiin laittamista.
- Lasihyllyjä voidaan säätää ylös- tai alaspäin säilytystilan ja käytön helpottamiseksi.

Pakastinosasto

- Matalalämpötilainen pakastinosasto voi säilyttää ruoan tuoreena pitkään ja sitä käytetään pääasiassa pakasteiden säilytykseen ja jään valmistamiseen.
- Pakastinosasto soveltuu lihan, kalan, riisipallojen ja muiden elintarvikkeiden säilytykseen, joita ei ole tarkoitus käyttää lyhyellä aikavälillä.
- Liha suositellaan jakamaan pieniin osiin nopean pakastuksen ja helpon käytön takaamiseksi. Huomioithan, että elintarvikkeet on käytettävä säilyvyysaikana.

Järjestys	Osaston TYYPPI	Tavoitesäilytyslämpötila [°C]	Sopiva elintarvike
1	Jääkaappi	+2 - +8	Munat, kypsennetty ruoka, pakatut elintarvikkeet, hedelmät ja vihannekset, maitotuotteet, kakut, juomat ja muut elintarvikkeet, jotka eivät sovellu pakastettaviksi.
2	(***)*-Pakastin	≤-18	Mereläivät (kala, katkarapu, äyriäiset), makean veden vesieläimet ja lihatuotteet (suositeltu säilytysaika 3 kuukautta; mitä pidempi säilytysaika, sitä huonompi maku ja ravintoarvo); soveltuu pakastetulle tuoreelle ruoalle.
3	***-Pakastin	≤-18	Mereläivät (kala, katkarapu, äyriäiset), makean veden vesieläimet ja lihatuotteet (suositeltu säilytysaika 3 kuukautta; mitä pidempi säilytysaika, sitä huonompi maku ja ravintoarvo); soveltuu pakastetulle tuoreelle ruoalle.
4	** -Pakastin	≤-12	Mereläivät (kala, katkarapu, äyriäiset), makean veden vesieläimet ja lihatuotteet (suositeltu säilytysaika 3 kuukautta; mitä pidempi säilytysaika, sitä huonompi maku ja ravintoarvo); soveltuu pakastetulle tuoreelle ruoalle.
5	*-Pakastin	≤-6	Mereläivät (kala, katkarapu, äyriäiset), makean veden vesieläimet ja lihatuotteet (suositeltu säilytysaika 3 kuukautta; mitä pidempi säilytysaika, sitä huonompi maku ja ravintoarvo); soveltuu pakastetulle tuoreelle ruoalle.
6	0-star	-6 ~ 0	Tuore sianliha, naudanliha, kana, joitakin jalostettuja elintarvikkeita jne. (Suositellaan syötäväksi saman päivän aikana, mieluiten enintään 3 päivän kuluessa). Osittain pakattuja jalosteita (ei-pakastettavia elintarvikkeita).
7	Chill	-2 ~ +3	Tuore/pakastettu sianliha, naudanliha, kana, makean veden vesieläimet jne. (0 °C alapuolella 7 vrk; 0 °C yläpuolella suositellaan kulutettavaksi saman päivän aikana, mieluiten enintään 2 päivää). Mereläivät (säilytys alle 0 °C, korkeintaan 15 päivää; yli 0 °C säilytystä ei suositella).
8	Tuore ruoka	0 ~ +4	Tuore sianliha, naudanliha, kala, kana, kypsennetty ruoka jne. (Suositellaan syötäväksi saman päivän aikana, mieluiten enintään 3 päivää).
9	Viini	+5 ~ +20	Punaviini, valkoviini, kuohuviini jne.

HUOMIO

Säilytä eri elintarvikkeet osastojen tai ostamasi tuotteen tavoitesäilytyslämpötilojen mukaisesti.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Yleispuhdistus

- Jääkaapin takaa ja lattialta pölyt on puhdistettava ajoissa, jotta parannetaan jäähdytystehoa ja säästetään energiaa.
- Tarkista oven tiiviste säännöllisesti varmistaaksesi, ettei siinä ole roskia. Puhdista oven tiiviste pehmeällä liinalla, joka on kostutettu saippuavedellä tai laimennetulla pesuaineella.
- Jääkaapin sisäpuoli tulee puhdistaa säännöllisesti hajujen välttämiseksi.
- Katkaise virta ennen sisäosan puhdistusta, poista kaikki ruoat, juomat, hyllyt, laatikot jne.
- Käytä pehmeää liinaa tai sientä jääkaapin sisäosan puhdistukseen, sekoita kaksi ruokalusikallista ruokasoodaa lämpimään veteen. Huuhtelee vedellä ja pyyhi kuivaksi. Pidä ovi auki ja anna kuivua luonnollisesti ennen virran kytkemistä.
- Vaikeapääsyisille alueille (kuten kapeat välit, nurkat) suositellaan säännöllistä puhdistusta pehmeällä rievulla, harjalla jne. Tarvittaessa voidaan käyttää apuvälineitä (kuten puutikkuja), jotta varmistetaan, ettei jää epäpuhtauksia tai bakteereita näille alueille.
- Älä käytä saippuaa, pesuainetta, hankausjauhetta, suihkepuhdistetta tms., koska ne voivat aiheuttaa hajuja tai saastuttaa jääkaapin sisäosat.
- Puhdista pullotelineet, hyllyt ja laatikot pehmeällä liinalla, joka on kostutettu saippuavedellä tai laimennetulla pesuaineella. Kuivaa pehmeällä liinalla tai anna kuivua luonnollisesti.
- Pyyhi jääkaapin ulkopinta pehmeällä liinalla, joka on kostutettu saippuavedellä, pesuaineella jne., ja kuivaa lopuksi.
- Älä käytä kovia harjoja, teräsharjoja, teräspalloja, hankaavia aineita (kuten hammastahna), orgaanisia liuottimia (kuten alkoholi, asetoni, banaaniöljy jne.), kiehuvaa vettä, happamia tai emäksisiä nesteitä, jotka voivat vahingoittaa jääkaapin pintaa ja sisäosia. Kiehuva vesi ja orgaaniset liuottimet, kuten bentseeni, voivat muuttaa tai muovata muoviosia.
- Älä huuhtelee suoraan vedellä tai nesteillä puhdistuksen aikana oikosulkujen tai sähköeristyksen vaurioitumisen välttämiseksi upotuksen jälkeen.

HUOMIO


Irrota jääkaappi pistorasiasta sulatusta ja puhdistusta varten.

Sulatustoiminto

- Jääkaappi toimii ilmankiertoperiaatteella ja siinä on automaattinen sulatustoiminto. Ympäristön tai lämpötilan muutoksesta johtuva huurre voidaan poistaa myös manuaalisesti irrottamalla laite virtalähteestä tai pyyhkimällä kuivalla liinalla.


Ovilokeron puhdistus

- Alla olevan kuvan nuolen suuntaan: purista lokeroa molemmiin käsin ja työnnä sitä ylöspäin, jolloin voit irrottaa sen.
- Kun lokero on pesty, voit säätää sen asennuskorkeutta tarpeesi mukaan.

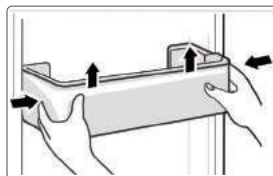


Lasihyllyn puhdistus

- Koska hyllyt sijaitsevat sisäseinämän syvimessä osassa ja niissä on taustareuna, nosta hyllyt ylöspäin, jotta voit irrottaa ne.
- Sääda tai puhdistaa hyllyt tarpeen mukaan.

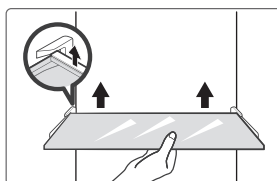

Vihanneslaatikon puhdistus

1. Poista laatikosta sen sisältö. Vedä vihanneslaatikkoa sen kahvasta, kunnes se pysähtyy kokonaan.
2. Nosta vihanneslaatikkoa ja irrota se vetämällä ulos.

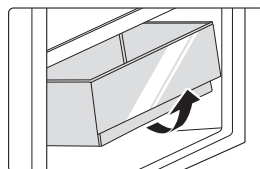

Laitteen käyttämättömyys

Sähkökatkos:

Sähkökatkoksen aikana, vaikka olisi kesä, laitteen sisällä olevat elintarvikkeet voivat säilyä useita tunteja. Katkon aikana avaamiskertoja tulisi vähentää, eikä uutta tuoretta ruokaa tulisi laittaa laitteeseen.

Pitkäaikainen käyttämättömyys:

Laite tulee irrottaa virtalähteestä ja puhdistaa. Sen jälkeen ovet jätetään auki hajujen estämiseksi.

Siirtäminen:

Ennen jääkaapin siirtoa tyhjennä sisältö kokonaan, kiinnitä lasihyllyt, vihanneslaatikot, pakastinosan jakajat jne. teipillä, ja kiristä säätöjalat; sulje ovet ja kiinnitä ne teipillä. Siirron aikana laitetta ei saa asettaa vaaka- tai vaakasuoraan, eikä se saa täristää; laitteen kallistuskulma ei saa yltää 45°.

● HUOMIO

Laitteen on toimittava keskeytyksettä käynnistyksen jälkeen. Yleisesti ottaen toimintaa ei saa katkaista, sillä se voi lyhentää laitteen käyttöikää.

VIANMÄÄRITYS

Seuraavat yksinkertaiset ongelmat käyttäjä voi ratkaista itse. Ota yhteyttä huoltopalveluun, jos ongelma ei ratkea.

Ongelma	Mahdollinen syy
Toimintahäiriö	• Tarkista, onko laite kytketty virtalähteeseen ja onko pistoke kunnolla paikallaan.
	• Tarkista, onko jännite liian alhainen.
	• Tarkista, onko sähkökatko tai onko osa virtapiireistä lauennut.
Haju	• Hajua aiheuttavat ruoat tulee kääriä tiiviisti.
	• Tarkista, onko ruokaa pilaantunut.
	• Puhdista jääkaapin sisätila.
Kompressorin käy pitkään	• Jääkaapin pitkä käyntiaika on normaalia kesällä.
	• Kun ympäristön lämpötila on korkea, ei ole suositeltavaa laittaa liikaa ruokaa kerralla.
	• Ruoan tulee olla jäähtynyt ennen kuin se laitetaan laitteeseen.
	• Ovia avataan liian usein.
Valo ei syty	• Tarkista, onko jääkaappi kytketty virtalähteeseen ja onko lamppu voittunut.
	• Anna asiantuntijan vaihtaa lamppu.
Ovi ei sulkeudu kunnolla	• Ovi estyy ruokapakkausten takia – ruokaa on liian paljon.
	• Jääkaappi on vinossa.
Kovat äänet	• Tarkista, onko lattia tasainen ja jääkaappi tukevasti paikallaan.
	• Tarkista, ovatko lisävarusteet sijoitettu oikein.

Ongelma	Mahdollinen syy
Oventiiviste ei ole tiivis	- Poista vieraat esineet tiivisteestä. - Lämmitä tiiviste ja jäähdytä se sitten muotoonsa palauttamiseksi (voit käyttää hiustenkuivaajaa tai lämmintä pyyhettä).
Vesiallas vuotaa yli	- Kammiossa on liikaa ruokaa tai ruoka sisältää liikaa vettä, mikä johtaa runsaan jään sulamiseen. - Ovia ei ole suljettu kunnolla, mikä aiheuttaa kuuran muodostumista ilmavuodon seurauksena ja lisää veden määrää sulatuksessa.
Laitteen runko kuumenee	Laitteen kotelon kautta tapahtuva lauhduttimen lämmönpoisto on normaalia. Kun kotelo kuumenee korkeassa ympäristölämpötilassa, liiallinen ruokamäärä tai kompressorin pysäytys voi pahentaa tilannetta. Tällöin tulee varmistaa hyvä ilmanvaihto lämmönpoiston helpottamiseksi.
Pinnan kondensoituminen	Jääkaapin ulkopintaan ja oven tiivisteisiin muodostuva kondenssivesi on normaalia, kun ympäristön kosteus on korkea. Pyyhi kondenssi puhtaalla liinalla.
Epänormaalit äänet	- Hurina: Kompressorin voi päästää hurinaa käytön aikana, erityisesti käynnistyksen tai pysäytyksen yhteydessä. Tämä on normaalia. - Narina: Jäähdytysnesteen virtaus laitteen sisällä voi aiheuttaa narinaa. Tämä on normaalia.

LIITE

Erityinen uusi eurooppalainen standardi

Alla olevassa taulukossa mainitut varaosat ovat saatavilla valtuutetun huoltokumppanin kautta:

Tilattava osa	Toimittaja	Vähimmäissaantiaika
Termostaatit	Ammattitaitoinen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoilletulon jälkeen
Lämpötila-anturit	Ammattitaitoinen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoilletulon jälkeen
Piirilevyt	Ammattitaitoinen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoilletulon jälkeen
Valonlähteet	Ammattitaitoinen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoilletulon jälkeen
Ovenkahvat	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoilletulon jälkeen
Saranat	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoilletulon jälkeen
Hyllyt	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoilletulon jälkeen
Korit	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoilletulon jälkeen
Oven tiivisteet	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 10 vuotta viimeisimmän mallin markkinoilletulon jälkeen

Hyvä asiakas

1. Jos haluat palauttaa tai vaihtaa tuotteen, ota yhteyttä ostopaikkaan.
(Muista ottaa ostokuitti mukaan)
2. Jos laitteesi rikkoutuu ja tarvitsee korjausta, ota yhteyttä huoltopalveluun.

HUOMIO

Mallitiedot sekä tunniste löytyvät QR-koodin tai energiamerkinnän kautta, jos sellainen on saatavilla.


Lisätietoa laitteen energiatehokkuudesta saa osoitteesta <https://ec.europa.eu>, hakemalla mallinimellä.

Mallinimi löytyy laitteen arvokilvestä.

Jääkaapin kylmin alue

VALINNAINEN: OK-lämpötilaosoitin

- OK-lämpötilaosoitinta voidaan käyttää lämpötilojen tarkasteluun alle +4 °C. Alenna lämpötilaa asteittain, jos merkki ei näytä "OK". (kuvasymboli: vasemmalla ilman "OK" → oikealla "OK")

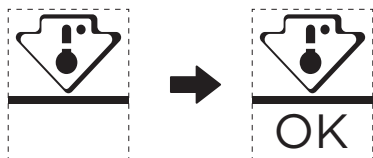

FI

- Tämän alueen lämpötilan varmistamiseksi älä muuta hyllyn sijaintia. Pakotetulla ilmankierrolla varustetuissa jääkaapeissa (esim. tuuletin tai No Frost -malleissa) kylmintä aluetta ei ole erikseen merkitty, koska lämpötila jakautuu tasaisesti.

Lämpötilaosoittimen asetus

- Jääkaapissasi on lämpötilaosoitin, joka auttaa säätämään lämpötilaa kylmimmässä alueessa seuraamalla sen keskilämpötilaa.
- VAROITUS: Tämä osoitin on suunniteltu toimimaan vain tämän jääkaapin kanssa. Älä käytä sitä toisessa jääkaapissa (koska kylmin alue ei ole sama), äläkä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Lämpötilan tarkistus kylmimmässä alueessa

- Lämpötilaosoittimen avulla voit tarkistaa säännöllisesti, onko kylmimmän alueen lämpötila oikea. Jääkaapin sisälämpötila riippuu useista tekijöistä, kuten huoneen lämpötilasta, säilytetyn ruoan määrästä ja oven avaamistiheydestä. Ota nämä huomioon lämpötilaa säätäessäsi.
- Kun osoittimessa näkyy "OK", termostaatti on säädetty oikein ja sisälämpötila on kunnossa.
- Jos osoitin muuttuu VALKOISEKSI, lämpötila on liian korkea. Tällöin nosta jääkaapin jäähdytysasetusta ja odota 12 tuntia ennen uutta visuaalista tarkastusta. Kun jääkaappiin on laitettu tuoretta ruokaa tai ovi on ollut auki, on mahdollista, että osoitin muuttuu VALKOISEKSI hetken kuluttua.