



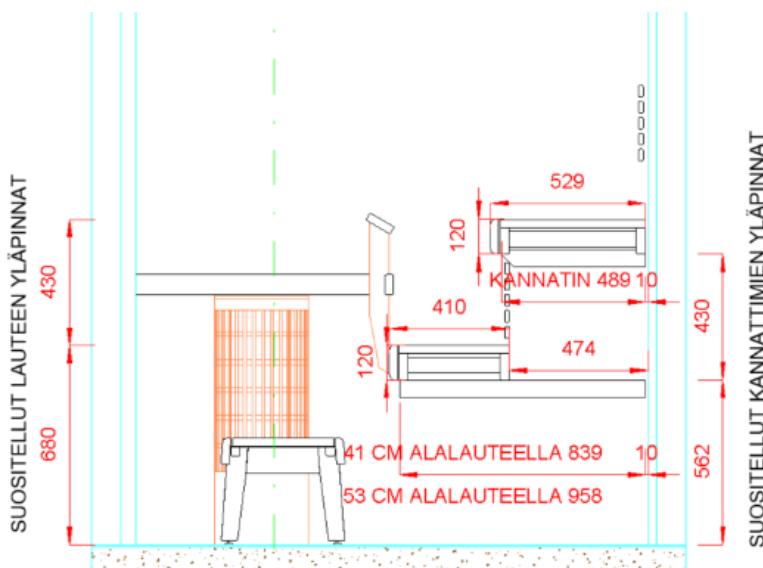


BASIC-LAUTEEN ASENNUSOHJE

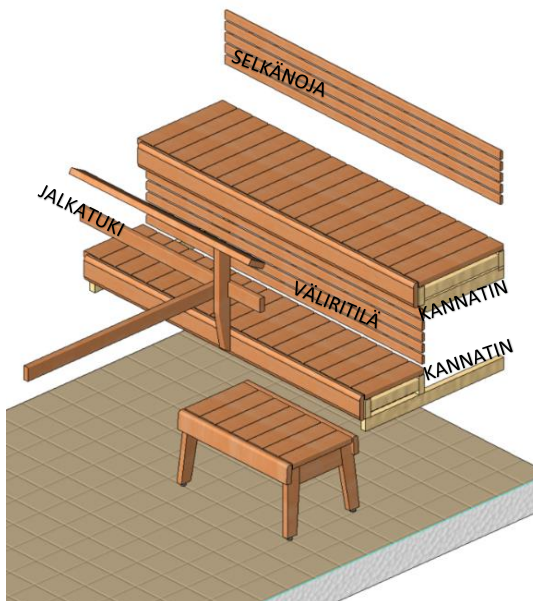

KANNATTIMIEN YLÄPINTA ON 120 MM ALLE LAUTEEN YLÄPINNAN

ASENNUS

1. Mittaa ja merkkää laudekannattimien paikat vastakkaisiin seiniin. Lauteen kannattimen ja takaseinän väliin tulee jättää vähintään 10 mm rako.
 2. Laita laudekannattimen ja seinän väliin vanerilaput ja ruuvaa kannattimet tukevasti seinän runkoon tai panelin takana olevaan vaakakoolausrimaan.
 3. Mittaa seinän pituus ja katkaise lauteet 15 mm lyhyemmäksi kuin seinä.
 4. Asenna lauderunko paikoilleen. Lauderungon ruuvaaminen seinään lisää lauteen kantavuutta mutta ei ole välttämätöntä eritoten pienissä saunoissa.
 5. Jos olet hankkinut selkänöjia tai lauteiden välisiä ritilöitä, asenna ne erillisen ohjeen mukaisesti tässä vaiheessa paikoilleen.
 6. Nosta lauteen kannet paikoilleen.
 7. Kasaa jalkatuki paketissa tulevan ohjeen mukaan ja kiinnitä paikoilleen.
 8. Sauna on kylpyvalmis mutta tutustu myös lauteen hoito-ohjeeseen.
- VINKKI: Kaksi Basic-laudetta voidaan yhdistää toisiinsa esimerkiksi kulmarautojen avulla (ei sisälly toimitukseen).

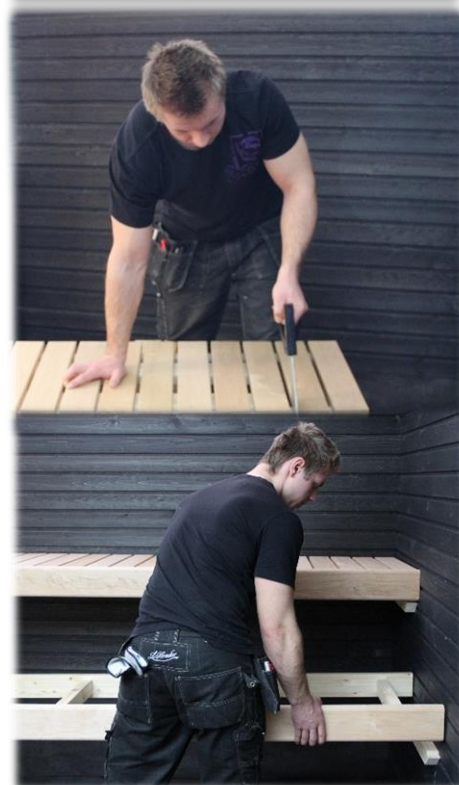



BASIC-LAUTEEN ASENNUSOHJE

Kiitos että valitsit Suomessa valmistetut saunan lauteet!

Tämän ohjeen avulla pidät lauteet hyvässä kunnossa ja jatkat niiden käyttöikä.

OHJE:

Lauteisiin kannattaa tehdä hionta ja parafiiniöljykäsittely ennen saunomisen aloittamista tai viimeistään noin neljän käyttökerran jälkeen. Näin saat aikaan sileän ja vettä hylkivän pinnan. Hionta ei ole pakollinen mutta se avaa puiden syyt vastaanottamaan öljyä ja näin öljykäsittelyn vaikutus kestää pidempään. Lämmin öljy imeytyy puun solukkoon kylmää paremmin, joten öljypurkki kannattaa nostaa miedosti lämmitettyyn saunaan ennen käsittelyä. Lauteet käsitellään kauttaaltaan esimerkiksi vaahtomuovin palalla tai siveltimellä. Lauteiden käsittely kannattaa uusia säännöllisin väliajoin. Suosittelemme tekemään käsittelyn 1-4 kertaa vuodessa riippuen saunomistottumuksista.

Pidä huolta lauteiden puhtaudesta ja saunan ilmanvaihdosta. Lauteiden pitää päästä kuivumaan saunomiskertojen välissä, jolloin ne eivät toimi hyvänä kasvupohjana sienikasvustolle. Pitkäaikainen kosteus tummuttaa luontaisesti puupintoja minkä vuoksi on suotavaa, että kiuas on päällä 15-30 minuuttia saunomiskerran jälkeen. Myös lauteiden istuinosat on hyvä nostaa saunomisen jälkeen pystyyn.

Lauteet kannattaa pestä käytöstä riippuen vähintään 2 kertaa vuodessa. Pesussa voidaan käyttää mietoja puupinnoille sopivia pesuaineita ja pehmeää harjaa. Pesun jälkeen kannattaa huolehtia saunan ilmanvaihdosta, jotta lauteet kuivuvat tehokkaasti. Vältä kuitenkin liian nopeaa kuivumista, jottei puu tämän takia halkeaisi. Juuri pestyä laudetta ei kannata nostaa heti kuumaksi lämmitettyyn saunaan vaan lauteen annetaan kuivua miedossa lämmössä. Saunan peseminen jokaisen käyttökerran jälkeen ei ole suotavaa tummumisen ja halkeamisen vuoksi.

NÄITÄ OHJEITA NOUDATTAMALLA PIDENNÄT LAUTEESI KÄYTTÖIKÄÄ:

- käsittele lauteet parafiiniöljyllä 1-4 kertaa vuodessa
- käytä saunoessasi laudeliinoja
- älä läträä veden kanssa
- vältä liian kulkeutumista saunaan esim. jalkojen mukana
- tyhjennä vesiasiinat saunomisen jälkeen ja laita ne kuivumaan saunan ulkopuolelle
- pidä kiuasta päällä saunomisen jälkeen
- nosta lauteen istuinosat pystyyn kuivumaan saunomisen jälkeen
- vältä pyykkien kuivaamista saunassa tai viereisessä kodinhoituhuoneessa
- huolehdi saunan ilmanvaihdosta pitämällä venttiilit ohjeiden mukaisesti auki

TAKUU:

Rakennetakuu on yksi vuosi. Takuu koskee materiaaleja mutta ei välillisiä kuluja. Takuu edellyttää, että laudetta on hoidettu hoito-ohjeen mukaisesti. Emme korvaa puulle ominaisia vaurioita kuten kosteuden aiheuttamaa sinistymistä ja homehtumista, halkeilua ja vääntymistä.

VALMISTAJA: Warkop Oy, Nikkarintie 6, 78870 Varkaus.

Puh. 0400 855 801. sale@warkop.fi

www.warkop.fi/www.prosauna.fi

