



# Asennusohje Instruction manual Bruksanvisning

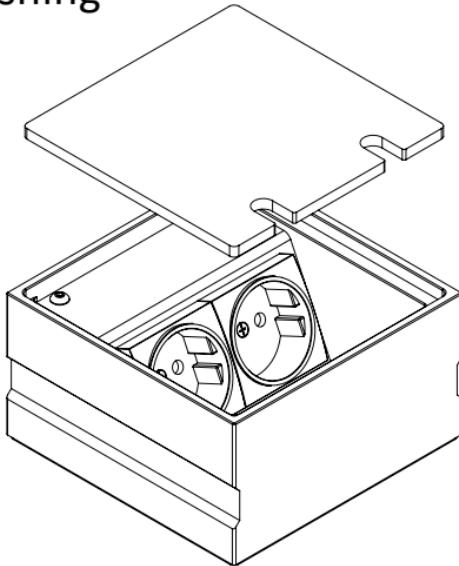

882004-882006

**882004-882006**

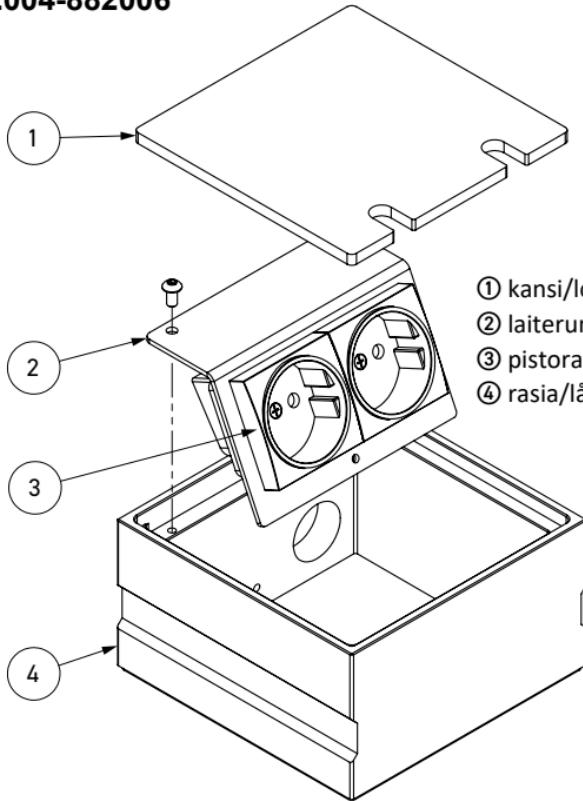

- ① kansi/lock/lid
- ② laiterunko/enhetsbas/device carrier
- ③ pistorasia/socket/uttag
- ④ rasia/låda/box

# Assembly Instructions

## Kokoamisohjeet

## Monteringsanvisningar

### 1.


Remove the lid. Then remove the device carrier from the box. / Poista kansi ja poista sitten laiterunko rasian sisältä./ Ta bort locket och ta sedan bort enhetsbasen från lådan.

### 2.


When (P) is glued to the insulation layer as a placeholderhen lay the conduits (L) and fix them (e. g. with adhesive tape) vertically to the polystyrene block (PB).

Kun (P) on liimattu eristekerrokseen paikkamerikksi aseta johtokanava (L) ja kiinnitä se (esim. teipillä) pystysuoraan polystyreenilohkoon (PB).

När (P) är limmad på isoleringsskiktet som platshållare, placera kabelkanalen (L) och fäst den (t.ex. med tejp) på det vertikala polystyrenblocket (PB).

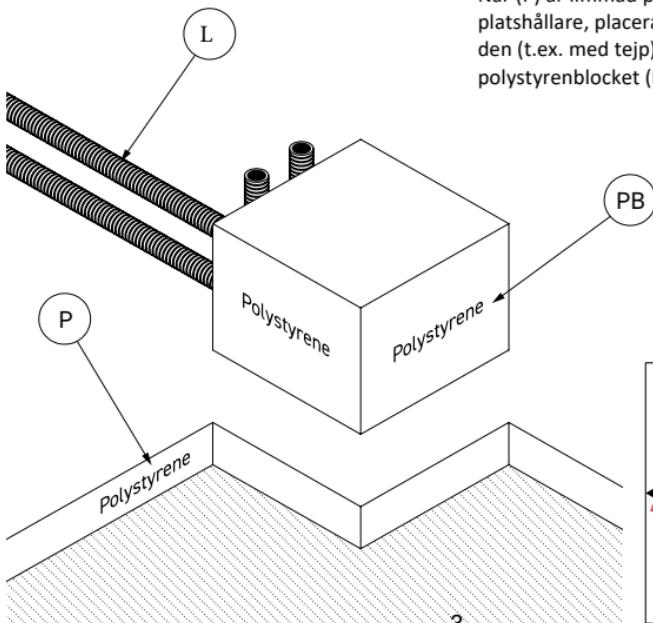


\* View from above  
Ylhäältä katsottuna  
Sett uppifrån

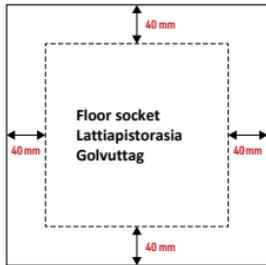


### 3.

Asenna kotelo  
Installera chassi  
Insert the housing

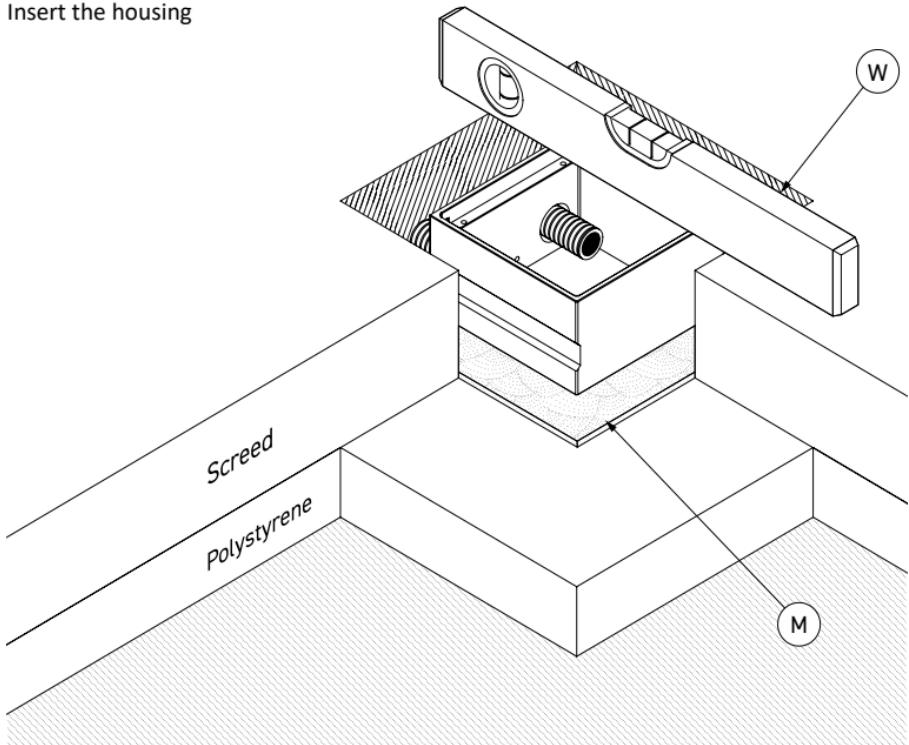

Lattiamateriaali  
Floor material  
Golvmaterial

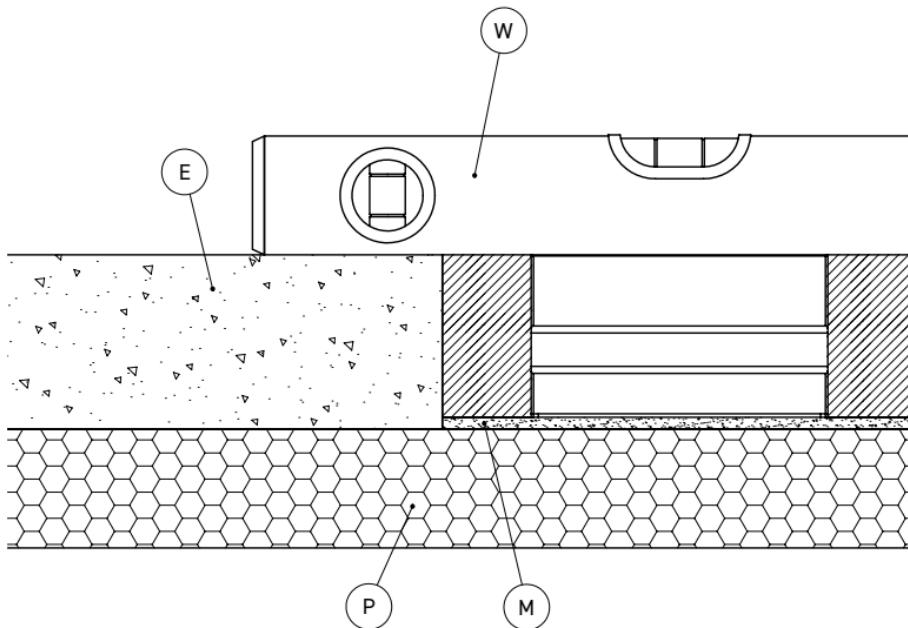


## 4.

Tiivistä kotelo

Täta chassi

Seal the housing

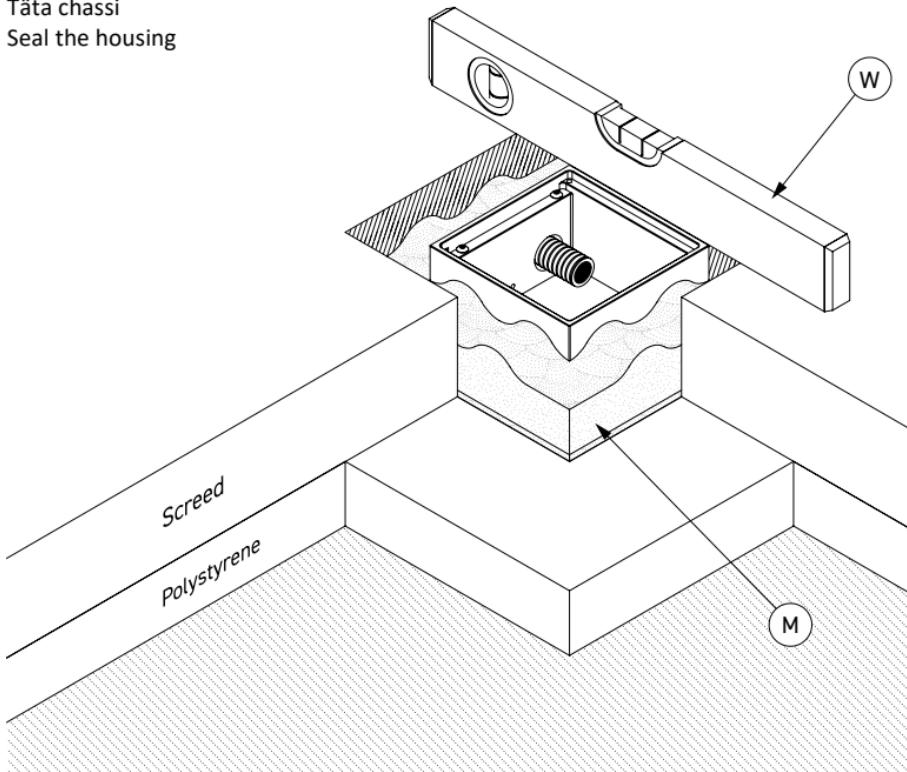



## 5.

After curing, connect the sockets (3), screw the device carrier (2) back into the housing (4). Glue floor cover into the lid and insert the lid.

Kovettumisen jälkeen kytke laitteet, aseta laiterunko takaisin koteloonsa (3), kierrä laitekantaja (2) takaisin laatikkoon (4) ja aseta kansi (1) paikoilleen.

Efter härdning, anslut enheterna, placera enhetsbasen tillbaka i chassin (3), skruva enhetsbäraren (2) tillbaka i lådan (4) och sätt i locket (1).

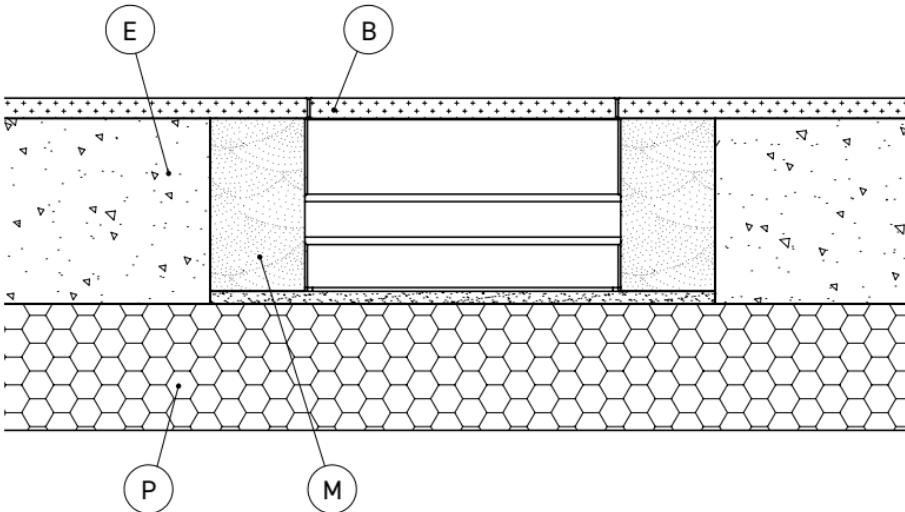

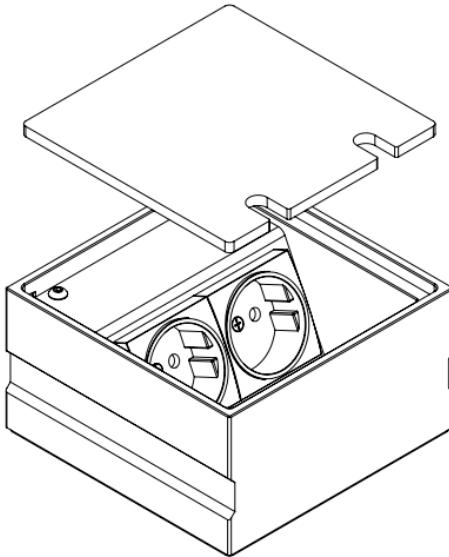

*Oikeus virheisiin ja teknisiin muutoksiin pidätetään.*

*Subject to errors and technical changes.*

*Rätten till fel och tekniska ändringar förbehålls.*

**LIMENTE**   
- HELSINKI -