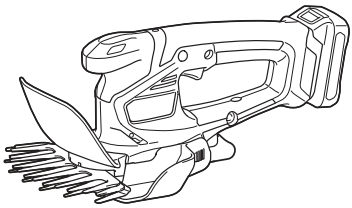
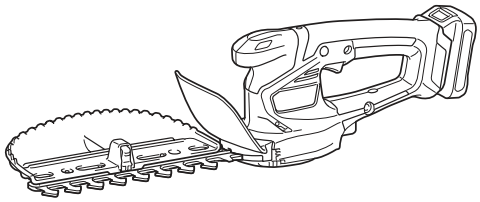
EN	Cordless Grass Shear Cordless Hedge Trimmer	INSTRUCTION MANUAL	10
SV	Batteridriven kantsax Batteridriven häcksax	BRUKSANVISNING	22
NO	Batteridrevet gressaks Batteridrevet hekktrimmer	BRUKSANVISNING	34
FI	Akkukäyttöinen nurmikon reunaleikkuri Akkukäyttöinen pensasleikkuri	KÄYTTÖOHJE	45
DA	Akku græsklipper Akku hækketrimmer	BRUGSANVISNING	57
LV	Bezvada zāles šķēres Bezvadu dzīvžoga apgriezējmašīna	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	69
LT	Akumuliatorinė žoliapjovė Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	81
ET	Juhtmeta murulõikur Juhtmeta hekilõikur	KASUTUSJUHEND	93
RU	Аккумуляторные ножницы для травы Аккумуляторный кусторез	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	104

UM600D
UH201D





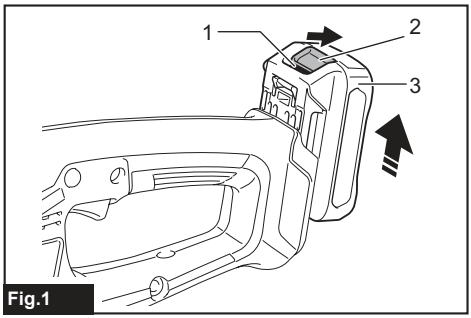


Fig.1

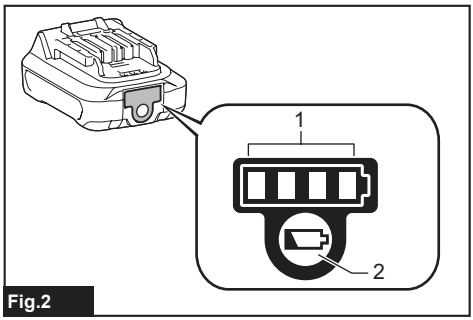


Fig.2

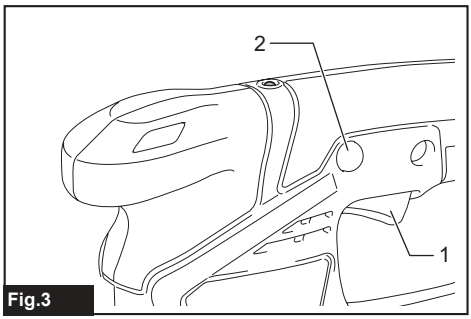


Fig.3

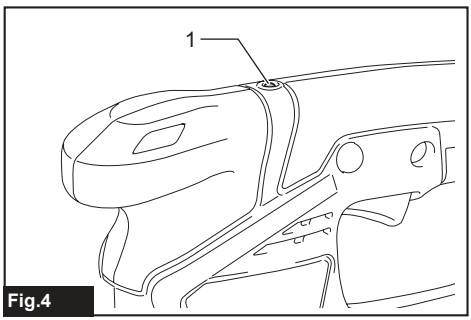


Fig.4

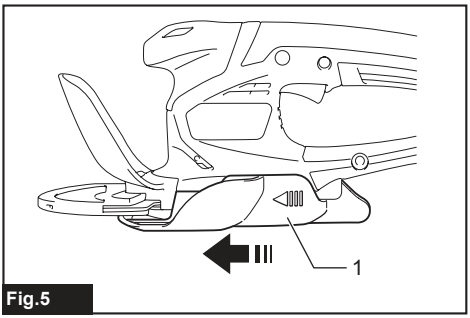


Fig.5

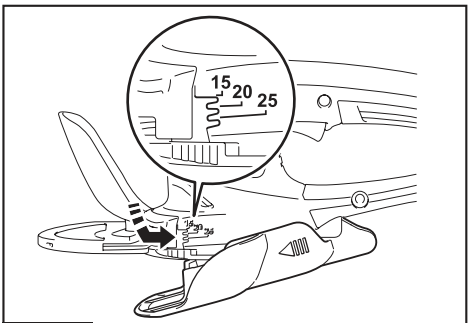
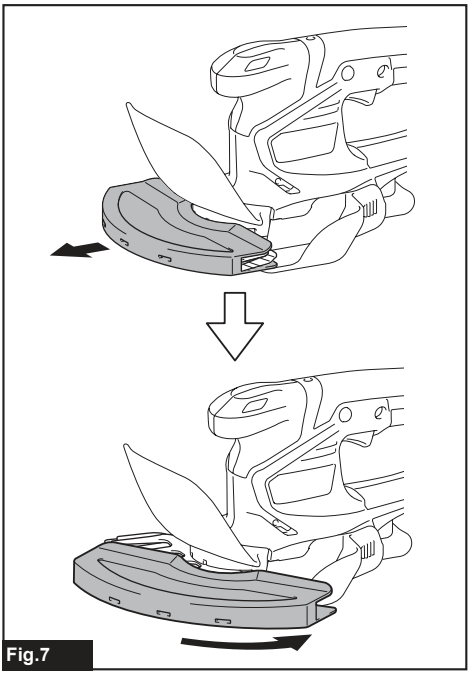


Fig.6


Fig.7

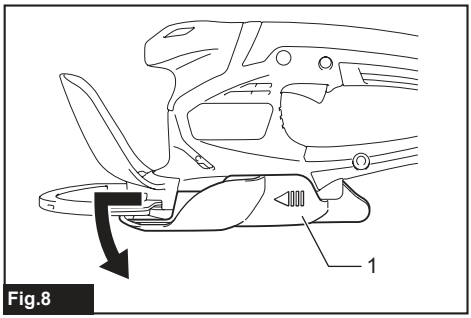


Fig.8

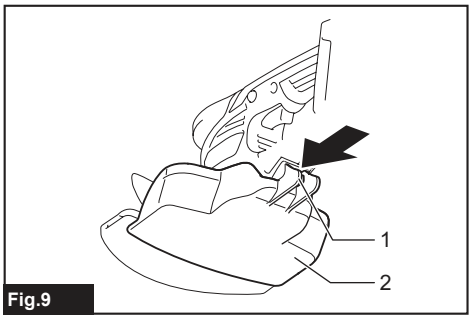
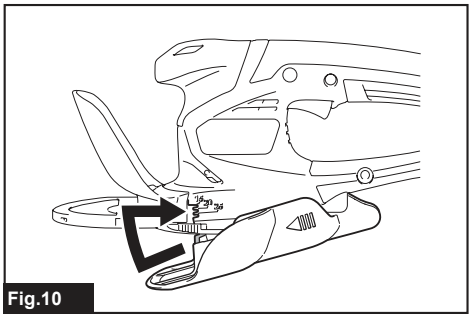
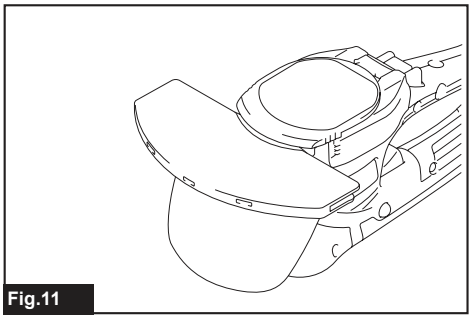
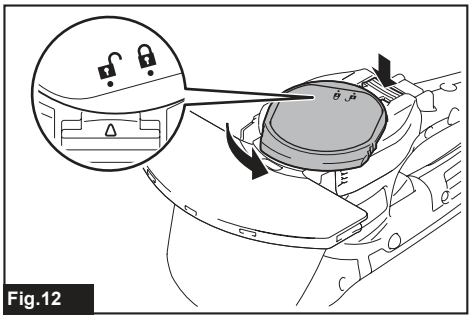


Fig.9


Fig.10


Fig.11


Fig.12

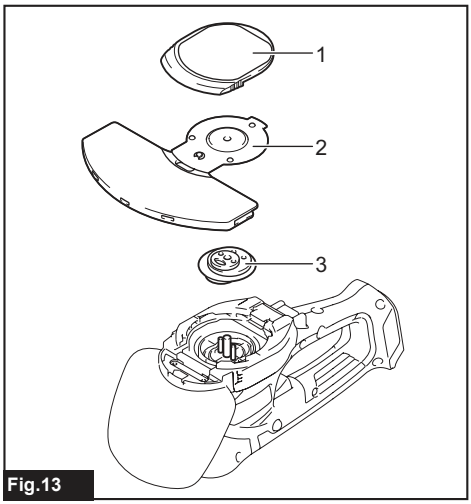


Fig.13

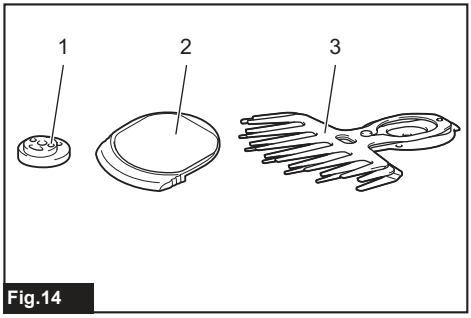
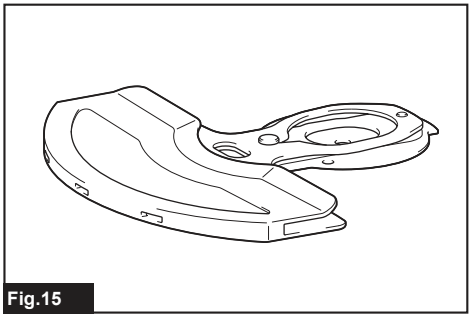


Fig.14


Fig.15

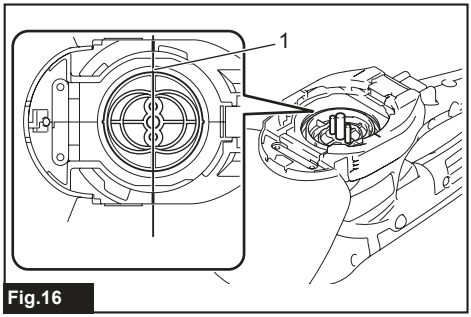


Fig.16

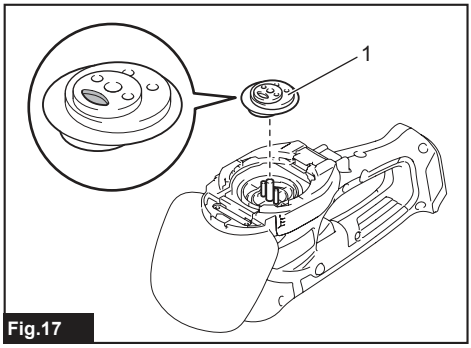
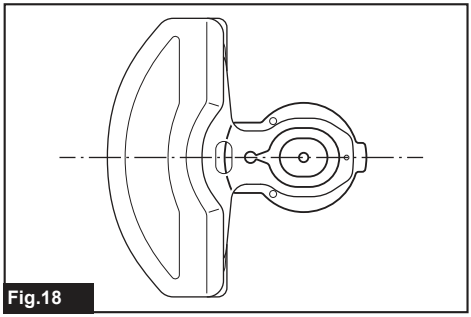
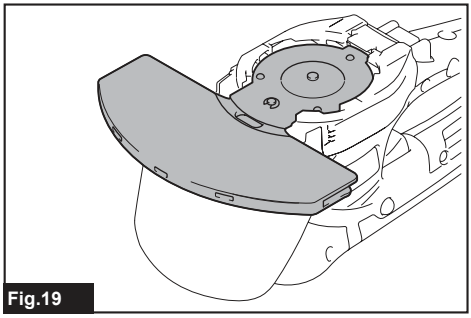
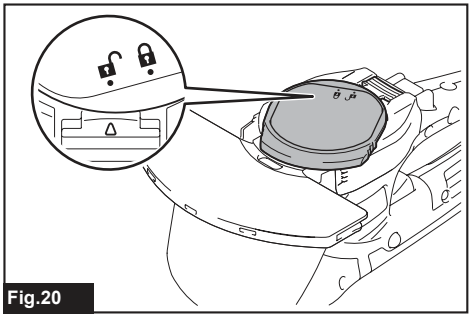
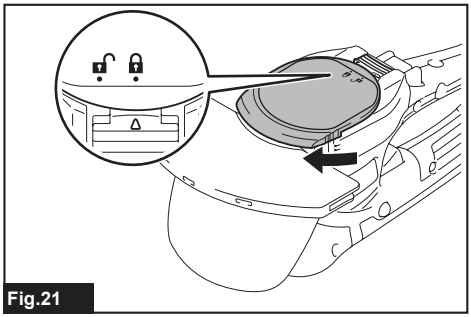


Fig.17


Fig.18


Fig.19


Fig.20


Fig.21

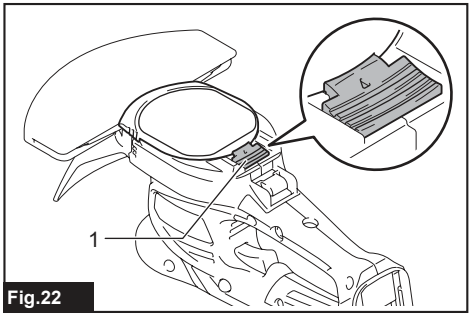
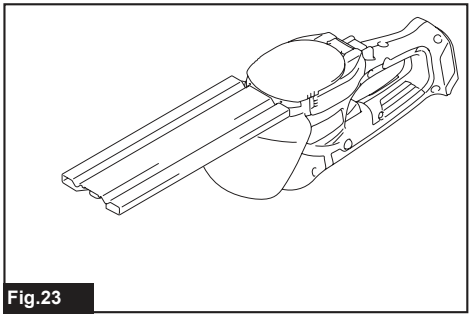
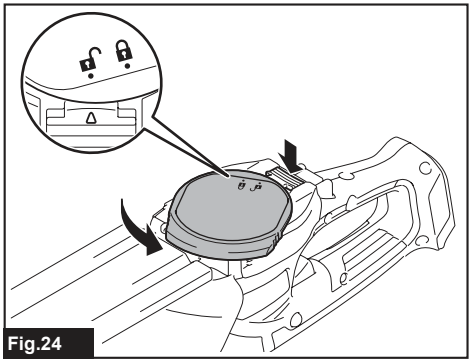
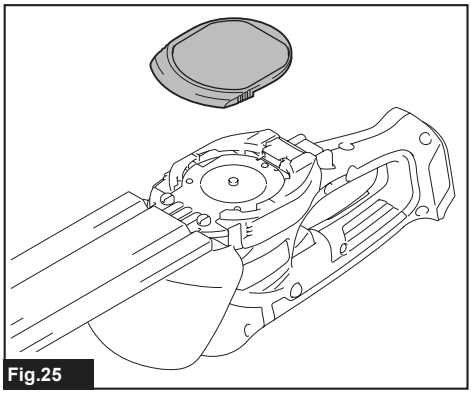


Fig.22


Fig.23


Fig.24


Fig.25

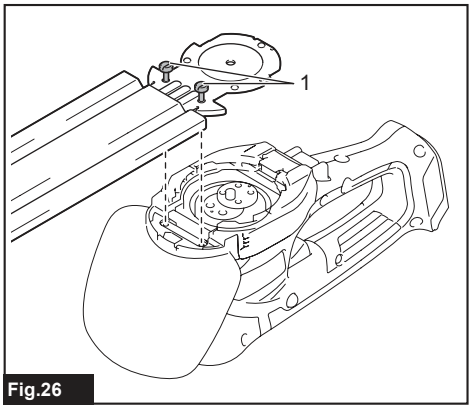


Fig.26

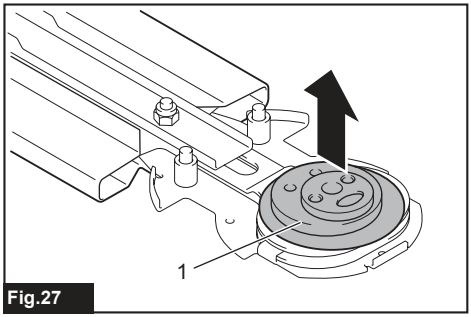


Fig.27

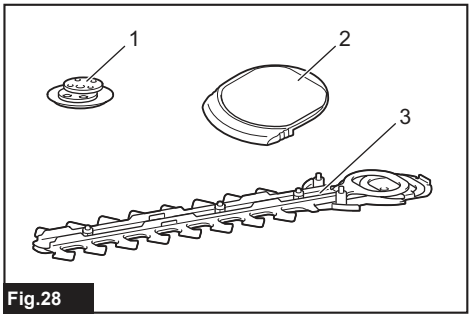
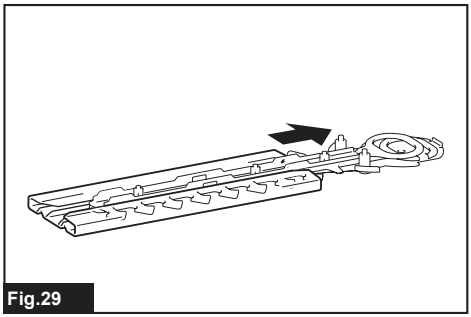


Fig.28


Fig.29

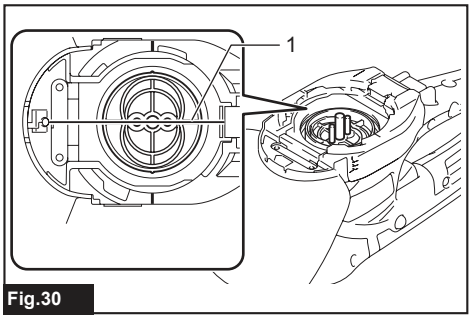


Fig.30

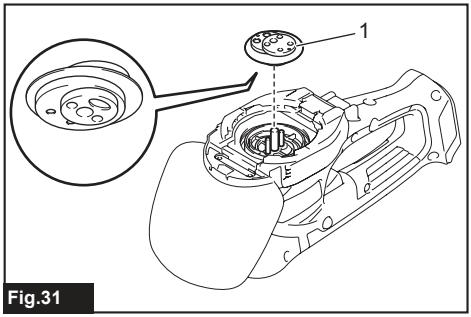
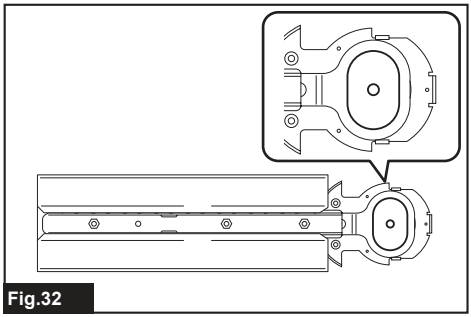


Fig.31


Fig.32

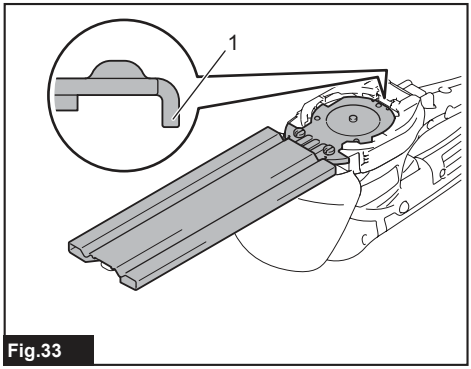


Fig.33

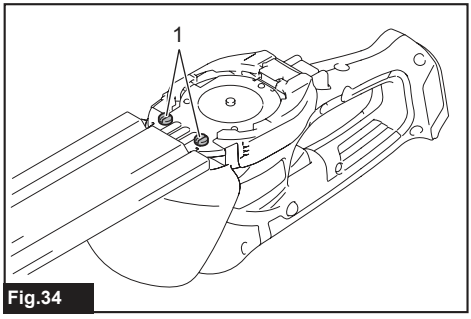
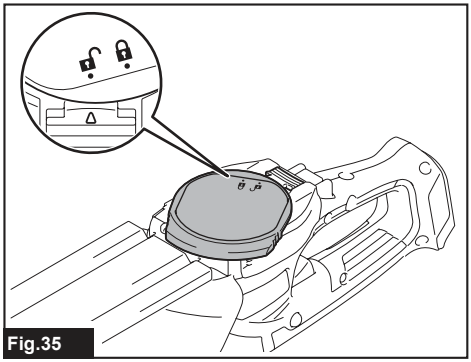
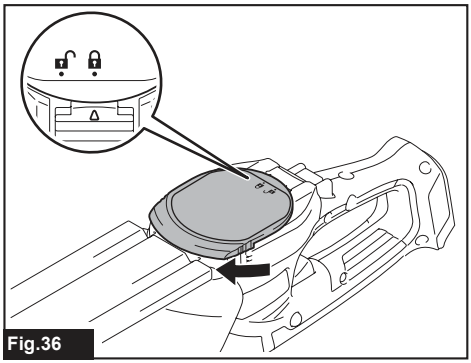


Fig.34


Fig.35


Fig.36

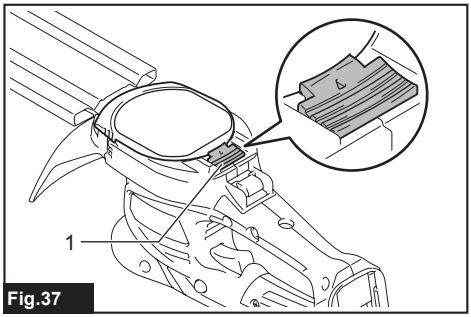


Fig.37

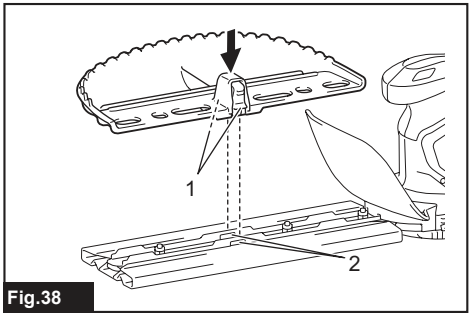


Fig.38

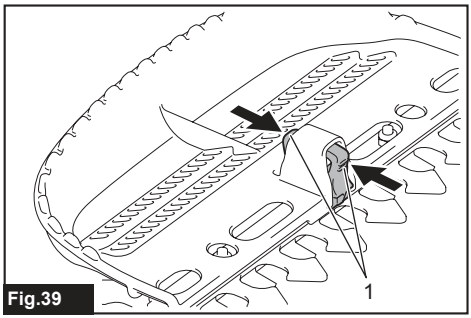
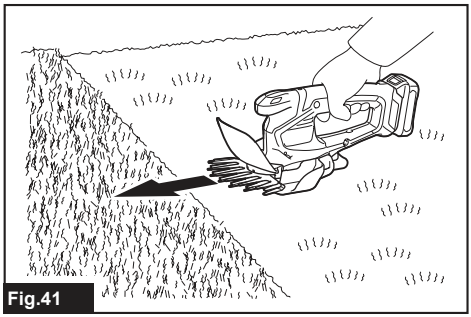
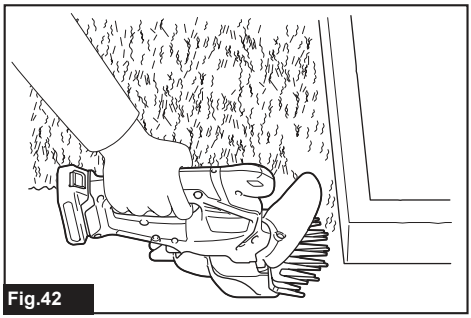
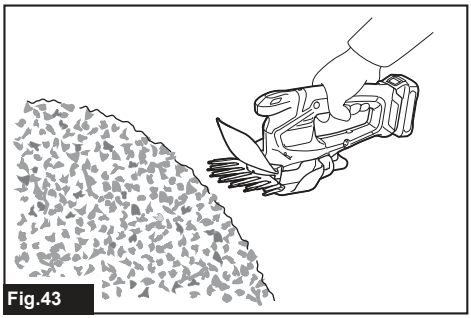


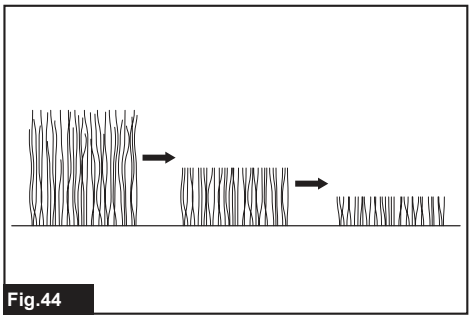
Fig.39


Fig.40


Fig.41


Fig.42


Fig.43


Fig.44

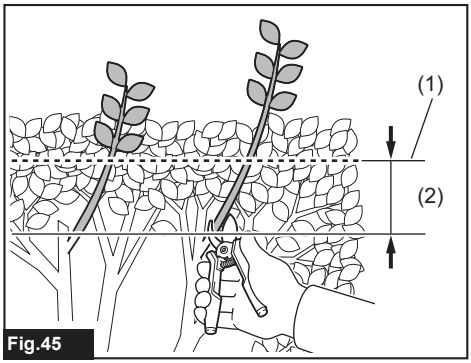
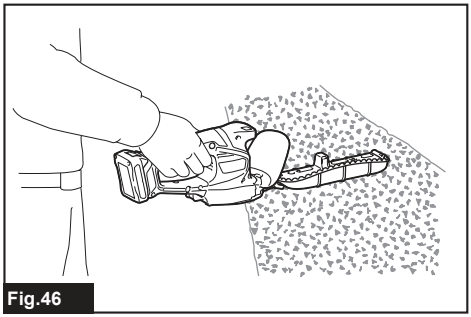


Fig.45


Fig.46

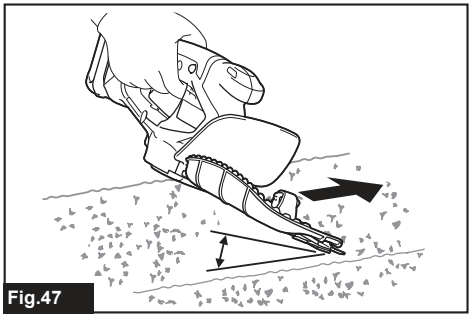


Fig.47

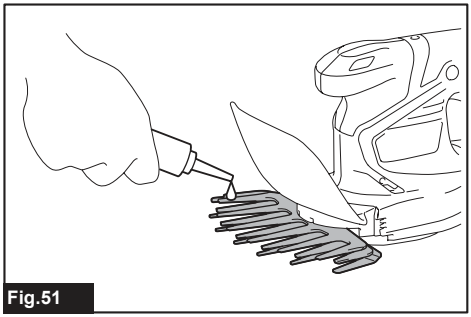


Fig.51

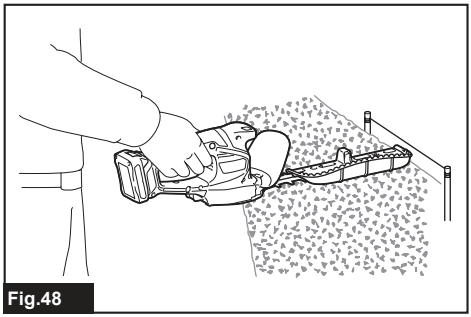


Fig.48

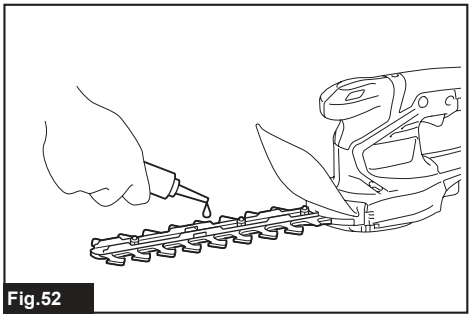


Fig.52

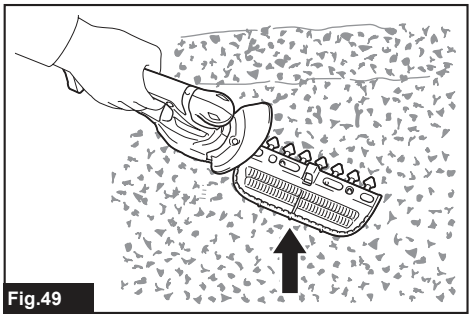


Fig.49

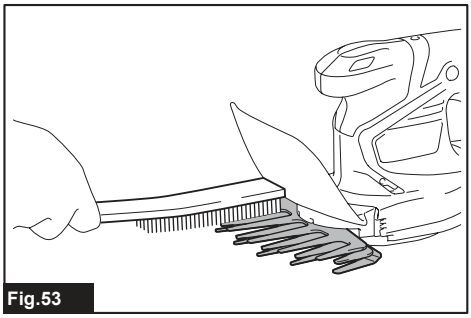


Fig.53

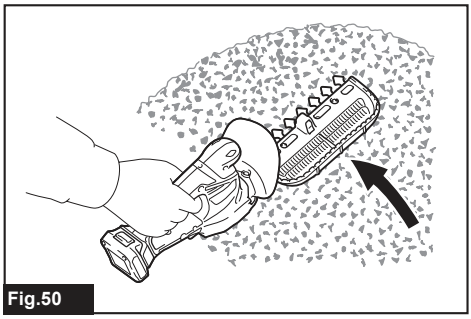


Fig.50

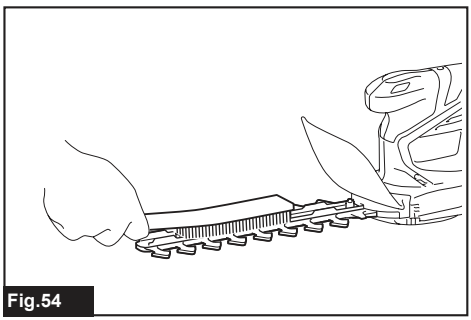


Fig.54

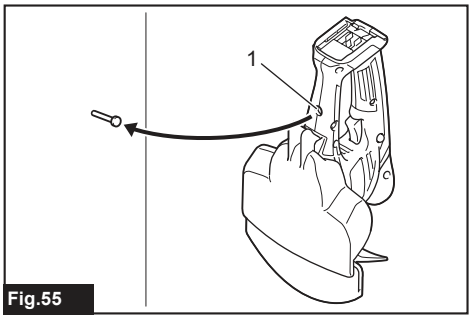


Fig.55

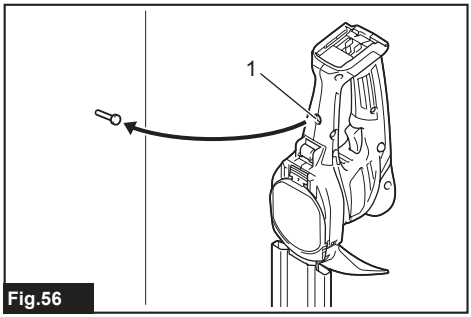


Fig.56

SPECIFICATIONS

UM600D with shear blade for grass shear installed

Model:		**UM600D**
Cutting width		160 mm
Strokes per minute		2,500 min^{-1}
Dimensions (L x W x H)		347 mm x 177 mm x 131 mm
Rated voltage		D.C. 10.8 V - 12 V max
Net weight	*1	1.1 kg
	*2	1.3 - 1.5 kg

UH201D with shear blade for hedge trimmer installed

Model:		**UH201D**
Blade length		200 mm
Strokes per minute		2,500 min^{-1}
Dimensions (L x W x H)		504 mm x 120 mm x 131 mm
Rated voltage		D.C. 10.8 V - 12 V max
Net weight	*1	1.1 kg
	*2	1.3 - 1.5 kg

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.

*1: Weight without any accessories or battery cartridge(s)
*2: The net weight value includes the lightest and heaviest combination of the attachment(s) for normal and safe use and battery cartridge(s) which are specified in the instruction manual.

Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge	BL1016 / BL1021B / BL1041B / BL1050B
Charger	DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD

- Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

⚠***WARNING:*** **Only use the battery cartridges and chargers listed above.** Use of any other battery cartridges and chargers may cause injury and/or fire.

Symbols

The followings show the symbols which may be used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.

	Take particular care and attention.
	Read instruction manual.
	Wear eye protection.
	Wear eye and ear protection.

	DANGER - Keep hands away from blade.
	Danger; be aware of thrown objects.
	Keep bystanders away.
	Cutting means continues to run after the motor is switched off.
	Do not expose to moisture.
	Do not expose to rain.



Only for EU countries
Due to the presence of hazardous components in the equipment, waste electrical and electronic equipment, accumulators and batteries may have a negative impact on the environment and human health.
Do not dispose of electrical and electronic appliances or batteries with household waste!
In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and on accumulators and batteries and waste accumulators and batteries, as well as their adaptation to national law, waste electrical equipment, batteries and accumulators should be stored separately and delivered to a separate collection point for municipal waste, operating in accordance with the regulations on environmental protection.
This is indicated by the symbol of the crossed-out wheeled bin placed on the equipment.



Guaranteed sound power level according to EU Outdoor Noise Directive.



Sound power level according to Australia NSW Noise Control Regulation.

Intended use

UM600D with shear blade for grass shear installed
The tool is intended for cutting lawn edges or sprouts.

UH201D with shear blade for hedge trimmer installed
The tool is intended for trimming hedges.

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN62841-4-5:

UM600D/UH201D with shear blade for grass shear installed

Sound pressure level	
L_{pA} (dB(A))	**Uncertainty K (dB(A))**
73	3

The noise level under working may exceed 80 dB (A).

The typical A-weighted noise level determined according to EN62841-4-2:

UM600D/UH201D with shear blade for hedge trimmer installed

Sound pressure level		**Guaranteed sound power level**	**Measured sound power level**	
L_{pA} (dB(A))	**Uncertainty K (dB(A))**	**L_{wA} (dB(A))**	**L_{wA} (dB(A))**	**Uncertainty K (dB(A))**
74	3	82	82	0.6

NOTE: The declared noise emission value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared noise emission value(s) can also be used in a preliminary assessment of exposure.

WARNING: **Wear ear protection.**

WARNING: **The noise emission during actual use of the power tool can differ from the declared total value(s) depending on the ways in which the tool is used.**

WARNING: **Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).**

Vibration

The continuous vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN62841-4-5:

UM600D/UH201D with shear blade for grass shear installed
Vibration emission (a_h) : 1.2 m/s^2
Uncertainty (K) : 1.5 m/s^2

The continuous vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN62841-4-2:

UM600D/UH201D with shear blade for hedge trimmer installed
Vibration emission (a_h) : 1.0 m/s^2
Uncertainty (K) : 1.5 m/s^2

NOTE: The declared vibration total value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration total value(s) can also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠*WARNING:* The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared total value(s) depending on the ways in which the tool is used.

⚠*WARNING:* Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

The following shows the mean values of the peak amplitude of the acceleration from repeated shock vibrations, p_F, with corresponding uncertainty (K) determined according to EN62841-4-5.

UM600D/UH201D with shear blade for grass shear installed
p_F : 49 m/s^2
Uncertainty (K) : 4 m/s^2

The following shows the mean values of the peak amplitude of the acceleration from repeated shock vibrations, p_F, with corresponding uncertainty (K) determined according to EN62841-4-2.

UM600D/UH201D with shear blade for hedge trimmer installed
p_F : 58 m/s^2
Uncertainty (K) : 2 m/s^2

NOTE: These declared values should not be used to determine hand arm vibration exposure.

Declarations of Conformity

For European countries only

The EU Declaration of Conformity can be accessed from the following URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

For the UK

Annex A to this instruction manual or in digital format using the above URL.

SAFETY WARNINGS

General power tool safety warnings

⚠*WARNING* Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Cordless grass shear safety warnings

1. **Do not use the grass shear in bad weather conditions, especially when there is a risk of lightning.** This decreases the risk of being struck by lightning.
2. **Keep all power cords and cables away from cutting area.** Power cords or cables may be hidden and can be accidentally cut by the blade.
3. **Wear ear protection.** Adequate protective equipment will reduce the risk of hearing loss.
4. **Hold the grass shear by insulated gripping surfaces only, because the blade may contact hidden wiring.** Blades contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the grass shear "live" and could give the operator an electric shock.
5. **Keep all parts of the body away from the blade. Do not remove cut material or hold material to be cut when blades are moving.** Blades continue to move after the switch is turned off. A moment of inattention while operating the grass shear may result in serious personal injury.
6. **When clearing jammed material or servicing the grass shear, make sure the power switch is off and the battery pack is removed or disconnected.** Unexpected actuation of the grass shear while clearing jammed material or servicing may result in serious personal injury.
7. **Carry the grass shear by the handle with the blade stopped and taking care not to operate the power switch.** Proper carrying of the grass shear will decrease the risk of inadvertent starting and resultant personal injury from the blades.
8. **When transporting or storing the grass shear, always use the blade cover.** Proper handling of the grass shear will decrease the risk of personal injury from the blades.

Additional safety warnings

General instructions

1. **To ensure correct operation, user has to read this instruction manual to make himself familiar with the handling of the equipment.** Users insufficiently informed will risk danger to themselves as well as others due to improper handling.
2. **Never allow children, persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge or people unfamiliar with these instructions to use the machine, local regulations may restrict the age of the operator.**
3. **Use the equipment with the utmost care and attention.**
4. **Operate the equipment only if you are in good physical condition. Perform all work calmly and carefully. Use common sense and keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.**

5. **Never operate the machine while people, especially children, or pets are nearby.**
6. **The motor is to be switched off immediately in case that the equipment shows any problem or abnormal sign.**
7. **Switch off and remove the battery cartridge when resting and when leaving the equipment unattended, and place it in a safe location to prevent danger to others or damage to the equipment.**
8. **Avoid using the machine in bad weather conditions especially when there is a risk of lightning.**

Personal protective equipment

1. **Wear eye protection and stout shoes at all times while operating the machine.**
2. **Always wear substantial footwear and long trousers while operating the machine.**

Starting up the equipment

1. **Make sure that there are no children or other people nearby, also pay attention to any animals in the working vicinity.** Otherwise stop using the equipment.
2. **Before use always check that the equipment is safe for operation. Check the security of the cutting tool and the guard and the switch trigger/lever for easy and proper action. Check for clean and dry handles and test the function of the start/stop.**
3. **Check damaged parts before further use of the equipment. A guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other condition that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by our authorized service center unless indicated elsewhere in this manual.**
4. **Switch on the motor only when the hands and feet are away from the cutting tool.**
5. **Before starting make sure that the cutting tool has no contact with any objects.**
6. **Check the grass for foreign objects, such as wire fences or hidden wiring before operating the tool.**
7. **If a long handle attachment is available, make sure that the attachment is secured on the tool before operation.**

Method of operation

1. **Only use the equipment in good light and visibility. During the winter season beware of slippery or wet areas, ice and snow (risk of slipping). Always ensure a safe footing on slopes and be sure to walk and never run.**
2. **Take care against injury to feet and hands from the cutting tool.**
3. **Never stand on a ladder and run the equipment.**
4. **Never climb up into trees to perform cutting operation with the equipment.**
5. **Never work on unstable surfaces.**
6. **Remove sand, stones, nails etc. found within the working range.** Foreign particles may damage the cutting tool and can cause dangerous kick-backs.
7. **Should the cutting tool hit stones or other hard objects, immediately switch off the motor and inspect the cutting tool.**
8. **Inspect the cutting tool at short regular intervals for damage (detection of hairline cracks by means of tapping-noise test).**
9. **Before commencing cutting, the cutting tool must have reached full working speed.**
10. **The cutting tool has to be equipped with the appropriate guard. Never run the equipment with damaged guards or without guards in place!**
11. **All protective installations and guards supplied with the equipment must be used during operation.**
12. **Always remove the battery cartridge from the equipment:**
    - **whenever leaving the equipment unattended;**
    - **before clearing a blockage;**
    - **before checking, cleaning or working on the equipment;**
    - **after striking a foreign object;**
    - **whenever the equipment starts vibrating abnormally.**
13. **Always ensure that the ventilation openings are kept clear of debris.**
14. **Cutting means continues to run after the motor is switched off.**
15. **If the blades stop moving due to the stuck of foreign objects between the blades during operation, switch off the tool and remove the battery cartridge, and then remove the foreign objects using tools such as pliers.** Removing the foreign objects by hand may cause an injury for the reason that the blades may move in reaction to removing the foreign objects.
16. **Never stand on a ladder and run the equipment. Never climb up into trees to perform cutting operation with the equipment. Never work on unstable surfaces.**

Cutting Tools

Employ only the correct cutting tool for the job in hand.

Maintenance instructions

1. **The condition of the equipment, in particular of the cutting tool of the protective devices must be checked before commencing work.**
2. **Turn off the motor and remove the battery cartridge before carrying out maintenance, replacing cutting tools or cleaning the equipment or cutting tool.**
3. **When not in use, store the equipment indoors in dry and high or locked-up place - out of the reach of children. Clean and maintain before storage.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: **DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.**

Cordless hedge trimmer safety warnings

1. **Do not use the hedge trimmer in bad weather conditions, especially when there is a risk of lightning.** This decreases the risk of being struck by lightning.
2. **Keep all power cords and cables away from cutting area.** Power cords or cables may be hidden in hedges or bushes and can be accidentally cut by the blade.
3. **Wear ear protection.** Adequate protective equipment will reduce the risk of hearing loss.
4. **Hold the hedge trimmer by insulated gripping surfaces only, because the blade may contact hidden wiring.** Blades contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the hedge trimmer "live" and could give the operator an electric shock.
5. **Keep all parts of the body away from the blade. Do not remove cut material or hold material to be cut when blades are moving.** Blades continue to move after the switch is turned off. A moment of inattention while operating the hedge trimmer may result in serious personal injury.
6. **When clearing jammed material or servicing the hedge trimmer, make sure all power switches are off and the battery pack is removed or disconnected.** Unexpected actuation of the hedge trimmer while clearing jammed material or servicing may result in serious personal injury.
7. **Carry the hedge trimmer by the handle with the blade stopped and taking care not to operate any power switch.** Proper carrying of the hedge trimmer will decrease the risk of inadvertent starting and resultant personal injury from the blades.
8. **When transporting or storing the hedge trimmer, always use the blade cover.** Proper handling of the hedge trimmer will decrease the risk of personal injury from the blades.

Additional safety warnings:

1. **DANGER - Keep hands away from blade.** Contact with blade will result in serious personal injury.
2. **Overreaching with a hedge trimmer, particularly from a ladder, is extremely dangerous.** Do not work while standing on anything wobbly or infirm.
3. **Do not use the hedge trimmer in the rain or in wet or very damp conditions.** The electric motor is not waterproof.
4. **First-time users should have an experienced hedge trimmer user show them how to use the trimmer.**
5. **The hedge trimmer must not be used by children or young persons under 18 years of age.** Young persons over 16 years of age may be exempted from this restriction if they are undergoing training under the supervision of an expert.
6. **Use the hedge trimmer only if you are in good physical condition.** If you are tired, your attention will be reduced. Be especially careful at the end of a working day. Perform all work calmly and carefully. The user is responsible for all damages to third parties.
7. **Never use the trimmer when under the influence of alcohol, drugs or medication.**
8. **Work gloves of stout leather are part of the basic equipment of the hedge trimmer and must always be worn when working with it. Also wear sturdy shoes with anti-skid soles.**
9. **Before starting work check to make sure that the trimmer is in good and safe working order. Ensure guards are fitted properly. The hedge trimmer must not be used unless fully assembled.**
10. **Make sure you have a secure footing before starting operation.**
11. **Hold the tool firmly when using the tool.**
12. **Do not operate the tool at no-load unnecessarily.**
13. **Immediately switch off the motor and remove the battery cartridge if the cutter should come into contact with a fence or other hard object. Check the cutter for damage, and if damaged repair immediately**.
14. **Before checking the cutter, taking care of faults, or removing material caught in the cutter, always switch off the trimmer and remove the battery cartridge.**
15. **Switch off the trimmer and remove the battery cartridge before doing any maintenance work.**
16. **When moving the hedge trimmer to another location, including during work, always remove the battery cartridge and put the blade cover on the cutter blades. Never carry or transport the trimmer with the cutter running. Never grasp the cutter with your hands.**
17. **Clean the hedge trimmer and especially the cutter after use, and before putting the trimmer into storage for extended periods. Lightly oil the cutter and put on the cover.** The cover supplied with the unit can be hung on the wall, providing a safe and practical way to store the hedge trimmer.
18. **Store the hedge trimmer with the cover on, in a dry room. Keep it out of reach of children. Never store the trimmer outdoors.**
19. **Never point the shear blades to yourself or others.**
20. **If the blades stop moving due to the stuck of foreign objects between the blades during operation, switch off the tool and remove the battery cartridge, and then remove the foreign objects using tools such as pliers.** Removing the foreign objects by hand may cause an injury for the reason that the blades may move in reaction to removing the foreign objects.
21. **Avoid dangerous environment. Don't use the**

tool in damp or wet locations or expose it to rain. Water entering the tool will increase the risk of electric shock.

22. **Do not dispose of the battery(ies) in a fire. The cell may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.**
23. **Do not open or mutilate the battery(ies). Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.**
24. **Do not charge battery in rain, or in wet locations.**
25. **Check the hedges and bushes for foreign objects, such as wire fences or hidden wiring before operating the tool.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠*WARNING:* DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

Important safety instructions for battery cartridge

1. **Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.**
2. **Do not disassemble or tamper with the battery cartridge.** It may result in a fire, excessive heat, or explosion.
3. **If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.**
4. **If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.**
5. **Do not short the battery cartridge:**
   (1) **Do not touch the terminals with any conductive material.**
   (2) **Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.**
   (3) **Do not expose battery cartridge to water or rain.**

   A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.
6. **Do not store and use the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).**
7. **Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.**
8. **Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery cartridge, or hit against a hard object to the battery cartridge.** Such conduct may result in a fire, excessive heat, or explosion.
9. **Do not use a damaged battery.**
10. **The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.**
    For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed.
    For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.
    Please also observe possibly more detailed national regulations.
    Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.
11. **When disposing the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place. Follow your local regulations relating to disposal of battery.**
12. **Use the batteries only with the products specified by Makita.** Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.
13. **If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.**
14. **During and after use, the battery cartridge may take on heat which can cause burns or low temperature burns. Pay attention to the handling of hot battery cartridges.**
15. **Do not touch the terminal of the tool immediately after use as it may get hot enough to cause burns.**
16. **Do not allow chips, dust, or soil stuck into the terminals, holes, and grooves of the battery cartridge.** It may cause heating, catching fire, burst and malfunction of the tool or battery cartridge, resulting in burns or personal injury.
17. **Unless the tool supports the use near high-voltage electrical power lines, do not use the battery cartridge near high-voltage electrical power lines.** It may result in a malfunction or breakdown of the tool or battery cartridge.
18. **Keep the battery away from children.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠*CAUTION:* Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

NOTICE: Makita is not responsible for any accidents resulting from the use of non-genuine Makita batteries or batteries that have been modified. Genuine Makita batteries have been rigorously evaluated for compatibility with Makita tools and chargers, in line with applicable legislation and safety standards.

Tips for maintaining maximum battery life

1. **Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.**

2. **Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.**
3. **Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.**
4. **When not using the battery cartridge, remove it from the tool or the charger.**

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠*CAUTION:* Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

Using the tool as cordless hedge trimmer/grass shear

For UM600D
This tool can be used as cordless hedge trimmer by installing the shear blades for hedge trimmer (optional accessory).
For UH201D
This tool can be used as cordless grass shear by installing the shear blades for grass shear (optional accessory).

Installing or removing battery cartridge

⚠*CAUTION:* Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

⚠*CAUTION:* Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

► **Fig.1:** **1.** Red indicator **2.** Button **3.** Battery cartridge

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator as shown in the figure, it is not locked completely.

⚠*CAUTION:* Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

⚠*CAUTION:* Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

Indicating the remaining battery capacity

Only for battery cartridges with the indicator

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.
► **Fig.2:** **1.** Indicator lamps **2.** Check button

Indicator lamps		Remaining capacity
Lighted	Off	
■ ■ ■ ■		75% to 100%
■ ■ ■ □		50% to 75%
■ ■ □ □		25% to 50%
■ □ □ □		0% to 25%

NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions:

Overload protection

When the battery is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current, the tool automatically stops. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

Overheat protection

When the tool or battery is overheated, the tool stops automatically and the lamp blinks. In this case, let the tool and battery cool before turning the tool on again.

Overdischarge protection

When the battery capacity is not enough, the tool stops automatically. If you turn the tool on, the motor runs again but stops soon. In this case, remove the battery from the tool and charge the battery.

Switch action

⚠*WARNING:* Before installing the battery cartridge into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

⚠*WARNING:* For your safety, this tool is equipped with the lock-off button which prevents the tool from unintended starting. Never use the tool if it starts when you pull the switch trigger without pressing the lock-off button. Ask your local Makita Service Center for repairs.

⚠*WARNING:* Never disable the lock function or tape down the lock-off button.

***NOTICE:* Do not pull the switch trigger forcibly without pressing the lock-off button.** The switch may break.

► **Fig.3: 1.** Switch trigger **2.** Lock-off button

To prevent the switch trigger from being accidentally pulled, a lock-off button is provided.
To start the tool, press the lock-off button and pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop. The lock-off button can be pressed from either the right or left side.

Indicator lamp

The indicator lamp blinks or lights up when the remaining battery capacity is low or empty. The indicator lamp also lights up when the tool becomes overloaded.
► **Fig.4: 1.** Indicator lamp

Lamp status and action to be taken

Indicator lamp	Status	Action to be taken
The lamp blinks red.	The remaining battery capacity is low.	Charge the battery.
The lamp lights up red. *	The tool has stopped because the remaining battery capacity is empty.	Charge the battery.
	The tool has stopped due to overload.	Turn off the tool.

* The time at which the indicator lamp lights up varies depending on the temperature around the work area and the battery cartridge conditions.

Adjusting the shearing height (for grass shear)

⚠*CAUTION:* When changing the shearing height, be sure to attach the blade cover and be careful not to trap fingers between the tool and grass receiver.

The shearing height can be set to three levels (15 mm, 20 mm, and 25 mm) by changing the fixed position of the grass receiver. The shearing height without the grass receiver is about 10 mm.

1. Slide the grass receiver toward the front of the tool.
► **Fig.5: 1.** Grass receiver

2. Change the fixed position of the grass receiver by moving it in the direction of the arrow.
► **Fig.6**

NOTE: The shearing height value is a guideline. The actual shearing height may vary depending on the condition of the lawn or the ground.

NOTE: Try a test shearing in a less conspicuous place to get your desired height.

ASSEMBLY

⚠*CAUTION:* Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

⚠*CAUTION:* When replacing the shear blades, always wear gloves and attach the blade cover so that your hands and face do not directly contact the blades.

***NOTICE:* When replacing the shear blades, do not wipe off grease from the gear and crank.**

Installing or removing the blade cover for grass shear

⚠*CAUTION:* Be careful not to touch the blades when installing or removing the blade cover.

To remove the blade cover, pull it slightly, and then slide it sideways. To install the blade cover, perform the steps in reverse.
► **Fig.7**

Installing or removing the grass receiver

⚠*CAUTION:* When installing or removing the grass receiver, be sure to attach the blade cover and be careful not to trap your fingers between the tool and grass receiver.

Removing the grass receiver

1. Release the protrusions on the grass receiver from the grooves on the tool while sliding the grass receiver toward the front of the tool.
► **Fig.8: 1.** Grass receiver

2. Release the hinge of the grass receiver from the tool.

Installing the grass receiver

1. Hook the hinge of the grass receiver on the groove of the tool.
► **Fig.9: 1.** Hinge **2.** Grass receiver

2. Align the protrusions on the grass receiver with the grooves on the tool by sliding the grass receiver toward the front of the tool and moving it in the direction of the arrow.
► **Fig.10**

NOTICE: **Do not attach the hinge of the grass receiver to the tool forcibly after aligning the protrusions on the grass receiver with the grooves on the tool.**

Installing or removing the shear blades for grass shear

NOTICE: **If the parts other than the shear blades such as the crank are worn out, ask Makita Authorized Service Centers for parts replacement or repairs.**

Removing the shear blades

1. Remove the grass receiver and place the tool upside down.
► **Fig.11**

2. While pressing the lock lever, turn the undercover counterclockwise until 🔓 on the undercover is aligned with △ on the lock lever.
► **Fig.12**

3. Remove the undercover, shear blades, and crank.
► **Fig.13: 1.** Undercover **2.** Grass shear blades **3.** Crank

Installing the grass shear blades

1. Prepare the crank, undercover, and new grass shear blades.
► **Fig.14: 1.** Crank **2.** Undercover **3.** Grass shear blades

2. Remove the blade cover from the old grass shear blades, and then attach it to the new ones.
► **Fig.15**

3. Adjust the three pins so that they are lined up on the alignment line.
► **Fig.16: 1.** Alignment line

4. Apply a small amount of grease to the periphery of the crank. Attach the crank to the pins with the small and large rounds facing up.
► **Fig.17: 1.** Crank

5. Adjust the blades and base plate so that the hole in the base plate and the two protrusions on the blades are lined up.
► **Fig.18**

6. Turn the shear blades upside down and install them so that the pins on the tool fit in the hole on the base plate. Make sure that the shear blades are fixed securely in place.
► **Fig.19**

7. Place the undercover so that 🔓 on the undercover is aligned with △ on the lock lever.
► **Fig.20**

8. While pressing the undercover, turn the undercover clockwise until 🔒 on the undercover is aligned with △ on the lock lever.
► **Fig.21**

9. Make sure that the lock lever fits in the groove on the undercover.
► **Fig.22: 1.** Lock lever

⚠***CAUTION:*** **Never use the tool without installing the undercover.**

10. Remove the blade cover, and then turn on the tool to check that it works properly.

NOTICE: **If the shear blades do not operate properly, the blades are not engaging the crank properly. Remove the blades and install them again.**

Installing or removing the shear blades for hedge trimmer

⚠***CAUTION:*** **Attach the blade cover before removing or installing the shear blades.**

NOTICE: **If the parts other than the shear blades such as the crank are worn out, ask Makita Authorized Service Centers for parts replacement or repairs.**

Removing the shear blades

1. Place the tool upside down.
► **Fig.23**

2. While pressing the lock lever, turn the undercover counterclockwise until 🔓 on the undercover is aligned with △ on the lock lever.
► **Fig.24**

3. Remove the undercover.
► **Fig.25**

4. Loosen the two screws with a screwdriver and remove the shear blades.
► **Fig.26: 1.** Screws

NOTE: The shear blades can be removed without removing the screws.

5. Remove the crank from the shear blades.
► **Fig.27: 1.** Crank

NOTE: The crank may remain in the tool.

Attach the blade cover and the storage case to the removed shear blades, and then store the blades.

Installing hedge trimmer blades

1. Prepare the crank, undercover, and new hedge trimmer blades.
► **Fig.28: 1.** Crank **2.** Undercover **3.** Hedge trimmer blades

2. Attach the blade cover to the hedge trimmer blades.
► **Fig.29**

3. Adjust the three pins so that they are lined up on the alignment line.
► **Fig.30: 1.** Alignment line

4. Apply a small amount of grease to the periphery

of the crank. Attach the crank to the pins with the small and large rounds facing down.
► **Fig.31: 1.** Crank

5. Slide the shear blades so that the hole on the base plate is positioned at the center of the rings of the blades.
► **Fig.32**

6. Turn the shear blades upside down and install them so that the pin on the tool fits in the hole on the shear blades. Insert the claw of the base plate into the groove on the tool. Make sure that the shear blades are fixed securely in place.
► **Fig.33: 1.** Claw

7. Tighten the two screws firmly with a screwdriver.
► **Fig.34: 1.** Screws

8. Place the undercover so that 🔓 on the undercover is aligned with △ on the lock lever.
► **Fig.35**

9. While pressing the undercover, turn it clockwise until 🔒 on the undercover is aligned with △ on the lock lever.
► **Fig.36**

10. Make sure that the lock lever fits in the groove on the undercover.
► **Fig.37: 1.** Lock lever

⚠*CAUTION:* Never use the tool without installing the undercover.

11. Remove the blade cover, and then turn on the tool to check that it works properly.

***NOTICE:* If the shear blades do not operate properly, the blades are not engaging the crank properly. Remove the blades and install them again.**

Installing or removing the chip receiver

Optional accessory

⚠*CAUTION:* When installing or removing the chip receiver, always wear gloves and attach the blade cover so that your hands and face do not directly contact the blade.

The chip receiver gathers discarded leaves and makes clean-up afterward much easier. It can be installed on either side of the tool.

To install the chip receiver, press it against the shear blades so that the hooks fit into the holes of the shear blades.
► **Fig.38: 1.** Hooks **2.** Holes

To remove the chip receiver, press the levers on both sides to release the hooks.
► **Fig.39: 1.** Levers

***NOTICE:* Never try to remove the chip receiver by an excessive force with its hooks locked in the holes of the blades.**

OPERATION

⚠*WARNING:* Before shearing, clear away sticks and stones from the shearing area. Furthermore, clear away any weeds from the shearing area in advance.

► **Fig.40**

⚠*WARNING:* Keep hands away from blades.

⚠*CAUTION:* Avoid operating the tool in very hot weather as much as practicable. When operating the tool, be careful of your physical condition.

Shearing (for grass shear)

Turn the tool on after adjusting the shearing height and hold it so that the bottom of the tool rests on the ground. Gently move the tool forward.
► **Fig.41**

When trimming around curbs, fences or trees, move the tool along them. Be careful that the blades do not come into contact with them.
► **Fig.42**

When trimming sprouts or foliage of a small tree, trim little by little.
► **Fig.43**

Trim large branches to the desired height using branch cutters before using this tool.

***NOTICE:* Do not use the tool in a way that causes the motor to stop or to rotate extremely slowly.**

***NOTICE:* Do not attempt to cut thick branches.**

***NOTICE:* Do not allow the shear blades to contact the ground during operation. The blades will be dulled, causing poor performance.**

***NOTICE:* Do not trim the wet grass or foliage of small trees.**

Cutting long lawn

Do not try to cut long grass all at once. Instead, cut the lawn in steps. Leave a day or two between cuts until the lawn becomes evenly short.
► **Fig.44**

NOTE: Cutting long grass to a short length all at once may cause the grass to die.

Trimming (for hedge trimmer)

⚠*CAUTION:* Be careful not to accidentally contact a metal fence or other hard objects while trimming. The blades may break and cause an injury.

⚠*CAUTION:* Be careful not to allow the shear blades to contact the ground. The tool may recoil and cause an injury.

⚠*CAUTION:* Overreaching with a hedge trimmer, particularly from a ladder, is extremely dangerous. Do not work while standing on anything wobbly or infirm.

***NOTICE:* Cut thick or hard branches to 10 cm lower than the cutting height using scissors or a saw before using the tool.**

► **Fig.45:** **(1)** Cutting height **(2)** 10 cm

***NOTICE:* Do not cut down dead trees or similar hard objects.** Doing so may damage the tool.

***NOTICE:* Do not trim the grass or weeds while using the shear blades.** The blades may become tangled in the grass or weeds.

Hold the tool with one hand, pull the switch trigger while pressing the lock-off button, and then move it forward.
► **Fig.46**

For basic operation, tilt the blades toward the trimming direction and move it calmly and slowly at the speed rate of 3 to 4 seconds per meter.
► **Fig.47**

To tie a string at the desired height and to trim along it help you to cut a hedge top evenly.
► **Fig.48**

If the chip receiver is attached to the blades, it gathers discarded leaves and makes clean-up afterward much easier.

To cut a hedge side evenly, cut from the bottom to top.
► **Fig.49**

When trimming to make a round shape (trimming boxwood or rhododendron, etc.), trim from the root to the top for a beautiful finish.
► **Fig.50**

MAINTENANCE

⚠*CAUTION:* Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs and any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

Cleaning the tool

Clean the tool by wiping off dust with a dry cloth or one dipped in soapy water and wrung out.

***NOTICE:* Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.**

Blade maintenance

Before the operation or once per hour during operation, apply low-viscosity oil (machine oil, or spray-type lubricating oil) to the blades.
► **Fig.51**

► **Fig.52**

After operation, remove dust from both sides of the blades with a wired brush, wipe it off with a cloth and then apply low-viscosity oil (machine oil, or spray-type lubricating oil) to the blades.
► **Fig.53**

► **Fig.54**

***NOTICE:* Do not wash the blades in water.** Doing so may cause rust or damage to the tool.

***NOTICE:* Dirt and corrosion cause excessive blade friction and shorten the operating time per battery charge.**

Storage

The hook hole in the tool bottom is convenient for hanging the tool from a nail or screw on the wall.
Attach the blade cover to the shear blades so that the blades are not exposed. Store the tool out of the reach of children. Store the tool in a place not exposed to moisture or rain.
► **Fig.55:** **1.** Hole

► **Fig.56:** **1.** Hole

OPTIONAL ACCESSORIES

⚠*CAUTION:* These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Grass shear blades
- Shear blade cover (for grass shear use)
- Grass receiver (for grass shear use)
- Long handle attachment (for grass shear use)
- Hedge trimmer blades
- Shear blade cover (for hedge trimmer use)
- Chip receiver (for hedge trimmer use)
- Storage case
- Makita genuine battery and charger

NOTE: Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

SPECIFIKATIONER

UM600D med monterat skärblad för kantsax

Modell:		**UM600D**
Skärbredd		160 mm
Slag per minut		2 500 min^{-1}
Dimensioner (L x B x H)		347 mm x 177 mm x 131 mm
Märkspänning		10,8 V likström - 12 V max
Nettovikt	*1	1,1 kg
	*2	1,3 - 1,5 kg

UH201D med monterat skärblad för häcksax

Modell:		**UH201D**
Bladets längd		200 mm
Slag per minut		2 500 min^{-1}
Dimensioner (L x B x H)		504 mm x 120 mm x 131 mm
Märkspänning		10,8 V likström - 12 V max
Nettovikt	*1	1,1 kg
	*2	1,3 - 1,5 kg

- På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.
- Specifikationer kan variera mellan olika länder.

*1: Vikt utan några tillbehör eller batterikassetter
*2: Värdet för nettovikt inkluderar den lättaste och tyngsta kombinationen av tillsatser för normal och säker användning och batterikassetter enligt specifikationerna i bruksanvisningen.

Tillgänglig batterikassett och laddare

Batterikassett	BL1016 / BL1021B / BL1041B / BL1050B
Laddare	DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD

- Vissa av batterikassetterna och laddarna på listan ovan kanske inte finns tillgängliga i din region.

⚠ ***VARNING:*** **Använd endast batterikassetter och laddare från listan ovan.** Användning av andra batterikassetter och laddare kan orsaka personskada och/eller brand.

Symboler

Följande visar symbolerna som kan användas för utrustningen. Se till att du förstår innebörden innan användning.

	Var extra försiktig och uppmärksam.
	Läs igenom bruksanvisningen.
	Använd ögonskydd.
	Använd ögon- och öronskydd.
	FARA – Håll händerna borta från bladet.

	Fara! Se upp för flygande föremål.
	Håll omgivande personer på avstånd.
	De skärande delarna fortsätter att gå efter att motorn har stängts av.
	Utsätt inte verktyget för fukt.
	Utsätt inte för regn.



Gäller endast inom EU
P.g.a. förekomsten av farliga komponenter i utrustningen kan avfall innehållande elektrisk och elektronisk utrustning, ackumulatorer och batterier ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa.
Kassera inte elektriska och elektroniska apparater eller batterier ihop med hushållsavfall!
I enlighet med EU-direktiven om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning och om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer, och dess införlivande i nationell lagstiftning, bör förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning, batterier och ackumulatorer förvaras separat och transporteras till en särskild uppsamlingsplats för kommunalt avfall, som drivs i enlighet med regelverket för miljöskydd. Detta anges av symbolen med den överkryssade soptunnan på hjul som sitter på utrustningen.



Garanterad ljudeffektnivå enligt EU-direktivet för utomhusbuller.



Ljudeffektnivå enligt Australia NSW Noise Control Regulation (Bullerreglering)

Avsedd användning

UM600D med monterat skärblad för kantsax
Maskinen är avsedd för klippa gräsmattekanter eller skott.

UH201D med monterat skärblad för häcksax
Maskinen är avsedd för att trimma häckar.

Buller

Den normala bullernivån för A-belastning är bestämd enligt EN62841-4-5:

UM600D/UH201D med monterat skärblad för kantsax

Ljudtrycksnivå	
L_{pA} (dB (A))	**Osäkerhets-K (dB (A))**
73	3

Bullernivån vid arbete kan överstiga 80 dB (A).

Den normala bullernivån för A-belastning är bestämd enligt EN62841-4-2:

UM600D/UH201D med monterat skärblad för häcksax

Ljudtrycksnivå		**Garanterad ljudeffektnivå**	**Uppmätt ljudeffektnivå**	
L_{pA} (dB (A))	**Osäkerhets-K (dB (A))**	**L_{wA} (dB (A))**	**L_{wA} (dB (A))**	**Osäkerhets-K (dB (A))**
74	3	82	82	0,6

OBS: Det deklarerade bullervärdet har uppmätts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan.

OBS: De deklarerade bulleremissionsvärdena kan också användas i en preliminär bedömning av exponering.

⚠***VARNING:*** **Använd hörselskydd.**

⚠***VARNING:*** **Bulleremissionen under faktisk användning av elverktyget kan skilja sig från de deklarerade totala värdena, beroende på hur verktyget används.**

⚠***VARNING:*** **Var noga med att identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda användaren, vilka är grundade på en uppskattning av graden av exponering för vibrationer under de faktiska användningsförhållandena, (ta, förutom avtryckartiden, med alla delar av användarcykeln i beräkningen, som till exempel tiden då maskinen är avstängd och när den går på tomgång).**

Vibration

Det totala värdet för kontinuerlig vibration (treaxlig vektorsumma) bestämt enligt EN62841-4-5:

UM600D/UH201D med monterat skärblad för kantsax
Vibrationsemission (a_h) : 1,2 m/s^2
Mättolerans (K): 1,5 m/s^2

Det totala värdet för kontinuerlig vibration (triaxiell vektorsumma) bestämd enligt EN62841-4-2:

UM600D/UH201D med monterat skärblad för häcksax
Vibrationsemission (a_h) : 1,0 m/s^2
Mättolerans (K): 1,5 m/s^2

OBS: Det deklarerade totala vibrationsvärdet har uppmätts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan.

OBS: De deklarerade totala vibrationsvärdena kan också användas i en preliminär bedömning av exponering.

⚠*VARNING:* Vibrationsemissionen under faktisk användning av elverktyget kan skilja sig från de deklarerade totala värdena, beroende på hur verktyget används.

⚠*VARNING:* Var noga med att identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda användaren, vilka är grundade på en uppskattning av graden av exponering för vibrationer under de faktiska användningsförhållandena, (ta, förutom avtryckartiden, med alla delar av användarcykeln i beräkningen, som till exempel tiden då maskinen är avstängd och när den går på tomgång).

Följande visar medelvärdena för accelerationens toppamplitud från upprepade stötvibrationer, p_F, med motsvarande osäkerhet (K) fastställd i enlighet med EN62841-4-5.

UM600D/UH201D med monterat skärblad för kantsax
p_F : 49 m/s^2
Mättolerans (K): 4 m/s^2

Följande visar medelvärdena för accelerationens toppamplitud från upprepade stötvibrationer, p_F, med motsvarande osäkerhet (K) fastställd i enlighet med EN62841-4-2.

UM600D/UH201D med monterat skärblad för häcksax
p_F : 58 m/s^2
Mättolerans (K): 2 m/s^2

OBS: Dessa deklarerade värden får inte användas för att bestämma exponering till hand- och armvibrationer.

Försäkran om överensstämmelse

Gäller endast inom EU

EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig från följande URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

För Storbritannien

Bilaga A i denna bruksanvisning eller i digitalt format med hjälp av ovanstående URL.

SÄKERHETSVARNINGAR

Allmänna säkerhetsvarningar för maskiner

⚠*VARNING* Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som medföljer detta elverktyg. Underlåtenhet att följa alla instruktioner nedan kan leda till elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.

Termen ”maskin” som anges i varningarna hänvisar till din eldrivna maskin (sladdansluten) eller batteridrivna maskin (sladdlös).

Säkerhetsvarningar för batteridriven kantsax

1. **Använd inte kantsaxen vid dåliga väderförhållanden, särskilt vid risk för blixtnedslag.** Då minskar risken att bli träffad av blixten.
2. **Håll alla strömsladdar och kablar borta från skärområdet.** Under användning kan strömsladdar eller kablar ligga dolda och oavsiktligt bli avklippta av skärbladet.
3. **Använd hörselskydd.** Lämplig skyddsutrustning minskar risken för hörselskador.
4. **Håll endast i kantsaxens isolerade greppytor eftersom bladet kan komma i kontakt med dolda kablar.** Om bladen kommer i kontakt med en strömförande ledning blir kantsaxens metalldelar strömförande och kan ge operatören en elektrisk stöt.
5. **Håll alla kroppsdelar borta från bladet. Ta inte bort avklippt material eller håll inte i materialet som ska klippas av när bladen är i rörelse.** Bladen fortsätter att rotera efter det att strömbrytaren stängts av. Ett ögonblick av ouppmärksamhet när kantsaxen är igång kan resultera i allvarlig personskada.
6. **När du tar bort material som fastnat eller servar kantsaxen, se då till att strömbrytaren är avstängd och batteripaketet borttaget eller frånkopplat.** Om kantsaxen oväntat sätts igång medan man håller på att ta bort material som fastnat eller utför service kan det orsaka allvarlig personskada.
7. **Bär kantsaxen i handtaget med bladet stoppat och var noga med att inte aktivera strömbrytaren.** Om kantsaxen bärs på rätt sätt minskar risken för oavsiktlig uppstart och därmed personskada på grund av bladen.
8. **Använd alltid bladskyddet när kantsaxen transporteras eller förvaras.** Korrekt hantering av kantsaxen minskar risken för personskador från bladen.

Ytterligare säkerhetsvarningar

Allmänna anvisningar

1. **För att säkerställa en korrekt användning måste användaren läsa igenom denna bruksanvisning för att bli förtrogen med hanteringen av utrustningen.** En användare som inte har tillgodogjort sig informationen utgör en risk både för sig själv och andra på grund av felaktig hantering.
2. **Låt aldrig barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer som saknar kunskap och erfarenhet av maskinen eller som inte är förtrogna med dessa anvisningar, använda maskinen.**
3. **Använd maskinen med största försiktighet och uppmärksamhet.**
4. **Använd endast maskinen när du är i god fysisk**

kondition. Utför allt arbete noggrant och i lugnt tempo. Använd sunt förnuft och glöm inte att användaren är ansvarig för olyckor eller eventuell fara gentemot andra personer och deras egendom.

5. **Använd aldrig maskinen när personer (speciellt barn) eller djur finns i närheten.**
6. **Motorn ska stängas av direkt i händelse av att utrustningen visar tecken på något problem eller något onormalt.**
7. **Stäng av motorn och ta bort batterikassetten vid vila och när maskinen lämnas utan uppsikt, samt placera den på ett säkert ställe för att förhindra att andra personer eller maskinen skadas.**
8. **Undvik att använda maskinen vid dåliga väderförhållanden, speciellt vid risk för åska.**

Personlig skyddsutrustning

1. **Bär alltid skyddsglasögon och kraftiga skor när du arbetar med maskinen.**
2. **Bär alltid lämpliga skor och långbyxor vid arbete med maskinen.**

Starta maskinen

1. **Förvissa dig om att varken barn eller andra personer befinner sig i närheten, och var även uppmärksam på eventuella djur i omgivningen.** Sluta att använda maskinen annars.
2. **Kontrollera alltid före användningen att utrustningen är säker att använda. Kontrollera att klippverktyget och skyddet fungerar säkert och att avtryckaren/startspaken kan användas enkelt och fungerar korrekt. Kontrollera att handtagen är rena och torra samt att start-/stoppfunktionen fungerar.**
3. **Kontrollera skadade delar före fortsatt användning av utrustningen. Ett skadat skydd eller en annan del som är skadad måste noggrant kontrolleras för att avgöra om den kommer att fungera korrekt och utföra det arbete som den är avsedd för. Kontrollera inriktningen och fästet för rörliga delar, om det finns trasiga delar, monteringen eller andra förhållande som kan påverka användningen av maskinen. Ett skydd eller en annan del som är skadad ska repareras ordentligt eller bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad om inte något annat anges i denna bruksanvisning.**
4. **Starta endast motorn när du inte har dina händer och fötter i närheten av skärverktyget.**
5. **Kontrollera innan du startar att skärverktyget inte är i kontakt med några föremål.**
6. **Kontrollera gräset avseende främmande föremål, som trådstängsel eller dolda kablar innan du använder verktyget.**
7. **Om det finns en teleskophandtags-tillsats, se till att tillsatsen sitter ordentligt fast på verktyget innan du påbörjar arbetet.**

Arbetsmetod

1. **Använd endast utrustningen då du har goda ljus- och siktförhållanden. Var uppmärksam på våta och hala fläckar, snö och is under vintersäsongen (halkrisk). Säkerställ att du alltid står stabilt i sluttningar och att du alltid går och inte springer när du använder maskinen.**
2. **Var försiktig så att du inte skadar händer och fötter på skärverktyget.**
3. **Stå aldrig på en stege när du använder maskinen.**
4. **Klättra aldrig upp i träd för att klippa med maskinen.**
5. **Arbeta aldrig på ostadigt underlag.**
6. **Ta bort sand, stenar, spikar etc. som finns i arbetsområdet.** Främmande föremål kan skada skärverktyget och eventuellt orsaka farliga bakåtkast.
7. **Stäng omedelbart av motorn och inspektera skärverktyget om det har slagit i stenar eller andra hårda föremål.**
8. **Kontrollera om det finns några skador på skärverktyget under korta regelbundna intervaller (upptäck hårfina sprickor med hjälp av knackande ljudtest).**
9. **Innan klippningen kan börja måste skärverktyget ha uppnått full arbetshastighet.**
10. **Skärverktyget måste vara utrustat med korrekt skydd. Kör aldrig maskinen med skadade skydd eller utan skydden på plats!**
11. **Alla skyddsfunktioner och skydd som medföljer maskinen måste användas när du arbetar med maskinen.**
12. **Ta alltid bort batterikassetten från maskinen:**
    - **när maskinen lämnas utan uppsikt;**
    - **innan du tar bort något som fastnat;**
    - **innan utrustningen kontrolleras, rengörs eller något arbete utförs på den;**
    - **om du stött emot ett främmande föremål med maskinen;**
    - **om maskinen börjar vibrera på ett onormalt sätt.**
13. **Försäkra dig alltid om att lufthålen är fria från smuts.**
14. **De skärande delarna fortsätter att gå efter att motorn har stängts av.**
15. **Om klingorna slutar att röra sig på grund av att främmande föremål fastnar mellan klingorna under arbetet, stänger du av verktyget och tar bort batterikassetten. Ta sedan bort de främmande föremålen med hjälp av ett verktyg, såsom en tång.** Att ta bort de främmande föremålen för hand kan orsaka skador på grund av att klingorna kan röra sig som en reaktion på att de främmande föremålen tas bort.
16. **Stå aldrig på en stege när du använder utrusningen. Klättra aldrig upp i träd för att klippa med utrustningen. Arbeta aldrig på ostadigt underlag.**

Skärverktyg

Säkerställ att rätt skärverktyg används för det jobb som ska utföras.

Underhållsanvisningar

1. **Utrustningens kondition och i synnerhet skydden för skärverktyget måste kontrolleras innan arbetet påbörjas.**
2. **Stäng av motorn och ta bort batterikassetten innan du utför något underhållsarbete, byter ut skärverktyg eller rengör maskinen eller skärverktyget.**

3. **När maskinen inte används ska den förvaras inomhus på en torr och högt belägen eller låst plats, utom räckhåll för barn. Utför rengöring och underhåll innan förvaring.**

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

VARNING: **GLÖM INTE att också fortsättningsvis strikt följa säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter att du blivit van att använda den. Vid FELAKTIG HANTERING av maskinen eller om inte säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning följs kan följden bli allvarliga personskador.**

Säkerhetsvarningar för batteridriven häcksax

1. **Använd inte häcksaxen vid dåliga väderförhållanden, särskilt inte vid risk för åska.** Risken finns att bli träffad av blixten.
2. **Håll alla strömsladdar och kablar borta från klippområdet.** Sladdar eller kablar kan hamna dolda i häckar eller buskar och oavsiktligt bli avklippta av skärbladet.
3. **Använd hörselskydd.** Lämplig skyddsutrustning minskar risken för hörselskador.
4. **Håll häcksaxen endast i de isolerade greppytorna, eftersom bladet kan komma i kontakt med dolda kablar.** Om bladet kommer i kontakt med en strömförande ledning blir häcksaxens metalldelar strömförande och kan ge operatören en elektrisk stöt.
5. **Håll alla kroppsdelar borta från skärbladet. Ta inte bort avklippt material eller håll inte i materialet som ska klippas av när bladen är i rörelse.** Bladen fortsätter röra sig efter att strömbrytaren stängts av. Ett ögonblick av ouppmärksamhet när häcksaxen är igång kan resultera i allvarlig personskada.
6. **När du tar bort material som fastnat eller servar häcksaxen, se då till att alla strömbrytare är avstängda och batteripaketet borttaget eller frånkopplat.** Att oväntat sätta igång häcksaxen medan man håller på att ta bort material som fastnat eller utför service kan orsaka allvarlig personskada.
7. **Bär häcksaxen i handtaget med bladet stoppat och var noga med att inte aktivera någon strömbrytare.** Om du bär häcksaxen på rätt sätt minskar risken för oavsiktlig start och därav följande personskada från bladen.
8. **När häcksaxen transporteras eller förvaras ska alltid bladskyddet sitta på.** Korrekt hantering av häcksaxen minskar risken för personskador från bladen.

Ytterligare säkerhetsvarningar:

1. **FARA - Håll händerna borta från klingan.** Kontakt med klingan kommer att leda till allvarlig personskada.
2. **Att sträcka sig för långt med en häcksax, särskilt från en stege, är extremt farligt.** Arbeta inte när du står på ett underlag som inte är fast eller stabilt.
3. **Använd inte häcksaxen i regn eller under våta eller fuktiga förhållanden.** Den elektriska motorn är inte vattentät.
4. **Förstagångsanvändare bör låta en erfaren användare av häcksaxen visa hur maskinen ska användas.**
5. **Häcksaxen får inte användas av barn eller ungdomar under 18 år.** Undantag kan göras för ungdomar över 16 år som har fått utbildning och träning av en kunnig person.
6. **Använd endast häcksaxen när du är i god fysisk kondition.** Om du är trött blir du ouppmärksam. Var speciellt försiktig vid arbetsdagens slut. Utför allt arbete noggrant och i lugnt tempo. Användaren är ansvarig för all skada på tredje person.
7. **Använd aldrig häcksaxen om du är påverkad av alkohol, droger eller läkemedel.**
8. **Arbetshandskar av kraftigt läder är en del av grundutrustningen för häcksaxen och måste alltid bäras när maskinen används. Använd också kraftiga skor med halksäkra sulor.**
9. **Kontrollera innan arbetet inleds att häcksaxen är i gott och säkert skick. Säkerställ att skydden sitter fast ordentligt. Häcksaxen får inte användas om den inte är fullständigt monterad.**
10. **Se till att du står stadigt innan du börjar använda maskinen.**
11. **Håll ett stadigt tag i maskinen när du arbetar.**
12. **Använd inte maskinen obelastad i onödan.**
13. **Stäng genast av motorn och ta bort batterikassetten om skärbladet skulle komma i kontakt med ett stängsel eller annat hårt objekt. Kontrollera om bladet är skadat och reparera det omedelbart om så är fallet.**
14. **Stäng alltid av häcksaxen och ta bort batterikassetten innan bladet kontrolleras, innan material tas bort som har fastnat i bladet eller om något fel ska åtgärdas.**
15. **Stäng av häcksaxen och ta bort batterikassetten innan du utför något underhållsarbete.**
16. **När häcksaxen ska flyttas till en annan plats, även under pågående arbete, ska batterikassetten alltid tas bort och bladskyddet fästas på skärbladen. Bär aldrig och transportera aldrig häcksaxen medan bladet löper. Ta aldrig i bladet med händerna.**
17. **Rengör häcksaxen och speciellt bladet efter användning och innan häcksaxen förvaras för en längre period. Smörj bladet lätt med olja och trä på skyddet.** Skyddet som medföljer enheten kan hängas på väggen vilket ger en säker och praktisk förvaring för häcksaxen.
18. **Förvara häcksaxen med skyddet på och i ett torrt utrymme. Håll den borta från barn. Förvara aldrig häcksaxen utomhus.**
19. **Rikta aldrig skärbladen mot dig själv eller någon annan.**
20. **Om klingorna slutar att röra sig på grund av att främmande föremål fastnar mellan klingorna under arbetet, stänger du av verktyget och tar bort batterikassetten. Ta sedan bort de främmande föremålen med hjälp av ett verktyg, såsom en tång.** Att ta bort de främmande

föremålen för hand kan orsaka skador på grund av att klingorna kan röra sig som en reaktion på att de främmande föremålen tas bort.

21. **Undvik farliga miljöer. Använd inte maskinen på fuktiga eller blöta platser, och utsätt den heller inte för regn. Vatten som kommer in i maskinen ökar risken för elektriska stötar.**
22. **Släng inte batteriet/batterier in i öppen eld. Cellen kan i annat fall explodera. Kontrollera om några speciella lokala föreskrifter föreligger avseende avfallshantering.**
23. **Öppna inte eller skada/deformera/punktera batteriet/batterierna. Elektrolyten som kommer ut är frätande och kan ge ögon- eller hudskador. Den kan vara giftig vid intag.**
24. **Ladda inte batteriet i regn eller i fuktiga eller våta utrymmen.**
25. **Kontrollera häckarna och buskarna avseende främmande föremål, som staket eller dolda kablar innan du använder maskinen.**

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

VARNING: **GLÖM INTE att också fortsättningsvis strikt följa säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter att du blivit van att använda den. Vid FELAKTIG HANTERING av maskinen eller om inte säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning följs kan följden bli allvarliga personskador.**

Viktiga säkerhetsanvisningar för batterikassetten

1. **Innan batterikassetten används ska alla instruktioner och varningsmärken på (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten läsas.**
2. **Montera inte isär eller mixtra med batterikassetten.** Det kan leda till brand, överdriven värme eller explosion.
3. **Om drifttiden blivit avsevärt kortare ska användningen avbrytas omedelbart. Det kan uppstå överhettning, brännskador och t o m en explosion.**
4. **Om du får elektrolyt i ögonen ska de sköljas med rent vatten och läkare uppsökas omedelbart. Det finns risk för att synen förloras.**
5. **Kortslut inte batterikassetten.**
   (1) **Rör inte vid polerna med något strömförande material.**
   (2) **Undvik att förvara batterikassetten tillsammans med andra metallobjekt som t.ex. spikar, mynt o.s.v.**
   (3) **Skydda batteriet mot vatten och regn.**
   En batterikortslutning kan orsaka ett stort strömflöde, överhettning, brand och maskinhaveri.
6. **Förvara och använd inte verktyget och batterikassetten på platser där temperaturen kan nå eller överstiga 50 °C.**
7. **Bränn inte upp batterikassetten även om den är svårt skadad eller helt utsliten. Batterikassetten kan explodera i öppen eld.**
8. **Spika inte i, krossa, kasta, tappa eller slå batterikassetten mot hårda föremål.** Dylika händelser kan leda till brand, överdriven värme eller explosion.
9. **Använd inte ett skadat batteri.**
10. **De medföljande litiumjonbatterierna är föremål för kraven i gällande lagstiftning för farligt gods.**
    För kommersiella transporter (av t.ex. tredje parter som speditionsfirmor) måste de särskilda transportkrav som anges på emballaget och etiketter iakttas.
    För att förbereda den produkt som ska avsändas krävs att du konsulterar en expert på riskmaterial. Var också uppmärksam på att det i ditt land kan finnas ytterligare föreskrifter att följa.
    Tejpa över eller maskera blottade kontakter och packa batteriet på sådant sätt att det inte kan röra sig fritt i förpackningen.
11. **När batterikassetten ska kasseras måste den tas bort från maskinen och kasseras på ett säkert sätt. Följ lokala föreskrifter beträffande avfallshantering av batteriet.**
12. **Använd endast batterierna med de produkter som specificerats av Makita.** Att använda batterierna med ej godkända produkter kan leda till brand, överdriven värme, explosion eller utläckande elektrolyt.
13. **Om maskinen inte används under en lång tid måste batteriet tas bort från maskinen.**
14. **Under och efter användning kan batterikassetten bli het vilket kan orsaka brännskador eller lättare brännskador. Var uppmärksam på hur du hanterar varma batterikassetter.**
15. **Vidrör inte verktygets kontakter direkt efter användning eftersom de kan bli heta och orsaka brännskador.**
16. **Låt inte flisor, damm eller smuts fastna i kontakterna, i hål eller spår i batterikassetten.** Det kan leda till att verktyget eller batterikassetten värms upp, fattar eld, går sönder eller inte fungerar som de ska, vilket kan orsaka brännskador eller personskador.
17. **Såvida inte verktyget stöder arbeten i närheten av högspänningsledningar får batterikassetten inte användas i närheten av en högspänningsledning.** Det kan leda till att verktyget eller batterikassetten går sönder eller inte fungerar korrekt.
18. **Förvara batteriet utom räckhåll för barn.**

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

FÖRSIKTIGT: **Använda endast äkta Makita-batterier.** Användning av oäkta Makita-batterier eller batterier som har manipulerats kan leda till person- och utrustningsskador eller till att batteriet fattar eld. Det upphäver också Makitas garanti för verktyget och laddaren.

OBSERVERA: Makita ansvarar inte för eventuella olyckor som uppstår på grund av användning av batterier som inte är från Makita eller batterier som har modifierats. Batterier från Makita har noggrant utvärderats för kompatibilitet med Makitas verktyg och laddare, i linje med tillämplig lagstiftning och säkerhetsstandarder.

Tips för att uppnå batteriets maximala livslängd

1. **Ladda batterikassetten innan den är helt urladdad. Stanna alltid maskinen och ladda batterikassetten när du märker att maskinen blir svagare.**
2. **Ladda aldrig en fulladdad batterikassett. Överladdning förkortar batteriets livslängd.**
3. **Ladda batterikassetten vid en rumstemperatur på 10 °C - 40 °C. Låt en varm batterikassett svalna innan den laddas.**
4. **När batterikassetten inte används ska den tas bort från verktyget eller laddaren.**

FUNKTIONSBESKRIVNING

⚠***FÖRSIKTIGT:*** **Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan du justerar maskinen eller kontrollerar dess funktioner.**

Använda maskinen som batteridriven häcksax/kantsax

För UM600D
Denna maskin kan användas som batteridriven häcksax genom att montera skärbladen för häcksax (extra tillbehör).
För UH201D
Denna maskin kan användas som batteridriven kantsax genom att montera skärbladen för kantsax (extra tillbehör).

Montera eller demontera batterikassetten

⚠***FÖRSIKTIGT:*** **Stäng alltid av maskinen innan du monterar eller tar bort batterikassetten.**

⚠***FÖRSIKTIGT:*** **Håll stadigt i maskinen och batterikassetten när du monterar eller tar bort batterikassetten.** I annat fall kan det leda till att de glider ur dina händer och orsakar skada på maskinen och batterikassetten samt personskada.

► **Fig.1:** **1.** Röd indikator **2.** Knapp **3.** Batterikassett

Ta bort batterikassetten genom att skjuta ner knappen på kassettens framsida samtidigt som du drar ut batterikassetten.

Sätt i batterikassetten genom att rikta in tungan på batterikassetten mot spåret i höljet och skjut den på plats. Tryck in batterikassetten ordentligt tills den låser fast med ett klick. Om du kan se den röda indikatorn som bilden visar är den inte låst ordentligt.

⚠***FÖRSIKTIGT:*** **Sätt alltid i batterikassetten helt tills den röda indikatorn inte längre syns.** I annat fall kan den oväntat falla ur verktyget och skada dig eller någon annan.

⚠***FÖRSIKTIGT:*** **Montera inte batterikassetten med våld.** Om kassetten inte lätt glider på plats är den felinsatt.

Indikerar kvarvarande batterikapacitet

Endast för batterikassetter med indikator

Tryck på kontrollknappen på batterikassetten för att se kvarvarande batterikapacitet. Indikatorlamporna lyser i ett par sekunder.
► **Fig.2:** **1.** Indikatorlampor **2.** Kontrollknapp

Indikatorlampor		Återstående kapacitet
■ Upplyst	□ Av	
■ ■ ■ ■		75% till 100%
■ ■ ■ □		50% till 75%
■ ■ □ □		25% till 50%
■ □ □ □		0% till 25%

OBS: Beroende på användningsförhållanden och den omgivande temperaturen kan indikationen skilja sig lätt från den faktiska batterikapaciteten.

Skyddssystem för maskinen/batteriet

Verktyget är utrustat med ett skyddssystem för verktyget/batteriet. Detta system bryter automatiskt strömmen till motorn för att förlänga verktygets och batteriets livslängd. Verktyget stoppar automatiskt under användningen om verktyget eller batteriet hamnar i en av följande situationer:

Överbelastningsskydd

Om batteriet används på ett sätt som gör att det drar onormalt mycket ström kan maskinen stoppa automatiskt. Stäng då av maskinen och stoppa åtgärden som gjorde att den överbelastades. Starta därefter upp maskinen igen.

Överhettningsskydd

När verktyget eller batteriet överhettas stoppas det automatiskt och lampan börjar blinka. I sådant fall ska du låta verktyget och batteriet svalna innan du startar verktyget igen.

Överurladdningsskydd

När batterikapacitet är otillräcklig stoppar maskinen automatiskt. Om du trycker in avtryckaren går motorn igång men stannar snart igen. I sådant fall ska batteriet

tas ur maskinen och laddas.

Avtryckarens funktion

⚠*VARNING:* Innan du sätter i batterikassetten i maskinen ska du kontrollera att avtryckaren fungerar och återgår till läget ”OFF” när du släpper den.

⚠*VARNING:* Denna maskin är utrustad med en startspärr som förhindrar oavsiktlig start. Använd aldrig maskinen om den startar när du trycker in avtryckaren utan att ha tryckt in startspärren. Kontakta ditt lokala Makita-servicecenter för reparation.

⚠*VARNING:* Deaktivera aldrig spärren och tejpa aldrig ner startspärren.

***OBSERVERA:* Tryck inte in avtryckaren med våld utan att först ha tryckt in startspärren.** Avtryckaren kan gå sönder.

► **Fig.3:** **1.** Avtryckare **2.** Startspärr

En startspärr förhindrar oavsiktlig aktivering av avtryckaren.
Starta maskinen genom att först trycka in startspärren och sedan avtryckaren. Släpp avtryckaren för att stoppa maskinen. Startspärren kan tryckas in antingen från höger eller vänster sida.

Indikatorlampa

Indikatorlampan blinkar eller tänds när den kvarvarande batterikapaciteten är låg eller när batteriet är tomt. Indikatorlampan tänds också när maskinen överbelastas.
► **Fig.4:** **1.** Indikatorlampa

Lampstatus och åtgärder som ska vidtas

Indikatorlampa	Status	Åtgärder som ska vidtas
Lampan blinkar rött.	Den kvarvarande batterikapaciteten är låg.	Ladda batteriet.
Lampan lyser rött. *	Maskinen har stannat på grund av att batteriet är tomt.	Ladda batteriet.
	Maskinen har stannat på grund av överbelastning.	Stäng av maskinen.

* Tidpunkten då indikatorlampan tänds varierar beroende på temperaturen runt arbetsplatsen samt batterikassettens skick.

Justera klipplängden (för kantsax)

⚠*FÖRSIKTIGT:* När klipplängden justeras måste säkerställas att bladskyddet är monterat, och att man inte fastnar med fingrarna mellan maskinen och gräsuppsamlaren.

Klipplängden kan ställas in i tre steg (15 mm, 20 mm, och 25 mm) genom att ändra gräsuppsamlarens fasta läge. Klipplängden utan gräsuppsamlaren ligger på runt 10 mm.

1. Skjut gräsuppsamlaren framåt mot maskinens främre del.
► **Fig.5:** **1.** Gräsuppsamlare

2. Ändra gräsuppsamlarens fasta position genom att flytta den i pilens riktning.
► **Fig.6**

OBS: Värdet för klipplängd är ett riktvärde. Den faktiska klipplängden kan variera beroende på förutsättningarna på gräsmattan eller marken.

OBS: Gör en testklippning i ett mindre synligt område för att få önskad höjd.

MONTERING

⚠*FÖRSIKTIGT:* Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan du underhåller maskinen.

⚠*FÖRSIKTIGT:* Använd alltid handskar vid byte av skärbladen och sätt på bladskyddet så att händer och ansikte inte kommer i direktkontakt med bladen.

***OBSERVERA:* Torka inte av smörjfett från växel och vevhus vid byte av skärblad.**

Montera eller demontera bladskyddet för kantsaxen

⚠*FÖRSIKTIGT:* Var försiktig så att du inte vidrör bladen vid montering eller borttagning av bladskyddet.

Dra försiktigt i bladskyddet för att ta bort det och skjut det åt sidan. Gör samma sak men i omvänd ordning för att montera bladskyddet.
► **Fig.7**

Montera eller demontera gräsuppsamlare

⚠*FÖRSIKTIGT:* När gräsuppsamlaren monteras eller demonteras måste säkerställas att bladskyddet är monterat, och att man inte fastnar med fingrarna mellan maskinen och gräsuppsamlaren.

Demontera gräsuppsamlaren

1. Lossa de utskjutande delarna på gräsmottagaren från spåren på maskinen och skjut gräsuppsamlaren mot maskinens framkant.
► **Fig.8:** **1.** Gräsuppsamlare

2. Lossa gångjärnet till gräsuppsamlaren från maskinen.

Montering av gräsuppsamlaren

1. Haka i gångjärnet till gräsuppsamlaren i spåret på maskinen.
► **Fig.9:** **1.** Gångjärn **2.** Gräsuppsamlare

2. Passa in de utskjutande delarna på gräsmottagaren i spåren på maskinen genom att skjuta gräsuppsamlaren mot maskinens framkant och flytta den i pilens riktning.
► **Fig.10**

OBSERVERA: **Sätt inte på gräsuppsamlarens gångjärn på maskinen med våld efter att de utskjutande delarna på gräsmottagaren har passats in i spåren på maskinen.**

Montera eller demontera skärblad för kantsax

OBSERVERA: **Om andra delar än skärblad slits ut (t.ex. vevhus), kontakta Makitas auktoriserade servicecenter för utbytesdelar eller reparation.**

Demontera skärbladen

1. Ta bort gräsuppsamlaren och placera maskinen upp och ned.
► **Fig.11**

2. Tryck på låsspaken och vrid samtidigt det undre skyddet motsols tills symbolen 🔓 på det undre skyddet pekar mot △ på låsspaken.
► **Fig.12**

3. Ta av det undre skyddet, skärbladen och vevhuset.
► **Fig.13:** **1.** Undre skydd **2.** Kantsaxblad **3.** Vevhus

Montera kantsaxbladen

1. Förbered vevhuset, det undre skyddet och de nya kantsaxbladen.
► **Fig.14:** **1.** Vevhus **2.** Undre skydd **3.** Kantsaxblad

2. Ta av bladskyddet från de gamla kantsaxbladen och sätt fast det på de nya.
► **Fig.15**

3. Rikta in de tre stiften så att de ligger i linje på grundlinjen.
► **Fig.16:** **1.** Grundlinje

4. Smörj vevhusets ytterkant något med smörjfett. Sätt på vevhuset på stiften med de små och stora rundlarna uppåt.
► **Fig.17:** **1.** Vevhus

5. Rikta in bladen och basplattan så att hålet i basplattan ligger i linje med de två utskjutande delarna på bladen.
► **Fig.18**

6. Vänd skärbladen upp och ned och montera dem så att stiften på maskinen passar in i hålet på basplattan. Säkerställ att skärbladen sitter ordentligt fast.
► **Fig.19**

7. Placera det undre skyddet så att symbolen 🔓 på det undre skyddet är i linje med symbolen △ på låsspaken.
► **Fig.20**

8. Tryck på det undre skyddet och vrid det samtidigt medsols tills symbolen 🔒 på det undre skyddet pekar mot △ på låsspaken.
► **Fig.21**

9. Säkerställ att låsspaken passar in i spåret på det undre skyddet.
► **Fig.22:** **1.** Låsspak

FÖRSIKTIGT: **Använd aldrig maskinen utan att det undre skyddet är monterat.**

10. Ta bort bladskyddet och starta därefter maskinen för att kontrollera att den fungerar korrekt.

OBSERVERA: **Om skärbladen inte fungerar som de ska sitter bladen inte ordentligt i vevhuset. Demontera bladen och montera dem på nytt.**

Montera eller demontera skärblad för häcksax

FÖRSIKTIGT: **Sätt på bladskyddet innan skärbladen monteras eller demonteras.**

OBSERVERA: **Om andra delar än skärblad slits ut (t.ex. vevhus), kontakta Makitas auktoriserade servicecenter för utbytesdelar eller reparation.**

Demontera skärbladen

1. Placera maskinen upp och ner.
► **Fig.23**

2. Tryck på låsspaken och vrid samtidigt det undre skyddet motsols tills symbolen 🔓 på det undre skyddet pekar mot △ på låsspaken.
► **Fig.24**

3. Ta av det undre skyddet.
► **Fig.25**

4. Lossa de två skruvarna med en skruvmejsel och ta bort skärbladen.
► **Fig.26:** **1.** Skruvar

OBS: Skärbladen kan demonteras utan att ta bort skruvarna.

5. Ta bort vevhuset från skärbladen.
► **Fig.27:** **1.** Vevhus

OBS: Vevhuset kan sitta kvar i maskinen.

Sätt på bladskyddet och bladfodralet på de demonterade skärbladen och förvara bladen på lämplig plats.

Montera häcktrimmerblad

1. Förbered vevhuset, det undre skyddet och de nya häcktrimmerbladen.
► **Fig.28:** **1.** Vevhus **2.** Undre skydd **3.** Häcktrimmerblad

2. Montera bladskyddet på häcktrimmerbladen.
► **Fig.29**

3. Rikta in de tre stiften så att de ligger i linje på grundlinjen.
► **Fig.30:** **1.** Grundlinje

4. Smörj vevhusets ytterkant något med smörjfett. Sätt på vevhuset på stiften med de små och stora rundlarna nedåt.
► **Fig.31:** **1.** Vevhus

5. Skjut skärbladen så att hålet i basplattan är placerat i mitten av bladens ringar.
► **Fig.32**

6. Vänd skärbladen upp och ned och montera dem så att stiftet på maskinen passar in i hålet på skärbladen. Sätt in basplattans klo i spåret på maskinen. Säkerställ att skärbladen sitter ordentligt fast.
► **Fig.33:** **1.** Klo

7. Dra åt de två skruvarna ordentligt med en skruvmejsel.
► **Fig.34:** **1.** Skruvar

8. Placera det undre skyddet så att symbolen 🔓 på det undre skyddet är i linje med symbolen △ på låsspaken.
► **Fig.35**

9. Tryck på det undre skyddet och vrid det samtidigt medsols tills symbolen 🔒 på det undre skyddet pekar mot △ på låsspaken.
► **Fig.36**

10. Säkerställ att låsspaken passar in i spåret på det undre skyddet.
► **Fig.37:** **1.** Låsspak

⚠*FÖRSIKTIGT:* Använd aldrig maskinen utan att det undre skyddet är monterat.

11. Ta bort bladskyddet och starta därefter maskinen för att kontrollera att den fungerar korrekt.

***OBSERVERA:* Om skärbladen inte fungerar som de ska sitter bladen inte ordentligt i vevhuset. Demontera bladen och montera dem på nytt.**

Montera eller demontera flisuppsamlare

Extra tillbehör

⚠*FÖRSIKTIGT:* Använd alltid handskar vid montering eller demontering av flisuppsamlaren och sätt på bladskyddet så att händer och ansikte inte kommer i direktkontakt med bladet.

Flisuppsamlaren samlar upp löv och dylikt och gör det lättare att städa upp efter avslutat arbete. Den kan monteras på valfri sida av maskinen.

För att montera flisuppsamlaren trycker man den mot skärbladen så att krokarna passas in i hålen på skärbladen.
► **Fig.38:** **1.** Krokar **2.** Hål

För att ta bort flisuppsamlaren trycker man på spakarna på båda sidorna för att lossa krokarna.
► **Fig.39:** **1.** Spakar

***OBSERVERA:* Försök aldrig att demontera flisuppsamlaren genom att trycka på den kraftigt när dess krokar är låsta i hålen på bladen.**

ANVÄNDNING

⚠*VARNING:* Före klippningen ska alla pinnar och stenar i klippområdet tas bort. Ta också bort ogräs i förväg från klippområdet.

► **Fig.40**

⚠*VARNING:* Håll händerna borta från skärbladen.

⚠*FÖRSIKTIGT:* Undvik i mesta möjliga mån att använda maskinen i brännande solsken. Var rädd om dig när du använder maskinen.

Klippning (med kantsax)

Starta maskinen efter justeringen av klipplängden och håll den så att den nedre delen av maskinen vilar på marken. För sedan maskinen försiktigt framåt.
► **Fig.41**

Vid trimning runt kanter, staket eller träd förs maskinen längs med dessa. Var försiktig så att bladen inte kommer i kontakt med dessa föremål.
► **Fig.42**

Vid trimning av skott eller löv på små träd bör trimningen ske lite i taget.
► **Fig.43**

Trimma stora grenar till önskad längd i förväg med grensax innan du använder denna maskin.

***OBSERVERA:* Använd inte maskinen på ett sätt som gör att motorn stannar eller roterar extremt långsamt.**

***OBSERVERA:* Försök inte att klippa av tjocka grenar.**

***OBSERVERA:* Låt inte skärbladen komma i kontakt med marken under användningen. Bladen blir då slöa och klipper dåligt.**

***OBSERVERA:* Klipp inte vått gräs eller löv på små träd.**

Klippa högt gräs

Försök inte att klippa av högt gräs på en och samma gång. Klipp istället gräset i omgångar. Klipp med en eller två dagars mellanrum tills gräsmattan är jämnt klippt.
► **Fig.44**

OBS: Att klippa av högt gräs helt på en och samma gång kan leda till att gräset dör.

Trimma (med häcksax)

⚠*FÖRSIKTIGT:* Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med ett metallstängsel eller andra hårda objekt under trimningen. Bladen kommer att gå av och kan orsaka skador.

⚠*FÖRSIKTIGT:* Se till att skärbladen inte kommer i kontakt med marken. Maskinen kan då skjuta iväg stenar och dylikt och orsaka skador.

⚠*FÖRSIKTIGT:* Att sträcka sig för långt med en häcksax, särskilt från en stege, är extremt farligt. Arbeta inte när du står på ett underlag som inte är fast eller stabilt.

***OBSERVERA:* Klipp tjocka eller hårda grenar till 10 cm lägre än klipphöjden med en grensax eller såg innan du använder detta verktyg.**

► **Fig.45:** **(1)** Klipphöjd **(2)** 10 cm

***OBSERVERA:* Klipp inte ner döda träd eller liknande hårda föremål.** Det kan skada maskinen.

***OBSERVERA:* Trimma inte gräs eller ogräs med skärbladen.** Bladen kan trassla in sig i gräset eller ogräset.

Håll maskinen med ena handen, tryck in avtryckaren samtidigt som du trycker ner startspärren och dra den framåt.
► **Fig.46**

För grundläggande användning, luta bladen i trimningsriktningen och flytta maskinen lugnt och långsamt med en hastighet på 3 till 4 sekunder per meter.
► **Fig.47**

Knyt ett snöre vid önskad höjd och trimma längs snöret så blir häcken jämnt klippt.
► **Fig.48**

Om flismottagaren fästs i bladen samlar den upp bortklippta löv och gör det lättare att städa upp efter avslutat arbete.

Klipp underifrån och uppåt för att klippa en häcksida rakt.
► **Fig.49**

För att trimma något i en rund form (t.ex. buxbom eller rhododendron) trimma från rötterna och uppåt för ett vackert resultat.
► **Fig.50**

UNDERHÅLL

⚠*FÖRSIKTIGT:* Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan inspektion eller underhåll utförs.

För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita.

Rengöra maskinen

Rengör maskinen genom att torka av damm med en torr trasa, eller en urvriden trasa fuktad med såpvatten.

***OBSERVERA:* Använd inte bensin, förtunningsmedel, alkohol eller liknande. Missfärgning, deformation eller sprickor kan uppstå.**

Underhåll av skärblad

Innan användning eller en gång i timmen under användning bör bladen smörjas med lågviskositetsolja (maskinolja eller smörjolja i sprayform).
► **Fig.51**

► **Fig.52**

Avlägsna efter användning damm från båda sidorna av bladet med en trådborste. Torka av med en trasa och smörj sedan bladen med lågviskositetsolja (maskinolja eller smörjolja i sprayform).
► **Fig.53**

► **Fig.54**

***OBSERVERA:* Tvätta inte bladen i vatten.** Det kan göra att maskinen rostar eller skadas.

***OBSERVERA:* Smuts och rost orsakar förhöjd friktion i skärbladet och förkortar användningstiden per batteriladdning.**

Förvaring

Krokhålet som finns i maskinens botten är praktiskt för att hänga upp maskinen på en spik eller skruv i väggen. Sätt på bladskyddet på skärbladen så att bladen inte exponeras och riskerar att skadas. Förvara maskinen utom räckhåll för barn. Förvara maskinen på en plats som inte utsätts för fukt eller regn.
► **Fig.55:** **1.** Hål

► **Fig.56:** **1.** Hål

VALFRIA TILLBEHÖR

⚠*FÖRSIKTIGT:* Följande tillbehör eller tillsatser rekommenderas för användning med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör.

- Kantsaxblad
- Skydd för skärblad (för användning som kantsax)
- Gräsuppsamlare (för användning som kantsax)
- Teleskophandtags-tillsats (för användning som kantsax)
- Häcktrimmerblad
- Skydd för skärblad (för användning som häcksax)
- Flisuppsamlare (för användning som häcksax)
- Förvaringsfodral
- Makitas originalbatteri och laddare

OBS: Några av tillbehören i listan kan vara inkluderade i maskinpaketet som standardtillbehör. De kan variera mellan olika länder.

TEKNISKE DATA

UM600D med skjæreblad for gressaks montert

Modell:		**UM600D**
Skjærebredde		160 mm
Slag per minutt		2 500 min^{-1}
Mål (L x B x H)		347 mm x 177 mm x 131 mm
Nominell spenning		DC 10,8 V - 12 V maks
Nettovekt	*1	1,1 kg
	*2	1,3–1,5 kg

UH201D med skjæreblad for hekktrimmer montert

Modell:		**UH201D**
Bladlengde		200 mm
Slag per minutt		2 500 min^{-1}
Mål (L x B x H)		504 mm x 120 mm x 131 mm
Nominell spenning		DC 10,8 V - 12 V maks
Nettovekt	*1	1,1 kg
	*2	1,3–1,5 kg

- På grunn av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan spesifikasjonene som oppgis i dette dokumentet endres uten varsel.
- Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

*1: Vekt uten tilbehør eller batteri(er)
*2: Nettovektverdien inkluderer den letteste og tyngste kombinasjonen av tilbehør for normal og trygg bruk og batteriene som er spesifisert i bruksanvisningen.

Passende batteri og lader

Batteriinnsats	BL1016 / BL1021B / BL1041B / BL1050B
Lader	DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD

- Noen av batteriene og laderne som er opplistet ovenfor er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av hvor du bor.

⚠ ***ADVARSEL:*** **Bruk kun de batteriene og laderne som er opplistet ovenfor.** Bruk av andre batterier og ladere kan føre til personskader og/eller brann.

Symboler

Nedenfor ser du symbolene som kan brukes for dette utstyret. Forviss deg om at du forstår hva de betyr, før du begynner å bruke maskinen.

	Vær spesielt forsiktig og oppmerksom.
	Les bruksanvisningen.
	Bruk øyevern.
	Bruk syn- og hørselsvern.
	FARE – Hold hendene veg fra bladet.
	Vær oppmerksom på at objekter kan bli kastet ut.
	Pass på at ingen personer befinner seg i nærheten.
	Skjæreverktøyene fortsetter å kjøre etter at motoren er slått av.
	Må ikke utsettes for fuktighet.
	Må ikke utsettes for regn.



Kun for EU-land
På grunn av forekomst av farlige komponenter i utstyret, kan avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, akkumulatorer og batterier ha en negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.
Ikke kast elektriske og elektroniske apparater eller batterier sammen med husholdningsavfall!
I samsvar med det europeiske direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr og om akkumulatorer og batterier samt akkumulatorer og batterier som skal kastes, samt deres tilpasning til nasjonal lovgivning, skal brukt elektrisk utstyr samt brukte batterier og akkumulatorer samles inn separat og leveres til et eget innsamlingssted for kommunalt avfall, som driver virksomhet i samsvar med miljøvernforskriftene.
Dette er angis av symbolet med den overkryssede avfallsbeholderen som er plassert på utstyret.



Garantert lydeffektnivå i henhold til EU-direktivet om støy fra utstyr til utendørs bruk.



Lydeffektnivå i henhold til Australia NSW støykontrollforskrift

Riktig bruk

UM600D med skjæreblad for gressaks montert
Dette verktøyets er laget for å skjære plenkanter eller spirer.

UH201D med skjæreblad for hekktrimmer montert
Dette verktøyet er kun beregnet på å klippe hekker.

Støy

Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN62841-4-5:

UM600D/UH201D med skjæreblad for gressaks montert

Lydtrykknivå	
L_{pA} (dB (A))	**Usikkerhet K (dB (A))**
73	3

Støynivået under arbeid kan overskride 80 dB (A).

Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN62841-4-2:

UM600D/UH201D med skjæreblad for hekktrimmer montert

Lydtrykknivå		**Garantert lydeffektnivå**	**Målt lydeffektnivå**	
L_{pA} (dB (A))	**Usikkerhet K (dB (A))**	**L_{wA} (dB (A))**	**L_{wA} (dB (A))**	**Usikkerhet K (dB (A))**
74	3	82	82	0,6

MERK: Den/de oppgitte verdien(e) for genererte vibrasjoner har blitt målt i henhold til standard testmetoder, og kan bli brukt til å sammenligne ett verktøy med et annet.

MERK: Den angitte verdien for støynivå kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

⚠*ADVARSEL:* Bruk hørselsvern.

⚠*ADVARSEL:* Støynivået under faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den angitte totalverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes.

⚠*ADVARSEL:* Sørg for å identifisere vernetiltak for å beskytte operatøren, som er basert på et estimat av eksponeringen under de faktiske bruksforholdene (idet det tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, dvs. hvor lenge verktøyet er slått av, hvor lenge det går på tomgang og hvor lenge startbryteren faktisk holdes trykket).

Vibrasjoner

Den totale kontinuerlige vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) fastslått i henhold til EN62841-4-5:

UM600D/UH201D med skjæreblad for gressaks montert
Genererte vibrasjoner (a_h) : 1,2 m/s^2
Usikkerhet (K): 1,5 m/s^2

Den totale kontinuerlige vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) fastslått i henhold til EN62841-4-2:

UM600D/UH201D med skjæreblad for hekktrimmer montert
Genererte vibrasjoner (a_h) : 1,0 m/s^2
Usikkerhet (K): 1,5 m/s^2

MERK: Den/de oppgitte verdien(e) for totalt genererte vibrasjoner har blitt målt i henhold til standard testmetoder, og kan bli brukt til å sammenligne ett verktøy med et annet.

MERK: Den/de angitte verdien(e) for totalt genererte vibrasjoner kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

⚠*ADVARSEL:* De genererte vibrasjonene under faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den angitte totale verdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes.

⚠*ADVARSEL:* Sørg for å identifisere vernetiltak for å beskytte operatøren, som er basert på et estimat av eksponeringen under de faktiske bruksforholdene (idet det tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, dvs. hvor lenge verktøyet er slått av, hvor lenge det går på tomgang og hvor lenge startbryteren faktisk holdes trykket).

Følgende viser middelverdiene for den største utslagsvidden for akselerasjonen fra gjentatte støtvibrasjoner, p_F, med tilsvarende usikkerhet (K) fastslått i henhold til EN62841-4-5.

UM600D/UH201D med skjæreblad for gressaks montert
p_F : 49 m/s^2
Usikkerhet (K): 4 m/s^2

Følgende viser middelverdiene for den største utslagsvidden for akselerasjonen fra gjentatte støtvibrasjoner, p_F, med tilsvarende usikkerhet (K) fastslått i henhold til EN62841-4-2.

UM600D/UH201D med skjæreblad for hekktrimmer montert
p_F : 58 m/s^2
Usikkerhet (K): 2 m/s^2

MERK: Disse angitte verdiene skal ikke brukes til å bestemme eksponering for hånd-arm-vibrasjon.

Samsvarserklæringer

Gjelder kun for land i Europa

Du finner EUs samsvarserklæring på følgende URL-adresse.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

For Storbritannia

Tillegg A til denne bruksanvisningen eller i digitalt format via URL-adressen ovenfor.

SIKKERHETSADVARSEL

Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy

⚠*ADVARSEL* Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Hvis ikke alle instruksjonene nedenfor følges, kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for senere bruk.

Uttrykket «elektrisk verktøy» i advarslene refererer både til elektriske verktøy (med ledning) tilkoblet strømnettet, og batteridrevne verktøy (uten ledning).

Sikkerhetsanvisninger for batteridrevet gressaks

1. **Ikke bruk gressaksen under dårlige værforhold, spesielt ved fare for lynnedslag.** Dette reduserer faren for å bli truffet av lyn.
2. **Hold alle strømledninger og kabler unna kappeområdet.** Strømledninger eller kabler kan være skjult og utilsiktet bli kappet av bladet.
3. **Bruk hørselsvern.** Dekkende verneutstyr reduserer risikoen for hørselstap.
4. **Gressaksen skal kun holdes i de isolerte håndtakene, ettersom bladet kan komme i kontakt med skjulte ledninger.** Blader som berører en strømførende ledning, kan gjøre at metalldelene på gressaksen blir strømførende og gi brukeren elektrisk støt.
5. **Hold alle deler av kroppen borte fra bladet. Ikke forsøk å fjerne kapp eller å holde fast materiale som skal kuttes, mens bladene er i bevegelse.** Bladene fortsetter å bevege seg etter at bryteren slås av. Et øyeblikks uoppmerksomhet mens du bruker gressaksen kan være nok til å forårsake alvorlige personskader.
6. **Når du fjerner materiale som sitter fast eller utfører service på enheten, må du kontrollere at strømbryteren er slått av og at batteriet er tatt ut eller frakoblet.** Uventet aktivering av gressaksen mens du fjerner materiale som sitter fast eller utfører service, kan forårsake alvorlige personskader.
7. **Bær gressaksen i håndtaket med bladet stoppet, og pass på å ikke komme borti strømbryteren.** Hvis du bærer gressaksen riktig, reduserer det faren for å starte den utilsiktet slik at bladene forårsaker personskader.
8. **Før transport eller oppbevaring av gressaksen må bladdekselet alltid settes på.** Korrekt håndtering av gressaksen reduserer faren for at bladene forårsaker personskader.

Flere sikkerhetsadvarsler

Generelle anvisninger

1. **Av sikkerhetshensyn er det absolutt nødvendig at brukeren leser denne bruksanvisningen nøye for å bli fortrolig med hvordan utstyret skal håndteres.** Utilstrekkelige kunnskaper kan føre til at brukeren utsetter seg selv og andre personer for fare ved uforsiktig håndtering.
2. **Du må ikke la barn, personer med nedsatte fysiske evner, sanseevner eller mentale evner, personer som mangler erfaring og kunnskap, eller personer som ikke er kjent med disse anvisningene, bruke maskinen. Lokale bestemmelser kan begrense operatørens alder.**
3. **Utstyret må brukes med største forsiktighet og oppmerksomhet.**
4. **Bruk utstyret kun hvis du er i god fysisk form.**

Utfør alt arbeid rolig og forsiktig. Bruk sunn fornuft, og husk at operatøren er ansvarlig for ulykker eller farer som berører andre mennesker eller deres eiendom.

5. **Aldri bruk maskinen mens uvedkommende (særlig barn og kjæledyr) er til stede.**
6. **Motoren skal slås av omgående hvis utstyret viser tegn til problemer eller uventet oppførsel.**
7. **Slå av utstyret, og ta ut det oppladbare batteriet når du tar en hvil, eller når du lar utstyret være uten tilsyn, og legg det på et sikkert sted for å unngå å utsette andre mennesker for fare, eller at utstyret blir skadet.**
8. **Unngå å bruke maskinen under dårlige værforhold, spesielt hvis det er fare for lyn.**

Personlig verneutstyr

1. **Du må alltid ha på deg vernebriller og solide sko når du bruker maskinen.**
2. **Du må alltid ha på deg solid fottøy og lange benklær når du bruker maskinen.**

Starte utstyret

1. **Pass på at det ikke er barn eller uvedkommende til stede. Vær også oppmerksom på eventuelle dyr i nærheten.** Ellers må du slutte å bruke utstyret.
2. **Før bruk må du kontrollere at det vil være trygt å bruke utstyret. Kontroller at skjæreverktøyet er trygt å bruke, og at vernet og startbryteren/-hendelen fungerer lett og på riktig måte. Kontroller at håndtakene er rene og tørre, og test start/stopp-funksjonen.**
3. **Kontroller utstyret med tanke på skadde deler, før du ev. fortsetter å bruke det. Du må foreta en grundig sjekk av ev. skadde deler, som vern eller lignende, for å fastslå om de vil fungere som de skal og oppfylle sin tiltenkte funksjon. Kontroller at bevegelige deler beveger seg riktig i forhold til hverandre, at bevegelige deler kan bevege seg fritt, om noen deler er brukket, om monteringen er som den skal, eller om andre forhold kan påvirke utstyrets funksjon. Et vern eller en annen del som er skadet, må repareres ordentlig eller skiftes av et autorisert servicesenter, med mindre det står noe annet i denne håndboken.**
4. **Motoren må kun slås på når hender og føtter er i god avstand fra skjæreverktøyet.**
5. **Før du starter, må du kontrollere at skjæreverktøyet ikke berører andre gjenstander.**
6. **Kontroller at det ikke er noen fremmedlegemer i gresset, som piggtråd eller skjulte kabler, før du betjener verktøyet.**
7. **Hvis du bruker tilbehøret for langt håndtak, må du sørge for at tilbehøret er festet godt på verktøyet før drift.**

Bruksmåte

1. **Utstyret må kun brukes i godt lys og med god sikt. Om vinteren må du være oppmerksom på glatte eller våte områder, is og snø (fare for å skli). Sørg alltid for å ha godt fotfeste i bakker, og du må gå, aldri løpe.**
2. **Ta nødvendige forholdsregler for å unngå at skjæreverktøyet skader føtter eller hender.**
3. **Du må aldri bruke utstyret mens du står i en stige.**
4. **Ikke klatre opp i trær for å kutte greiner, o.l. med utstyret.**
5. **Arbeid aldri på ustabilt underlag.**
6. **Fjern sand, steiner, spiker, osv. du finner innenfor arbeidsområdet.** Fremmedlegemer kan ødelegge skjæreverktøyet og forårsake farlige tilbakeslag.
7. **Hvis skjæreverktøyet kommer i kontakt med steiner eller andre harde gjenstander, må du slå av motoren omgående og kontrollere skjæreverktøyet.**
8. **Kontroller skjæreverktøyet med jevne mellomrom med tanke på skader (smale sprekker kan oppdages med en banketest).**
9. **Før du begynner ryddingen, må skjæreverktøyet ha nådd full driftshastighet.**
10. **Skjæreverktøyet må utstyres med det riktige vernet. Utstyret må aldri kjøres med ødelagte vern eller uten at vernene er montert!**
11. **Alle beskyttelsesdeler og vern som fulgte med utstyret, må være montert under bruk.**
12. **Ta alltid batteriet ut av utstyret:**
    - **når du lar utstyret være uten tilsyn,**
    - **før du fjerner ting som har satt seg fast,**
    - **før du kontrollerer, renser eller utfører arbeid på utstyret,**
    - **etter at du har slått borti et fremmedlegeme,**
    - **når utstyret begynner å vibrere unormalt kraftig.**
13. **Pass på at ventilasjonsåpningene alltid holdes fri for rusk og rask.**
14. **Skjæreverktøyene fortsetter å kjøre etter at motoren er slått av.**
15. **Hvis bladene slutter å bevege seg på grunn av fremmedlegemer som sitter fast mellom bladene under drift, må du slå av verktøyet og ta ut batterikassetten, og deretter fjerne fremmedlegemene med et verktøy slik som for eksempel en tang.** Å fjerne greiner eller avfall som har satt seg fast med hendene, kan medføre til en personskade, da sagbladene kan bevege seg som reaksjon på at fremmedlegemene fjernes.
16. **Du må aldri bruke utstyret mens du står i en stige. Ikke klatre opp i trær for å kutte greiner, o.l. med utstyret. Arbeid aldri på ustabilt underlag.**

Skjæreverktøy

Bruk kun skjæreverktøyet som er riktig for jobben som skal utføres.

Vedlikeholdsanvisning

1. **Tilstanden til utstyret, særlig skjæreverktøyets beskyttelsesdeler, må kontrolleres før arbeidet påbegynnes.**
2. **Slå av motoren, og fjern det oppladbare batteriet før du utfører vedlikehold, skifter ut skjæreverktøyet eller rengjør utstyret/skjæreverktøyet.**
3. **Når utstyret ikke er i bruk, skal det oppbevares tørt og høyt eller innelåst – utilgjengelig for**

barn. Rengjør utstyret og vedlikehold det før du setter det til oppbevaring.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

⚠ADVARSEL: **IKKE LA hensynet til hva som er "behagelig" eller det faktum at du kjenner produktet godt (etter mange gangers bruk) gjøre deg mindre oppmerksom på sikkerhetsreglene for bruken av det aktuelle produktet. Ved MISBRUK eller hvis ikke sikkerhetsreglene i denne bruksanvisningen følges, kan det oppstå alvorlig personskade.**

Sikkerhetsadvarsler for batteridrevet hekktrimmer

1. **Ikke bruk hekktrimmeren under dårlige værforhold, spesielt hvis det er fare for lyn.** Dette reduserer faren for å bli truffet av lynet.
2. **Hold alle strømledninger og kabler unna arbeidsområdet.** Strømledninger eller kabler kan være skjult av hekker eller busker, og kan utilsiktet bli kappet av bladet.
3. **Bruk hørselsvern.** Hensiktsmessig verneutstyr vil redusere risikoen for hørselstap.
4. **Hekktrimmeren skal kun holdes i de isolerte håndtakene, ettersom bladet kan komme i kontakt med skjulte ledninger.** Hvis bladene kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan metalldelene på hekktrimmeren bli strømførende og føre til at brukeren får støt.
5. **Hold alle deler av kroppen borte fra bladet. Ikke forsøk å fjerne kapp eller å holde fast materiale som skal kuttes, mens bladene er i bevegelse.** Bladene fortsetter å bevege seg etter at bryteren slås av. Et øyeblikks uoppmerksomhet mens du bruker hekktrimmeren kan være nok til å forårsake alvorlige personskader.
6. **Når du skal fjerne materiale som sitter fast eller utføre service på hekktrimmeren, må du kontrollere at alle strømbrytere er slått av og at batteriet er tatt ut eller frakoblet.** Uventet aktivering av hekktrimmeren mens du fjerner materiale som sitter fast eller utfører service, kan forårsake alvorlige personskader.
7. **Bær hekktrimmeren i håndtaket med bladet stoppet, og pass på at du ikke kommer borti noen strømbryter.** Hvis du bærer hekktrimmeren på riktig måte, reduserer du faren for å starte den utilsiktet og slik at bladene forårsaker personskader.
8. **Før transport eller oppbevaring av hekktrimmeren må alltid bladdekselet settes på.** Korrekt håndtering av hekktrimmeren vil redusere faren for at bladene forårsaker personskader.

Ekstra sikkerhetsadvarsler:

1. **FARE - Hold hendene unna bladet.** Kontakt med bladet vil forårsake alvorlig personskade.
2. **Å lene seg ut over noe med en hekktrimmer, særlig fra en stige, er svært farlig.** Når du jobber, må du ikke stå på noe som er ustøtt eller ustabilt.
3. **Ikke bruk hekktrimmeren når det regner eller når luftfuktigheten er veldig høy.** Den elektriske motoren er ikke vanntett.
4. **Førstegangsbrukere bør få en erfaren bruker av hekktrimmere til å vise dem hvordan trimmeren skal brukes.**
5. **Hekktrimmeren må ikke brukes av barn eller unge under 18 år.** Det kan gjøres unntak for ungdom over 16 år hvis de får opplæring under overoppsyn av en ekspert.
6. **Bruk hekktrimmeren kun hvis du er i god fysisk form.** Tretthet fører til uaktsomhet. Vær spesielt forsiktig på slutten av arbeidsdagen. Utfør alt arbeid rolig og forsiktig. Brukeren er ansvarlig for all skader på tredjepart.
7. **Du må aldri bruke trimmeren når du har drukket alkohol eller tatt rusmidler eller medikamenter.**
8. **Arbeidshansker av kraftig skinn inngår i det grunnleggende utstyret til hekktrimmeren og må alltid brukes under arbeidet med den. Bruk også robuste sko med sklisikre såler.**
9. **Før du begynner å jobbe, må du kontrollere at hekktrimmeren er funksjonsdyktig og i god stand. Påse at vernene er satt skikkelig på. Hekktrimmeren må ikke brukes med mindre den er satt helt sammen.**
10. **Sørg for å ha godt fotfeste før du begynner arbeidet.**
11. **Hold verktøyet i et fast grep når du bruker det.**
12. **Ikke bruk verktøyet uten belastning, hvis det ikke er nødvendig.**
13. **Slå av motoren, og fjern batteriet hvis kutteren skulle komme i kontakt med et gjerde eller andre harde gjenstander. Kontroller kutteren med tanke på eventuelle skader, og reparer den i så fall omgående**.
14. **Før du kontrollerer kutteren, retter feil eller fjerner materiale som har satt seg fast i kutteren, må du alltid slå av hekktrimmeren og fjerne batteriet.**
15. **Slå av hekktrimmeren, og fjern batteriet før du utfører vedlikeholdsarbeid.**
16. **Når du flytter hekktrimmeren til et annet sted, inkludert under arbeid, må du alltid fjerne batteriet og dekke skjærebladene med bladdekslet. Trimmeren må aldri bæres eller transporteres mens kutteren sviver. Grip aldri om kutteren med hendene.**
17. **Rengjør hekktrimmeren og særlig kutteren etter bruk og før du setter bort trimmeren for oppbevaring for en lengre periode. Olje kutteren forsiktig, og sett på dekselet.** Dekselet som følger med enheten kan henges på veggen, slik at hekktrimmeren kan oppbevares på en sikker og praktisk måte.
18. **Oppbevar hekktrimmeren med dekselet på i et tørt rom. Oppbevar den utilgjengelig for barn. Trimmeren må aldri oppbevares utendørs.**
19. **Du må aldri rette skjærebladene mot deg selv eller andre.**
20. **Hvis bladene slutter å bevege seg på grunn av fremmedlegemer som sitter fast mellom bladene under drift, må du slå av verktøyet**

og ta ut batterikassetten, og deretter fjerne fremmedlegemene med et verktøy slik som for eksempel en tang. Å fjerne greiner eller avfall som har satt seg fast med hendene, kan medføre til en personskade, da sagbladene kan bevege seg som reaksjon på at fremmedlegemene fjernes.

21. **Unngå farlige omgivelser. Ikke bruk utstyret i fuktige eller våte omgivelser, og ikke utsett det for regn. Hvis det kommer vann inn i verktøyet, vil risikoen for elektriske støt øke.**
22. **Ikke kast batteriet (batteriene) på åpen ild. Cellen kan eksplodere. Batterier skal leveres til en forhandler av elektroutstyr eller til et kommunalt avfallsmottak.**
23. **Ikke åpne eller ødelegg batteriet (batteriene). Elektrolytt som lekker ut er korroderende og kan forårsake skader på øyne og hud. Den kan være giftig hvis den svelges.**
24. **Ikke skift batteri når det regner, eller i fuktige omgivelser.**
25. **Kontroller at det ikke er noen fremmedlegemer i hekkene eller buskene, som piggtråd eller skjulte kabler.**

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

⚠*ADVARSEL:* IKKE LA hensynet til hva som er "behagelig" eller det faktum at du kjenner produktet godt (etter mange gangers bruk) gjøre deg mindre oppmerksom på sikkerhetsreglene for bruken av det aktuelle produktet. Ved MISBRUK eller hvis ikke sikkerhetsreglene i denne bruksanvisningen følges, kan det oppstå alvorlig personskade.

Viktige sikkerhetsanvisninger for batteriinnsats

1. **Før du begynner å bruke batteriet, må du lese alle anvisninger og forsiktighetsregler på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet batteriet skal brukes i.**
2. **Ikke demonter eller tukle batteriet.** Det kan føre til brann, overoppheting eller eksplosjon.
3. **Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis ikke kan resultatet bli overoppheting, mulige forbrenninger eller til og med en eksplosjon.**
4. **Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle dem med store mengder rennende vann og oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell kan føre til varig blindhet.**
5. **Ikke kortslutt batteriet:**
   (1) **De kan være ekstremt varme og du kan brenne deg.**
   (2) **Ikke lagre batteriet i samme beholder som andre metallgjenstander, som for eksempel spiker, mynter osv.**
   (3) **Ikke la batteriet komme i kontakt med vann eller regn.**

   En kortslutning av batteriet kan føre til et kraftig strømstøt, overoppvarming, mulige forbrenninger og til og med til at batteriet går i stykker.
6. **Ikke oppbevar og bruk verktøyet og batteriet på steder hvor temperaturen kan komme opp i eller overskride 50 °C.**
7. **Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet kan eksplodere hvis det begynner å brenne.**
8. **Du må ikke spikre, skjære, klemme, kaste eller miste batteriet, og heller ikke slå en hard gjenstand mot batteriet.** En slik oppførsel kan føre til brann, overoppheting eller eksplosjon.
9. **Ikke bruk batterier som er skadet.**
10. **Lithium-ion-batteriene som medfølger er gjenstand for krav om spesialavfall.**
    For kommersiell transport, f.eks av tredjeparter eller speditører, må spesielle krav om pakking og merking følges.
    Før varen blir sendt, må du forhøre deg med en ekspert på farlig materiale. Ta også hensyn til muligheten for mer detaljerte nasjonale bestemmelser.
    Bruk teip eller maskeringsteip for å skjule åpne kontakter og pakk inn batteriet på en slik måte at den ikke kan bevege seg rundt i emballasjen.
11. **Når du kasserer batteriinnsatsen, må du ta den ut av verktøyet og avhende den på et sikkert sted. Følg lokale bestemmelser for avhendig av batterier.**
12. **Bruk batteriene kun med produkter spesifisert av Makita.** Montere batteriene i produkter som ikke er konforme kan føre til brann, overheting eller elektrolyttlekkasje.
13. **Hvis verktøyet ikke skal brukes over en lengre periode, må batteriet tas ut av verktøyet.**
14. **Under og etter bruk kan batteriet bli varmt og før til brannskader. Vær forsiktig med håndteringen av varme batterier.**
15. **Ikke berører terminalen på verktøyet rett etter bruk, da den kan bli varm og forårsake brannskader.**
16. **Ikke la spon, støv eller jord sette seg fast i terminalene, hullene og sporene i batteriet.** Det kan føre til at batteriet eller verktøyet blir overopphetet, begynner å brenne, sprekker eller ikke fungerer som det skal, og forårsake brannskader eller personskade.
17. **Med mindre verktøyet støtter bruk nær en høyspent strømlinje, skal ikke batteriet brukes nær en høyspent strømlinje.** Det kan føre til en funksjonsfeil eller at verktøyet eller batteriet slutter å fungere.
18. **Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.**

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

⚠*FORSIKTIG:* Bruk kun originale Makita-batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader og andre skader. Det vil også ugyldiggjøre garantien for Makita-verktøyet og -laderen.

OBS: Makita er ikke ansvarlig for eventuelle ulykker som oppstår ved bruk av ikke-originale Makita-batterier eller batterier som har blitt modifisert. Originale Makita-batterier har blitt grundig evaluert for kompatibilitet med verktøy og ladere fra Makita i tråd med gjeldende lovgivning og sikkerhetsstandarder.

Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid

1. **Lad batteriinnsatsen før den er helt utladet. Stopp alltid driften av verktøyet og lad batteri-innsatsen når du merker at effekten reduseres.**
2. **Lad aldri en batteriinnsats som er fulladet. Overopplading forkorter batteriets levetid.**
3. **Lad batteriet i romtemperatur ved 10 °C - 40 °C. Et varmt batteri må kjøles ned før lading.**
4. **Når batteriet ikke er bruk, skal det tas ut av verktøyet eller laderen.**

FUNKSJONSBE-SKRIVELSE

FORSIKTIG: **Forviss deg alltid om at maski-nen er slått av og batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner.**

Bruke verktøyet som batteridrevet hekktrimmer/gressaks

Til UM600D
Dette verktøyet kan brukes som batteridrevet hekk-trimmer ved å montere skjærebladene for hekktrimmer (valgfritt tilbehør).
Til UH201D
Dette verktøyet kan brukes som batteridrevet gressaks ved å montere skjærebladene for gressaks (valgfritt tilbehør).

Sette inn eller ta ut batteri

FORSIKTIG: **Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller fjerner batteriet.**

FORSIKTIG: **Hold verktøyet og batteripatro-nen i et fast grep når du monterer eller fjerner batteripatronen.** Hvis du ikke holder verktøyet og batteripatronen godt fast, kan du miste grepet, og dette kan føre til skader på verktøyet og batteripatro-nen samt personskader.

► **Fig.1:** **1.** Rød indikator **2.** Knapp **3.** Batteriinnsats

For å ta ut batteriet må du skyve på knappen foran på batteriet og trekke det ut.

Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen på batteriet på linje med sporet i huset og skyve batte-riet på plass. Skyv det helt inn til det går i inngrep med et lite klikk. Hvis du kan se den røde indikatoren som vist i figuren, er det ikke helt låst.

FORSIKTIG: **Batteriet må alltid settes helt inn, så langt at den røde indikatoren ikke lenger er synlig.** Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet falle ut av verktøyet og skade deg eller andre som oppholder seg i nærheten.

FORSIKTIG: **Ikke bruk makt når du setter i batteriet.** Hvis batteriet ikke glir lett inn, er det fordi det ikke settes inn på riktig måte.

Indikere gjenværende batterikapasitet

Kun for batterier med indikatoren

Trykk på sjekk-knappen på batteriet for vise gjenvæ-rende batterikapasitet. Indikatorlampene lyser i et par sekunder.

► **Fig.2:** **1.** Indikatorlamper **2.** Kontrollknapp

Indikatorlamper		Gjenværende batterinivå
Tent	Av	
■ ■ ■ ■		75% til 100%
■ ■ ■ □		50% til 75%
■ ■ □ □		25% til 50%
■ □ □ □		0% til 25%

MERK: Det angitte nivået kan avvike noe fra den faktiske kapasiteten alt etter bruksforholdene og den omgivende temperaturen.

Batterivernsystem for verktøy/batteri

Verktøyet er utstyrt med et batterivernsystem for verk-tøy/batteri. Dette systemet kutter automatisk strømmen til motoren for å forlenge verktøyets og batteriets levetid. Verktøyet stopper automatisk under drift hvis verktøyet eller batteriet utsettes for en av følgende tilstander:

Overlastsikring

Når batteriet brukes på en måte som gjør at det bruker unormalt mye strøm, vil vektøyet stoppe automatisk. I dette tilfellet må du slå av verktøyet og avslutte bruken som forårsaket at verktøyet ble overbelastet. Slå deret-ter verktøyet på for å starte det igjen.

Overopphetingsvern

Når verktøyet eller batteriet er overopphetet, stanser maskinen automatisk, og lampen blinker. I dette tilfellet, la verktøyet og batteriet avkjøles før du starter verktøyet på nytt.

Overutladingsvern

Når batterikapasiteten blir utilstrekkelig, stopper verk-tøyet automatisk. Når du starter verktøyet, starter

motoren, men den stopper like etterpå. I så fall fjerner du batteriet fra verktøyet og lader det.

Bryterfunksjon

⚠*ADVARSEL:* Før du setter batteriet inn i maskinen, må du alltid kontrollere at startbryteren aktiverer maskinen på riktig måte og går tilbake til «AV»-stilling når den slippes.

⚠*ADVARSEL:* Av hensyn til din egen sikkerhet er dette verktøyet utstyrt med en AV-sperreknapp som forhindrer utilsiktet start av verktøyet. Verktøyet må aldri brukes hvis det begynner å gå bare du trykker på startbryteren, uten at du må trykke på AV-sperreknappen i tillegg. Be nærmeste Makita-servicesenter om å reparere det.

⚠*ADVARSEL:* Du må aldri deaktivere låsefunksjonen eller teipe fast AV-sperreknappen.

***OBS:* Ikke trykk hardt på startbryteren uten å trykke på AV-sperreknappen.** Bryteren kan bli ødelagt.

► **Fig.3: 1.** Startbryter **2.** AV-sperreknapp

For å unngå at noen drar i startbryteren ved en feiltakelse er verktøyet utstyrt med en AV-sperreknapp. Trykk på AV-sperreknappen og startbryteren for å starte verktøyet. Slipp bryteren når du vil stanse verktøyet. AV-sperreknappen kan trykkes fra enten høyre eller venstre side.

Indikatorlampe

Indikatorlampen blinker eller tennes når resterende batterinivå er lavt eller batteriet er tomt. Indikatorlampen tennes også når verktøyet blir overbelastet.
► **Fig.4: 1.** Indikatorlampe

Lampestatus og tiltak som må iverksettes

Indikatorlampe	Status	Tiltak som må iverksettes
Lampen blinker rødt.	Lavt resterende batterinivå.	Lad batteriet.
Lampen tennes og lyser rødt. *	Verktøyet har stanset fordi batteriet er tomt.	Lad batteriet.
	Verktøyet har stanset på grunn av overbelastning.	Slå av verktøyet.

* På hvilket tidspunkt indikatorlampen tennes, varierer avhengig av temperaturen omkring arbeidsområdet og batteritilstanden.

Justere kutthøyden (for gressaks)

⚠*FORSIKTIG:* Når du endrer kutthøyden, må du passe på å sette på bladdekselet og unngå å sette fingrene fast mellom verktøyet og gressoppsamleren.

Kutthøyden kan stilles inn på tre nivåer (15 mm, 20 mm og 25 mm) ved å endre gressoppsamlerens faste posisjon. Kutthøyden uten gressoppsamleren er omtrent 10 mm.

1. Skyv gressoppsamleren mot forsiden av verktøyet.
► **Fig.5: 1.** Gressoppsamler

2. Endre gressoppsamlerens faste posisjon ved å flytte den i pilens retning.
► **Fig.6**

MERK: Kutthøydeverdien er veiledende. Den faktiske kutthøyden kan variere avhengig av tilstanden til plenen eller underlaget.

MERK: Utfør en prøvekutting på et mindre iøynefallende sted for å oppnå den høyden du ønsker.

MONTERING

⚠*FORSIKTIG:* Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du utfører noe arbeid på maskinen.

⚠*FORSIKTIG:* Når du skifter ut skjærebladene, må du alltid bruke hansker og sette på bladdekselet slik at hendene og ansiktet ikke kommer i direkte kontakt med bladene.

***OBS:* Når du skifter du skjærebladene, må du ikke tørke fett av giret eller veivakselen.**

Montere eller fjerne bladdekselet til gressaksen

⚠*FORSIKTIG:* Pass på at du ikke berører bladene når du setter på eller fjerner bladdekselet.

Når du skal ta av bladdekselet, drar du forsiktig i det før du skyver det sidelengs. Du kan montere bladdekselet ved å utføre trinnene i motsatt rekkefølge.
► **Fig.7**

Montere eller fjerne gressoppsamleren

⚠*FORSIKTIG:* Når du monterer eller fjerner gressoppsamleren, må du passe på å sette på bladdekselet og unngå å sette fingrene fast mellom verktøyet og gressoppsamleren.

Fjerne gressoppsamleren

1. Frigjør fremspringene på gressoppsamleren fra sporene på verktøyet, samtidig som du skyver gressoppsamleren mot forsiden av verktøyet.
► **Fig.8: 1.** Gressoppsamler

2. Frigjør gressoppsamlerens hengsel fra verktøyet.

Montere gressoppsamleren

1. Hekt gressoppsamlerens hengsel i verktøyets spor.
► **Fig.9: 1.** Hengsel **2.** Gressoppsamler

2. Innrett fremspringene på gressoppsamleren med sporene på verktøyet ved å skyve gressoppsamleren

mot forsiden av verktøyet og flytte den i pilens retning.
► **Fig.10**

OBS: **Ikke bruk makt når du fester gressoppsamlerens hengsel til verktøyet etter å ha innrettet fremspringene på gressoppsamleren med sporene på verktøyet.**

Montere eller fjerne skjærebladene for gressaks

OBS: **Hvis det er andre deler enn sagbladene som er utslitt, som f.eks. veivakselen, ta kontakt med et autorisert Makita servicesenter for nye deler eller reparasjon.**

Fjerne skjærebladene

1. Fjern gressoppsamleren, og snu verktøyet opp ned.
► **Fig.11**

2. Trykk inn sperreknappen, og drei underdekselet mot klokken til 🔓 på underdekselet er innrettet med △ på sperreknappen.
► **Fig.12**

3. Fjern underdekselet, skjærebladene og veivakselen.
► **Fig.13:** **1.** Underdeksel **2.** Gressaksblader **3.** Veivaksel

Montere gressaksbladene

1. Gjør klar veivakselen, underdekselet og de nye gressaksbladene.
► **Fig.14:** **1.** Veivaksel **2.** Underdeksel **3.** Gressaksblader

2. Fjern bladdekselet fra de gamle gressaksbladene, og fest det deretter på de nye.
► **Fig.15**

3. Juster de tre stiftene slik at de står i rett vinkel i forhold til justeringslinjen.
► **Fig.16:** **1.** Justeringslinje

4. Påfør en liten mengde fett på veivakselens ytterflate. Fest veivakselen til stiftene slik at slik at de små og store rundingene vender oppover.
► **Fig.17:** **1.** Veivaksel

5. Juster bladene og bunnplaten slik at hullet i bunnplaten og de to fremspringene på bladene innrettes.
► **Fig.18**

6. Snu skjærebladene opp ned, og monter dem slik at verktøystiftene går inn i hullet på bunnplaten. Sørg for at skjærebladene er godt festet på riktig sted.
► **Fig.19**

7. Plasser underdekselet slik at 🔓 på underdekselet er innrettet med △ på sperreknappen.
► **Fig.20**

8. Trykk inn underdekselet, og drei underdekselet med klokken til 🔒 på underdekselet er innrettet med △ på sperreknappen.
► **Fig.21**

9. Sørg for at sperreknappen sitter i sporet på underdekselet.
► **Fig.22:** **1.** Sperreknapp

⚠FORSIKTIG: **Underdekselet skal alltid være montert på verktøyet under bruk.**

10. Fjern bladdekselet, og slå deretter på verktøyet for å kontrollere at det fungerer som det skal.

OBS: **Hvis skjærebladene ikke fungerer som de skal, griper bladene ikke riktig inn i veivakselen. Fjern bladene, og monter dem på nytt.**

Montere eller fjerne skjærebladene for hekktrimmer

⚠FORSIKTIG: **Fest bladdekselet før du fjerner eller monterer skjærebladene.**

OBS: **Hvis det er andre deler enn sagbladene som er utslitt, som f.eks. veivakselen, ta kontakt med et autorisert Makita servicesenter for nye deler eller reparasjon.**

Fjerne skjærebladene

1. Plasser verktøyet opp ned.
► **Fig.23**

2. Trykk inn sperreknappen, og drei underdekselet mot klokken til 🔓 på underdekselet er innrettet med △ på sperreknappen.
► **Fig.24**

3. Fjern underdekselet.
► **Fig.25**

4. Løsne de to skruene med en skrutrekker, og fjern skjærebladene.
► **Fig.26:** **1.** Skruer

MERK: Skjærebladene kan fjernes uten å fjerne skruene.

5. Fjern veivakselen fra skjærebladene.
► **Fig.27:** **1.** Veivaksel

MERK: Veivakselen kan bli værende i verktøyet.

Fest bladdekselet og oppbevaringsetuiet til skjærebladene som er fjernet, og sett bladene til oppbevaring.

Montere hekktrimmerblader

1. Gjør klar veivakselen, underdekselet og de nye hekktrimmerbladene.
► **Fig.28:** **1.** Veivaksel **2.** Underdeksel **3.** Hekktrimmerblader

2. Fest bladdekselet til hekktrimmerbladene.
► **Fig.29**

3. Juster de tre stiftene slik at de står i rett vinkel i forhold til justeringslinjen.
► **Fig.30:** **1.** Justeringslinje

4. Påfør en liten mengde fett på veivakselens

ytterflate. Fest veivakselen til stiftene slik at slik at de små og store rundingene vender nedover.
► **Fig.31: 1.** Veivaksel

5. Skyv skjærebladene slik at hullet i bunnplaten plasseres i midten av bladenes ringer.
► **Fig.32**

6. Snu skjærebladene opp ned, og monter dem slik at verktøystiften går inn i hullet på skjærebladene. Sett krok på bunnplaten inn i sporet på verktøyet. Sørg for at skjærebladene er godt festet på riktig sted.
► **Fig.33: 1.** Krok

7. Stram de to skruene godt med en skrutrekker.
► **Fig.34: 1.** Skruer

8. Plasser underdekselet slik at 🔓 på underdekselet er innrettet med △ på sperreknappen.
► **Fig.35**

9. Trykk inn underdekselet, og drei det med klokken til 🔒 på underdekselet er innrettet med △ på sperreknappen.
► **Fig.36**

10. Sørg for at sperreknappen sitter i sporet på underdekselet.
► **Fig.37: 1.** Sperreknapp

***FORSIKTIG:* Underdekselet skal alltid være montert på verktøyet under bruk.**

11. Fjern bladdekselet, og slå deretter på verktøyet for å kontrollere at det fungerer som det skal.

***OBS:* Hvis skjærebladene ikke fungerer som de skal, griper bladene ikke riktig inn i veivakselen. Fjern bladene, og monter dem på nytt.**

Montere eller fjerne flisoppsamleren

Valgfritt tilbehør

***FORSIKTIG:* Når du monterer eller fjerner flisoppsamleren, må du alltid bruke hansker og sette på bladdekselet slik at hendene og ansiktet ikke kommer i direkte kontakt med bladet.**

Flisoppsamleren samler opp løv og gjør oppryddingen i etterkant mye enklere. Den kan monteres på begge sider av verktøyet.

Når du skal montere flisoppsamleren, trykker du den mot skjærebladene slik at krokene går inn i hullene i skjærebladene.
► **Fig.38: 1.** Kroker **2.** Hull

Når du skal fjerne flisoppsamleren, trykker på hendlene på begge sider for å frigjøre krokene.
► **Fig.39: 1.** Hendler

***OBS:* Ikke prøv å fjerne flisoppsamleren ved å bruke makt mens krokene er festet i hullene i bladene.**

BRUK

***ADVARSEL:* Før kutting må du fjerne pinner og steiner fra kuttområdet. I tillegg må du fjerne eventuelt ugress fra kuttområdet på forhånd.**

► **Fig.40**

***ADVARSEL:* Hold hendene unna bladene.**

***FORSIKTIG:* Unngå å bruke verktøyet i svært varmt vær så sant det lar seg gjøre. Ikke bruk verktøyet hvis du føler deg uvel.**

Kutte (gressaks)

Når du har justert kutthøyden, slår du på verktøyet og holder det slik at bunnen av verktøyet hviler på bakken. Beveg verktøyet forsiktig fremover.
► **Fig.41**

Når du beskjærer rundt kantstein, gjerder eller trær, beveger verktøyet langs dem. Pass på at bladene ikke kommer i kontakt med dem.
► **Fig.42**

Når du beskjærer knopper eller løvverk på små trær, kutter du lite om gangen.
► **Fig.43**

Beskjær greiner til ønsket høyde ved hjelp av en greinsaks før du bruker dette verktøyet.

***OBS:* Ikke bruk verktøyet på en måte som får motoren til å stanse eller rotere svært sakte.**

***OBS:* Ikke forsøk å kutte tykke greiner.**

***OBS:* Ikke la skjærebladene komme i kontakt med bakken mens du kutter. Bladene vil sløves, og ytelsen vil bli dårlig.**

***OBS:* Ikke beskjær vått gress eller løvverk på små trær.**

Kutte langt gress

Ikke forsøk å kutte langt gress i én omgang. Det er bedre å kutte gresset trinnvis. La det gå en dag eller to mellom hver kutting, til plenen blir jevnt kort.
► **Fig.44**

MERK: Hvis gresset kuttes kort i én omgang, kan det føre til at gresset dør.

Beskjære (hekktrimmer)

***FORSIKTIG:* Vær forsiktig så du ikke utilsiktet kommer borti et metallgjerde eller andre harde gjenstander mens du beskjærer hekken.** Bladene kan brekke og forårsake personskade.

***FORSIKTIG:* Ikke la skjærebladene komme i kontakt med bakken.** Verktøyet kan slå tilbake og forårsake personskade.

***FORSIKTIG:* Å lene seg ut over noe med en hekktrimmer, særlig fra en stige, er svært farlig.** Når du jobber, må du ikke stå på noe som er ustøtt eller ustabilt.

***OBS:* Kutt tykke eller harde greiner til 10 cm lavere enn kuttehøyden ved hjelp av en saks eller en sag før du bruker verktøyet.**

► **Fig.45:** **(1)** klippehøyde **(2)** 10 cm

***OBS:* Ikke fell trær eller kutt lignende harde gjenstander.** Det kan skade verktøyet.

***OBS:* Ikke kutt gress eller ugress med skjærebladene.** Bladene kan vikle seg inn i gresset eller ugresset.

Hold verktøyet med én hånd, trykk på startbryteren mens du trykker på AV-sperreknappen, og beveg det deretter fremover.
► **Fig.46**

En grunnleggende arbeidsoperasjon består i å vippe bladene den veien beskjæringen skal utføres, og bevege trimmeren sakte og rolig med en hastighet på 3 til 4 i sekundet.
► **Fig.47**

Fest en snor i ønsket høyde og beskjær langs den, så blir det enklere å kutte toppen av hekken jevnt.
► **Fig.48**

Hvis flisoppsamleren er festet til bladene, samler den opp løv og gjør oppryddingen i etterkant mye enklere.

For å kutte siden av en hekk jevnt, kutter du fra bunnen og opp til toppen.
► **Fig.49**

Når du beskjærer for å lage en rund form (beskjæring av buksbom eller rododendron, osv.), beskjærer du fra roten til toppen for en pen avslutning.
► **Fig.50**

VEDLIKEHOLD

***FORSIKTIG:* Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du foretar inspeksjon eller vedlikehold.**

For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.

Rengjøre verktøyet

Rengjør verktøyet ved å tørke bort støv med en tørr klut eller en klut som er dyppet i såpevann og vridd opp.

***OBS:* Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller sprekkdannelse.**

Vedlikehold av bladene

Før bruk, eller en gang i timen under bruk, påfører du olje med lav viskositet (maskinolje eller smøreolje fra en sprayflaske) på bladene.
► **Fig.51**

► **Fig.52**

Etter bruk fjerner du støv fra begge sidene av bladene med en stålbørste, tørker det bort med en klut og påfører deretter olje med lav viskositet (maskinolje eller smøreolje fra en sprayflaske) på bladene.
► **Fig.53**

► **Fig.54**

***OBS:* Ikke vask bladene i vann.** Det kan føre til at verktøyet begynner å ruste eller blir skadet.

***OBS:* Smuss og korrosjon forårsaker høy bladfriksjon og forkorter driftstiden per batterilading.**

Lagring

Krokhullet i bunnen av verktøyet er praktisk hvis du vil henge verktøyet på en spiker eller skrue på veggen. Fest bladdekselet til skjærebladene slik at bladene ikke er utildekket. Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn. Oppbevar verktøyet på et sted som ikke er utsatt for fuktighet eller regn.
► **Fig.55:** **1.** Hull

► **Fig.56:** **1.** Hull

VALGFRITT TILBEHØR

***FORSIKTIG:* Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken.** Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret.

- Gressaksblader
- Skjærebladdeksel (for bruk som gressaks)
- Gressoppsamler (for bruk som gressaks)
- Langt håndtak (for bruk som gressaks)
- Hekktrimmerblader
- Skjærebladdeksel (for bruk som hekktrimmer)
- Flisoppsamler (for bruk som hekktrimmer)
- Oppbevaringsetui
- Makita originalbatteri og lader

MERK: Enkelte elementer i listen kan være inkludert som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan variere fra land til land.

TEKNISET TIEDOT

UM600D asennettuna nurmikon reunaleikkuuterällä

Malli:		**UM600D**
Leikkuuleveys		160 mm
Iskua minuutissa		2 500 min^{-1}
Mitat (P x L x K)		347 mm x 177 mm x 131 mm
Nimellisjännite		DC 10,8 V - 12 V maks.
Nettopaino	*1	1,1 kg
	*2	1,3 - 1,5 kg

UH201D asennettuna pensasleikkuuterällä

Malli:		**UH201D**
Terän pituus		200 mm
Iskua minuutissa		2 500 min^{-1}
Mitat (P x L x K)		504 mm x 120 mm x 131 mm
Nimellisjännite		DC 10,8 V - 12 V maks.
Nettopaino	*1	1,1 kg
	*2	1,3 - 1,5 kg

- Jatkuvasta tutkimus- ja kehitystyöstämme johtuen esitetyt tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Tekniset tiedot voivat vaihdella maittain.

*1: Paino ilman lisävarusteita ja akkupaketteja
*2: Nettopainoarvo sisältää lisälaitteiden kevyimmän ja painavimman yhdistelmän normaalia ja turvallista käyttöä varten ja akkupaketit, jotka on määritetty käyttöoppaassa.

Käytettävä akkupaketti ja laturi

Akkupaketti	BL1016 / BL1021B / BL1041B / BL1050B
Laturi	DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD

- Tiettyjä yläpuolella kuvattuja akkuja ja latureita ei ehkä ole saatavana asuinalueestasi johtuen.

⚠ ***VAROITUS:*** **Käytä vain edellä eriteltyjä akkupaketteja ja latureita.** Muiden akkupakettien ja laturien käyttäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen ja/tai tulipalon.

Symbolit

Laitteessa on mahdollisesti käytetty seuraavia symboleja. Opettele niiden merkitys ennen käyttöä.

	Noudata erityistä varovaisuutta ja kiinnitä huomiota.
	Lue käyttöohje.
	Käytä silmäsuojausta.
	Käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia.
	VAARA – pidä kädet pois terän tieltä.
	Vaara; varo sinkoutuvia kappaleita.
	Pidä sivulliset kaukana työalueelta.
	Leikkuuterä jatkaa pyörimistä moottorin sammuttamisen jälkeen.
	Älä altista laitetta kosteudelle.
	Älä altista laitetta sateelle.



Koskee vain EU-maita
Käytetyillä sähkö- ja elektroniikkalaitteilla, paristoilla ja akuilla voi olla negatiivisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia niissä käytettyjen haitallisten osien takia.
Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai akkuja kotitalousjätteen mukana!
Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paristoja ja akkuja koskevan EU-direktiivin ja sen perusteella laadittujen kansallisten lakien mukaan käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot ja akut on kierrätettävä toimittamalla ne erilliseen, ympäristönsuojelusäädösten mukaisesti toimivaan kierrätyspisteeseen.
Tämä on ilmaistu laitteessa olevalla ylivedetyn roska-astian symbolilla.



EU:n ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä koskevan direktiivin mukainen taattu äänitehotaso.



Australian Uuden Etelä-Walesin osavaltion melutasolainsäädännön mukainen äänitehotaso

Käyttötarkoitus

UM600D asennettuna nurmikon reunaleikkuuterällä
Laite on tarkoitettu nurmikon reunojen tai versojen leikkaukseen.

UH201D asennettuna pensasleikkuuterällä
Laite on tarkoitettu pensasaitojen leikkaamiseen.

Melutaso

Tyypillinen A-painotettu melutaso määräytyy standardin EN62841-4-5 mukaan:

UM600D/UH201D asennettuna nurmikon reunaleikkuuterällä

Äänenpainetaso	
L_{pA} (dB (A))	**Epävarmuus K (dB (A))**
73	3

Työskentelyn aikana melutaso voi ylittää 80 dB (A).

Tyypillinen A-painotettu melutaso määräytyy standardin EN62841-4-2 mukaan:

UM600D/UH201D asennettuna pensasleikkuuterällä

Äänenpainetaso		**Taattu äänitehotaso**	**Mitattu äänitehotaso**	
L_{pA} (dB (A))	**Epävarmuus K (dB (A))**	**L_{wA} (dB (A))**	**L_{wA} (dB (A))**	**Epävarmuus K (dB (A))**
74	3	82	82	0,6

HUOMAA: Ilmoitetut melutasoarvot on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti ja niiden avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.

HUOMAA: Ilmoitettuja melutasoarvoja voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

VAROITUS: **Käytä kuulosuojaimia.**

VAROITUS: **Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen melutasoarvo voi poiketa ilmoitetusta melutasoarvosta työkalun käyttötavan mukaan.**

VAROITUS: **Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisissa käyttöolosuhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottaen huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana laite on sammutettuna tai käy tyhjäkäynnillä).**

Tärinä

Jatkuva tärinä (kolmen akselin vektorien summa) EN62841-4-5-standardin mukaisesti:

UM600D/UH201D asennettuna nurmikon reunaleikkuuterällä
Tärinäpäästö (a_h) : 1,2 m/s^2
Virhemarginaali (K): 1,5 m/s^2

Kokonaistärinä (kolmen akselin vektorien summa) standardin EN62841-4-2 mukaisesti:

UM600D/UH201D asennettuna pensasleikkuuterällä
Tärinäpäästö (a_h) : 1,0 m/s^2
Virhemarginaali (K): 1,5 m/s^2

HUOMAA: Ilmoitetut kokonaistärinäarvot on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti ja niiden avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.

HUOMAA: Ilmoitettuja kokonaistärinäarvoja voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

VAROITUS: **Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetuista kokonaisarvoista työkalun käyttötavan mukaan.**

VAROITUS: **Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisissa käyttöolosuhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottaen huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana laite on sammutettuna tai käy tyhjäkäynnillä).**

Seuraavassa esitetään toistuvista iskuvärähtelyistä johtuvan kiihtyvyyden huippuamplitudin keskiarvot, p_F,

sekä vastaava virhemarginaali (K), joka on määritetty standardin EN62841-4-5 mukaisesti.

UM600D/UH201D asennettuna nurmikon reunaleikkuuterällä
p_F: 49 m/s^2
Virhemarginaali (K): 4 m/s^2

Seuraavassa esitetään toistuvista iskuvärähtelyistä johtuvan kiihtyvyyden huippuamplitudin keskiarvot, p_F, sekä vastaava virhemarginaali (K), joka on määritetty standardin EN62841-4-2 mukaisesti.

UM600D/UH201D asennettuna pensasleikkuuterällä
p_F: 58 m/s^2
Virhemarginaali (K): 2 m/s^2

HUOMAA: Ilmoitettuja arvoja ei tule käyttää käsitärinälle altistumisen määrittämiseen.

Vaatimustenmukaisuusvaatimukset

Koskee vain Euroopan maita

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla seuraavalta verkkosivulta.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

Yhdistynyt kuningaskunta

Tämän käyttöoppaan liite A tai digitaalisessa muodossa yllä olevassa URL-osoitteessa.

TURVAVAROITUKSET

Sähkötyökalujen käyttöä koskevat yleiset varoitukset

⚠***VAROITUS*** **Tutustu kaikkiin tämän sähkötyökalun mukana toimitettuihin turvavaroituksiin, ohjeisiin, kuviin ja teknisiin tietoihin.** Seuraavassa esitettyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan vamman.

Säilytä varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Varoituksissa käytettävällä termillä ”sähkötyökalu” tarkoitetaan joko verkkovirtaa käyttävää (johdollista) työkalua tai akkukäyttöistä (johdotonta) työkalua.

Akkukäyttöisen nurmikon reunaleikkurin turvallisuusohjeet

1. **Älä käytä nurmikon reunaleikkuria huonoissa sääolosuhteissa, varsinkaan ukkosella salamaniskun vaaran takia.** Näin voit pienentää salamaniskun riskiä.
2. **Pidä kaikki virtajohdot ja kaapelit poissa leikkuualueelta.** Virtajohdot tai kaapelit voivat jäädä näkymättömiin, jolloin terä voi vahingossa katkaista ne.
3. **Käytä kuulosuojaimia.** Asianmukaiset suojavarusteet vähentävät kuulovaurion riskiä.
4. **Pidä nurmikon reunaleikkurista kiinni vain sen eristetyistä tartuntapinnoista, sillä terä saattaa osua piilossa oleviin johtoihin.** Jos terät joutuvat kosketukseen jännitteisen johdon kanssa, jännite voi siirtyä nurmikon reunaleikkurin sähköä johtaviin metalliosiin ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.
5. **Pidä kaikki kehon osat kaukana terästä. Älä poista leikattua ainesta tai pidä leikattavasta materiaalista kiinni terien liikkuessa.** Terät jatkavat liikkumista senkin jälkeen, kun kytkin kytketään pois päältä. Hetkellinenkin varomattomuus nurmikon reunaleikkurin käytön aikana voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.
6. **Kun poistat kiinni jäänyttä leikkuumateriaalia tai huollat nurmikon reunaleikkuria, varmista, että virtakytkin on pois päältä ja akkupaketti on irrotettu tai kytketty irti.** Nurmikon reunaleikkurin odottamaton käynnistyminen kiinni jääneen leikkuumateriaalin poistamisen tai huollon yhteydessä voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
7. **Kanna nurmikon reunaleikkuria kahvasta siten, että terä on pysäytetty, äläkä käytä virtakytkintä.** Nurmikon reunaleikkurin kantaminen oikein pienentää sen vahingossa käynnistymisen ja terien aiheuttamien henkilövahinkojen riskiä.
8. **Käytä aina teräsuojusta nurmikon reunaleikkurin kuljetuksen ja varastoinnin aikana.** Nurmikon reunaleikkurin asianmukainen käsittely vähentää terien aiheuttamien henkilövahinkojen mahdollisuutta.

Turvallisuutta koskevia lisävaroituksia

Yleisiä ohjeita

1. **Oikean käyttötavan varmistamiseksi on käyttäjän luettava nämä käyttöohjeet laitteiston käsittelyyn ja käyttöön tutustumista varten.** Kouluttamattomat ja kokemattomat käyttäjät asettavat itsensä sekä sivulliset vaaratilanteeseen virheellisestä laitteen käsittelystä johtuen.
2. **Älä koskaan anna lasten, henkilöiden, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, tai henkilöiden, jotka eivät ole perehtyneet näihin käyttöohjeisiin, käyttää laitetta. Käyttäjän ikä voi olla rajoitettu paikallisten määräysten toimesta.**
3. **Laitetta käytettäessä on oltava äärimmäisen huolellinen ja varovainen.**
4. **Käytä laitetta vain, jos olet hyvässä fyysisessä kunnossa. Työskentele rauhallisesti ja varovaisesti. Käytä tervettä järkeä ja muista, että käyttäjä vastaa itse tapaturmista tai vahingoista, jotka hän aiheuttaa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen.**
5. **Laitetta ei saa koskaan käyttää, kun lähistöllä on muita henkilöitä, erityisesti lapsia tai lemmikkieläimiä.**
6. **Moottori on sammutettava heti, jos laitteessa ilmenee ongelmia tai merkkejä epänormaalista**

toiminnasta.

7. **Sammuta laite ja irrota sen akku lepotaukojen ajaksi sekä silloin, kun jätät laitteen ilman valvontaa. Säilytä leikkuria turvallisessa paikassa niin, että sivulliset eivät joudu vaaraan eikä laitteeseen aiheudu vaurioita.**
8. **Vältä käyttämästä laitetta huonoissa sääolosuhteissa, varsinkin ukkosella salamaniskun vaaran takia.**

Henkilönsuojaimet

1. **Käytä laitetta käyttäessäsi aina suojalaseja ja kestäviä jalkineita.**
2. **Käytä laitetta käyttäessäsi aina vahvoja jalkineita ja pitkiä housuja.**

Laitteen käynnistäminen

1. **Varmista, että lähistöllä ei ole lapsia tai muita ihmisiä. Varmista myös, ettei työskentelyalueen läheisyydessä ole eläimiä.** Muussa tapauksessa laitteen käyttö on lopetettava.
2. **Varmista aina ennen käyttöä, että laitteen käyttö on turvallista. Tarkista leikkuuterän ja suojuksen kiinnitys sekä liipaisinkytkimen/-vivun sujuva toimivuus. Varmista, että kädensijat ovat puhtaat ja kuivat, ja tarkista, että laitteen voi käynnistää ja sammuttaa.**
3. **Tarkista ennen käyttöä, onko jokin laitteen osa vaurioitunut. Jos suojus tai jokin muu osa on vaurioitunut, on syytä tarkistaa että se toimii moitteettomasti ja käyttötarkoituksensa mukaisella tavalla. Varmista, että liikkuvat osat ovat oikeissa asennoissa ja pääsevät liikkumaan esteettä. Tarkasta myös osien eheys, kiinnitykset sekä muut toimintaan mahdollisesti vaikuttavat seikat. Suojus tai muu vaurioitunut osa tulee viedä valtuutettuun huoltoliikkeeseen korjattavaksi tai vaihdettavaksi, jollei tässä käyttöohjeessa muuta mainita.**
4. **Käynnistä moottori ainoastaan silloin, kun jalkasi ja kätesi ovat kaukana leikkuuterästä.**
5. **Varmista ennen käynnistystä, että leikkuuterä ei kosketa mihinkään esteeseen.**
6. **Tarkista ennen työkalun käytön aloittamista, ettei nurmikossa ole vieraita esineitä, kuten verkkoaitaa tai piilossa olevia johtoja.**
7. **Jos käytettävissä on pitkä kahva, varmista ennen käyttöä, että se on kiinnitetty työkaluun.**

Käyttötavat

1. **Käytä laitetta vain hyvässä valaistuksessa ja näkyvyydessä. Varo talviaikaan liukkaita tai märkiä alueita, jäätä ja lunta (liukastumisvaara). Varmista aina hyvä tasapainosi rinteissä. Kävele, äläkä koskaan juokse.**
2. **Varo, ettei leikkuuterä vahingoita jalkojasi tai käsiäsi.**
3. **Älä koskaan seiso tikkailla laitetta käyttäessäsi.**
4. **Älä koskaan kiipeä puuhun laitteella leikatessasi.**
5. **Älä työskentele epävakailla alustoilla.**
6. **Poista hiekka, kivet, naulat jne. muut sopimattomat materiaalit laitteen käyttöalueelta.** Ulkopuoliset kohteet voivat vahingoittaa leikkuuteriä ja aiheuttaa vaarallisia takaiskuja.
7. **Jos leikkuuterä osuu kiviin tai muihin koviin esineisiin, sammuta moottori heti ja tarkasta leikkuuterä.**
8. **Tarkasta leikkuuterä säännöllisesti lyhyin väliajoin vaurioiden varalta (hiusmurtumien tarkastus koputtelemalla).**
9. **Leikkuuterän pitää pyöriä täydellä nopeudella ennen leikkaamisen aloittamista.**
10. **Leikkuuterä on varustettava siihen kuuluvalla suojuksella. Älä koskaan käytä laitetta, jos suojus on vaurioitunut tai poistettu!**
11. **Kaikkia laitteen mukana toimitettuja turvalaitteita ja suojuksia on käytettävä laitteen käytön aikana.**
12. **Poista akku aina laitteesta seuraavissa tilanteissa:**
    - **kun poistut laitteen luota;**
    - **ennen tukoksen selvittämistä;**
    - **ennen laitteen tarkastamista, puhdistamista tai kunnossapitoa;**
    - **laitteen osuttua ulkopuoliseen kohteeseen;**
    - **aina, kun laite alkaa täristä epänormaalisti.**
13. **Varmista, että ilmanvaihtoaukot ovat puhtaana liasta ja pölystä.**
14. **Leikkuuterä jatkaa pyörimistä moottorin sammuttamisen jälkeen.**
15. **Jos terät lakkaavat liikkumasta, koska niiden väliin juuttuu vierasesine käytön aikana, sammuta laite, irrota sen akkupaketti ja poista sitten vierasesineet asianmukaisella työkalulla, kuten pihdeillä.** Vierasesineiden poistaminen käsin voi aiheuttaa henkilövahinkoja, koska terät voivat liikkua vierasesineiden poistamisen seurauksena.
16. **Älä koskaan seiso tikkailla laitetta käyttäessäsi. Älä koskaan kiipeä puuhun laitteella leikatessasi. Älä työskentele epävakailla alustoilla.**

Terät

Käytä vain sen hetkiseen työhön soveltuvaa oikeaa leikkuuterää.

Huolto-ohjeet

1. **Laitteen sekä erityisesti leikkuuterän ja suojavarusteiden kunto on tarkastettava ennen käytön aloittamista.**
2. **Sammuta moottori ja irrota akku ennen laitteen huoltamista, leikkuuterien vaihtamista sekä laitteen tai leikkuuterän puhdistamista.**
3. **Kun et käytä laitetta, säilytä sitä kuivassa ja korkealla tai lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa. Puhdista ja huolla laite ennen sen varastoimista.**

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

⚠*VAROITUS:* ÄLÄ anna työkalun helppokäyttöisyyden (toistuvan käytön aikaansaama) johtaa sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että laiminlyöt työkalun turvaohjeiden noudattamisen. VÄÄRINKÄYTTÖ tai tässä käyttöohjeessa ilmoitettujen turvamääräysten laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Akkukäyttöisen pensasleikkurin turvallisuusohjeet

1. **Älä käytä pensasleikkuria huonoissa sääolosuhteissa, varsinkin ukkosella salamaniskun vaaran takia.** Tämä pienentää salamaniskun riskiä.
2. **Pidä kaikki virtajohdot ja kaapelit poissa leikkuualueelta.** Virtajohdot tai kaapelit voivat jäädä aitojen tai pensaiden taakse näkymättömiin, jolloin terä voi katkaista ne.
3. **Käytä kuulosuojaimia.** Riittävät suojavarusteet pienentävät kuulovamman riskiä.
4. **Pidä pensasleikkurista kiinni vain sen eristetyistä tartuntapinnoista, sillä terä saattaa osua piilossa oleviin johtoihin.** Jos terät osuvat jännitteelliseen johtoon, jännite voi siirtyä pensasleikkurin sähköä johtaviin metalliosiin ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.
5. **Pidä kaikki kehon osat kaukana leikkuuterästä. Älä poista leikattua ainesta tai pidä leikattavasta kohteesta kiinni leikkuuterien liikkuessa.** Terät jatkavat liikkumista kytkimen sammuttamisen jälkeen. Hetkellinenkin huolimattomuus pensasleikkurin käytön aikana voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
6. **Kun poistat kiinni jäänyttä leikkuumateriaalia tai huollat pensasleikkuria, varmista, että kaikki virtakytkimet ovat pois päältä ja että akkupaketti on irrotettu tai kytketty irti.** Pensasleikkurin odottamaton käynnistyminen kiinni jääneen leikkuumateriaalin poistamisen tai huollon yhteydessä voi saada aikaan vakavia henkilövahinkoja.
7. **Kanna pensasleikkuria kahvasta siten, että terä on pysäytetty ja varo, että et käytä mitään virtakytkintä.** Pensasleikkurin oikeanlainen kantaminen pienentää riskiä sen vahingossa käynnistymisestä ja sitä, että terät voisivat aiheuttaa henkilökohtaisia vahinkoja.
8. **Käytä aina teränsuojusta pensasleikkurin kuljetuksen ja varastoinnin aikana.** Pensasleikkurin asianmukainen käsittely vähentää terien aiheuttamien henkilövahinkojen mahdollisuutta.

Turvallisuutta koskevat lisävaroitukset:

1. **VAARA - Pidä kädet kaukana terästä.** Teräkosketus voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
2. **Pensasleikkurin kanssa kurkotteleminen, erityisesti tikkailla seisottaessa on erittäin vaarallista.** Älä käytä leikkuria epävakailla alustoilla.
3. **Älä käytä pensasleikkuria sateella, märissä tai muutoin kosteissa olosuhteissa.** Sähkömoottori ei ole vesitiivis.
4. **Kokemattomien käyttäjien on hyvä pyytää neuvoja kokeneilta käyttäjiltä pensasleikkurin käyttöä koskien.**
5. **Pensasleikkuria ei saa käyttää lasten tai alle 18-vuotiaiden nuorten toimesta.** Poikkeustapauksissa käyttö voidaan sallia myös kuusitoista vuotta täyttäneille, jos he opettelevat leikkurin käyttöä asiantuntevan aikuisen valvonnassa.
6. **Käytä pensasleikkuria vain, jos olet hyvässä fyysisessä kunnossa.** Huomiokyky heikkenee väsymyksen myötä. Noudata erityistä varovaisuutta työpäivän lopulla. Työskentele rauhallisesti ja varovaisesti. Käyttäjä on vastuussa ulkopuolisille aiheutuvista kaikista vahingoista.
7. **Älä koskaan käytä pensasleikkuria alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.**
8. **Paksut nahkakäsineet ovat osa pensasleikkurin perusvarusteita ja niitä on käytettävä aina laitteen käytön aikana. Käytä myös tukevia ja luistamattomilla pohjilla varustettuja jalkineita.**
9. **Varmista, että pensasleikkuri on asianmukaisessa toimintakunnossa ennen työskentelyn aloittamista. Varmista, että suojukset ovat oikein paikoillaan. Pensasleikkuria ei saa käyttää, jos kaikki osat eivät ole paikallaan.**
10. **Varmista, että tasapainosi on luotettava ennen työskentelyn aloittamista.**
11. **Pidä laitteesta tukevasti kiinni sen käytön aikana.**
12. **Älä käytä laitetta tarpeettomasti kuormittamattomana.**
13. **Sammuta moottori välittömästi ja irrota akku, jos leikkuri osuu aitaan tai johonkin muuhun kovaan kohteeseen. Tarkista leikkurin kunto ja korjaa mahdolliset vauriot välittömästi**.
14. **Sammuta leikkuri ja irrota akku aina, ennen kuin tarkistat leikkurin, korjaat vikoja tai poistat leikkuriin juuttunutta materiaalia.**
15. **Sammuta leikkuri ja irrota akku ennen minkään leikkuriin kohdistuvan huoltotyön suorittamista.**
16. **Irrota akku ja aseta teräsuojus leikkuuterien päälle aina pensasleikkurin siirtämisen aikana, sekä myös työskentelyn aikana. Älä koskaan kanna tai kuljeta pensasleikkuria sen ollessa käynnissä. Älä koskaan tartu leikkuuterään käsin.**
17. **Puhdista pensasleikkuri ja erityisesti leikkuuterä käytön jälkeen sekä silloin, kun viet pensasleikkurin varastoon pitkäksi aikaa. Öljyä leikkuuterä kevyesti ja aseta teräsuojus paikalleen.** Laitteen mukana toimitetun suojuksen voi kiinnittää seinään, jolloin suojus toimii kätevänä ja turvallisena säilytyspaikkana pensasleikkurille.
18. **Säilytä pensasleikkuria kuivassa tilassa teräsuojuksen ollessa leikkuuterän päällä. Pidä leikkuri lasten ulottumattomissa. Älä koskaan säilytä leikkuria ulkotiloissa.**
19. **Älä koskaan suuntaa leikkuuterää itseäsi tai sivullisia kohti.**
20. **Jos terät lakkaavat liikkumasta, koska niiden väliin juuttuu vierasesine käytön aikana, sammuta laite, irrota sen akkupaketti ja poista sitten vierasesineet asianmukaisella työkalulla,**

kuten pihdeillä. Vierasesineiden poistaminen käsin voi aiheuttaa henkilövahinkoja, koska terät voivat liikkua vierasesineiden poistamisen seurauksena.

21. **Vältä vaarallisia ympäristöjä. Älä käytä työkalua kosteissa tai märissä paikoissa äläkä altista sitä sateelle. Työkalun sisään päässyt vesi lisää sähköiskun vaaraa.**
22. **Älä hävitä akkua (akkuja) polttamalla. Akkukenno voi räjähtää. Tarkista, onko paikallisissa määräyksissä erityisiä laitetta koskevia hävitysohjeita.**
23. **Älä avaa tai riko akkua (akkuja). Akusta mahdollisesti vuotava elektrolyytti on syövyttävää ja saattaa vaurioittaa ihoa tai silmiä. Se saattaa olla myrkyllistä nieltynä.**
24. **Älä lataa akkua sateessa tai kosteissa olosuhteissa.**
25. **Tarkista ennen laitteen käytön aloittamista, ettei aidoissa tai pensaissa ole muuta kuin oksastoa, kuten verkkoaitaa tai piilossa olevia johtoja.**

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

⚠*VAROITUS:* ÄLÄ anna työkalun helppokäyttöisyyden (toistuvan käytön aikaansaama) johtaa sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että laiminlyöt työkalun turvaohjeiden noudattamisen. VÄÄRINKÄYTTÖ tai tässä käyttöohjeessa ilmoitettujen turvamääräysten laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Akkupakettia koskevia tärkeitä turvaohjeita

1. **Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa (1), akussa (2) ja akkukäyttöisessä tuotteessa (3) oleviin varoitustekstеihin.**
2. **Älä pura tai peukaloi imuria akkupakettia.** Se voi johtaa tulipaloon, ylikuumenemiseen tai räjähdykseen.
3. **Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi, lopeta akun käyttö. Seurauksena voi olla ylikuumeneminen, palovammoja tai jopa räjähdys.**
4. **Jos akkunestettä pääsee silmiin, huuhtele puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Akkuneste voi aiheuttaa näön menetyksen.**
5. **Älä oikosulje akkua.**
   (1) **Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaalilla.**
   (2) **Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä akkua yhdessä muiden metalliesineiden, kuten naulojen, kolikoiden ja niin edelleen kanssa.**
   (3) **Älä aseta akkua alttiiksi vedelle tai sateelle.**

   Oikosulku voi aiheuttaa virtapiikin, ylikuumentumista, palovammoja tai laitteen rikkoontumisen.
6. **Älä säilytä ja käytä työkalua ja akkupakettia paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50 °C:een (122 °F) tai korkeammaksi.**
7. **Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi pahoin vaurioitunut tai täysin loppuun kulunut. Avotuli voi aiheuttaa akun räjähtämisen.**
8. **Älä naulaa, leikkaa, purista, heitä tai pudota akkupakettia tai iske sitä kovia esineitä vasten.** Tällaiset toimet voivat johtaa tulipaloon, ylikuumenemiseen tai räjähdykseen.
9. **Älä käytä viallista akkua.**
10. **Sisältyviä litium-ioni-akkuja koskevat vaarallisten aineiden lainsäädännön vaatimukset.** Esimerkiksi kolmansien osapuolten huolintaliikkeiden tulee kaupallisissa kuljetuksissa noudattaa pakkaamista ja merkintöjä koskevia erityisvaatimuksia.
    Lähetettävän tuotteen valmistelu edellyttää vaarallisten aineiden asiantuntijan neuvontaa. Huomioi myös mahdollisesti yksityiskohtaisemmat kansalliset määräykset
    Akun avoimet liittimet tulee suojata teipillä tai suojuksella ja pakkaaminen tulee tehdä niin, ettei akku voi liikkua pakkauksessa.
11. **Kun akkupaketti on hävitettävä, poista se laitteesta ja hävitä se turvallisesti. Hävitä akku paikallisten määräysten mukaisesti.**
12. **Käytä akkuja vain Makitan ilmoittamien tuotteiden kanssa.** Akkujen asentaminen yhteensopimattomiin tuotteisiin voi aiheuttaa tulipalon, liiallisen ylikuumenemisen, räjähdyksen tai akkunestevuotoja.
13. **Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, akku on poistettava laitteesta.**
14. **Akkupaketin lämpötila voi käytön aikana ja sen jälkeen nousta niin kuumaksi, että se voi aiheuttaa palovammoja tai lieviä palovammoja. Käsittele kuumia akkupaketteja huolellisesti.**
15. **Älä kosketa työkalun liitintä välittömästi käytön jälkeen, sillä se voi olla riittävän kuuma aiheuttamaan palovammoja.**
16. **Älä päästä lastuja, pölyä tai maata akkupaketin liittimiin, aukkoihin ja uriin.** Se voi johtaa työkalun tai akkupaketin lämpenemiseen, syttymiseen, purkautumiseen tai toimintahäiriöön, mikä voi aiheuttaa palovammoja tai vammoja.
17. **Ellei työkalu tue käyttöä korkeajännitelinjojen lähellä, älä käytä akkupakettia korkeajännitelinjojen lähellä.** Se voi johtaa työkalun tai akkupaketin toimintahäiriöön tai rikkoutumiseen.
18. **Pidä akku poissa lasten ulottuvilta.**

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

⚠*HUOMIO:* Käytä vain alkuperäisiä Makita-akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Se mitätöi myös Makita-työkalun ja -laturin Makita-takuun.

HUOMAUTUS: Makita ei vastaa tapaturmista, jotka johtuvat muiden kuin alkuperäisten Makita-akkujen tai muunneltujen akkujen käytöstä. Alkuperäisten Makita-akkujen yhteensopivuus Makita-työkalujen ja -laturien kanssa on arvioitu tarkasti sovellettavien lakien ja turvallisuusstandardien mukaisesti.

Vihjeitä akun käyttöiän

pidentämiseksi

1. **Lataa akku ennen kuin se purkautuu täysin. Lopeta aina työkalun käyttö ja lataa akku, jos huomaat työkalun tehon vähenevän.**
2. **Älä koskaan lataa uudestaan täysin ladattua akkua. Ylilataaminen lyhentää akun käyttöikää.**
3. **Lataa akku huoneen lämpötilassa välillä 10 °C - 40 °C. Anna kuuman akun jäähtyä ennen lataamista.**
4. **Irrota akkupaketti työkalusta tai laturista, kun sitä ei käytetä.**

TOIMINTOJEN KUVAUS

⚠***HUOMIO:*** **Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että työkalu on sammutettu ja akkupaketti irrotettu.**

Akkukäyttöisen laitteen käyttö pensasleikkurina/nurmikon reunaleikkurina

Malli UM600D
Tätä laitetta voidaan käyttää akkukäyttöisenä pensasleikkurina asentamalla siihen pensasleikkurin leikkuuterät (lisävaruste).
Malli UH201D
Tätä laitetta voidaan käyttää akkukäyttöisenä nurmikon reunaleikkurina asentamalla siihen nurmikon reunaleikkurin leikkuuterät (lisävaruste).

Akun asentaminen tai irrottaminen

⚠***HUOMIO:*** **Sammuta työkalu aina ennen akun kiinnittämistä tai irrottamista.**

⚠***HUOMIO:*** **Pidä työkalusta ja akusta tiukasti kiinni, kun irrotat tai kiinnität akkua.** Jos akkupaketti tai työkalu putoaa, ne voivat vaurioitua tai aiheuttaa tapaturman.

► **Kuva1:** **1.** Punainen ilmaisin **2.** Painike **3.** Akkupaketti

Irrota akku painamalla akun etupuolella olevaa painiketta ja vetämällä akku ulos työkalusta.

Akkupaketti asetetaan paikalleen sovittamalla akkupaketin kieleke rungon uraan ja työntämällä se sitten paikalleen. Työnnä se pohjaan asti niin, että kuulet sen napsahtavan paikoilleen. Jos näet kuvan mukaisen punaisen ilmaisimen, lukitus ei ole täysin pitävä.

⚠***HUOMIO:*** **Työnnä akkupaketti aina pohjaan asti, niin että punainen ilmaisin ei enää näy.** Jos akkupaketti ei ole kunnolla paikallaan, se voi pudota työkalusta ja aiheuttaa vammoja joko sinulle tai sivullisille.

⚠***HUOMIO:*** **Älä käytä voimaa akun asennuksessa.** Jos akku ei liu'u paikalleen helposti, se on väärässä asennossa.

Akun jäljellä olevan varaustason ilmaisin

Vain akkupaketeille ilmaisimella

Painamalla tarkistuspainiketta saat näkyviin akun jäljellä olevan varauksen. Merkkivalot palavat muutaman sekunnin ajan.
► **Kuva2:** **1.** Merkkivalot **2.** Tarkistuspainike

Merkkivalot		Akussa jäljellä olevan varaus
Palaa	Pois päältä	
■ ■ ■ ■		75% - 100%
■ ■ ■	□	50% - 75%
■ ■	□ □	25% - 50%
■	□ □ □	0% - 25%

HUOMAA: Ilmoitettu varaustaso voi erota hieman todellisesta varaustasosta sen mukaan, millaisissa oloissa ja missä lämpötilassa laitetta käytetään.

Työkalun/akun suojausjärjestelmä

Työkalu on varustettu työkalu/akun suojausjärjestelmällä. Tämä järjestelmä pidentää työkalun ja akun käyttöikää katkaisemalla automaattisesti moottorin virran. Työkalu pysähtyy automaattisesti kesken käytön, jos työkalussa tai akussa ilmenee jokin seuraavista tilanteista:

Ylikuormitussuoja

Kun akkua käytetään tavalla, joka saa sen kuluttamaan epätavallisen suuren määrän virtaa, laite pysähtyy automaattisesti. Katkaise tässä tilanteessa laitteesta virta ja lopeta ylikuormitustilan aiheuttanut käyttö. Käynnistä sitten laite uudelleen kytkemällä siihen virta.

Ylikuumenemissuoja

Työkalun ylikuumetessa se pysähtyy automaattisesti ja lamppu alkaa vilkkua. Anna silloin työkalun/akun jäähtyä, ennen kuin kytket työkaluun uudelleen virran.

Ylipurkautumissuoja

Kun akun varaus on riittämätön, työkalu pysähtyy automaattisesti. Jos kytket työkalun päälle, moottori alkaa toimia, mutta pysähtyy pian. Irrota silloin akku työkalusta ja lataa se.

Kytkimen käyttäminen

⚠***VAROITUS:*** **Tarkista aina ennen akkupaketin asettamista työkaluun, että liipaisinkytkin kytkeytyy oikein ja palaa "OFF"-asentoon, kun se vapautetaan.**

***VAROITUS:* Käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi tämä laite on varustettu lukituspainikkeella, joka estää laitteen vahingossa tapahtuvan käynnistämisen. Älä koskaan käytä laitetta, jos se käynnistyy pelkästään liipaisinkytkintä painamalla ilman, että painaisit lukituspainiketta.** Pyydä valtuutettua Makita-huoltoliikettä korjaamaan laite.

***VAROITUS:* Älä koskaan poista lukitustoimintoa käytöstä tai teippaa lukituspainiketta kiinni.**

***HUOMAUTUS:* Älä paina liipaisinkytkintä voimakkaasti painamatta samalla lukituspainiketta.** Kytkin voi vaurioitua.

► **Kuva3: 1.** Liipaisinkytkin **2.** Lukituspainike

Estä liipaisinkytkimen tahaton käyttö lukituspainikkeen avulla.
Käynnistä laite painamalla lukituspainike sisään ja vetämällä liipaisinkytkimestä. Pysäytä vapauttamalla liipaisinkytkin. Lukituspainiketta voidaan painaa sisään vasemmalta tai oikealta puolelta.

Merkkivalo

Merkkivalo vilkkuu tai palaa akun jäljelläolevan varauksen ollessa alhainen, tai jos akku on täysin tyhjä. Merkkivalo palaa myös laitteen ollessa ylikuormitettuna.
► **Kuva4: 1.** Merkkivalo

Merkkivalon tila ja suoritettava toimenpide

Merkkivalo	Tila	Suoritettava toimenpide
Merkkivalo vilkkuu punaisena.	Akun jäljellä-oleva varaus on alhainen.	Lataa akku.
Merkkivalo palaa punaisena. *	Laite on sammutettu koska akun jäljelläoleva varaustaso on tyhjä.	Lataa akku.
	Laite on sammutettu ylikuormituksesta johtuen.	Sammuta laite.

* Merkkivalon syttymisajankohta vaihtelee työskentelyalueen lämpötilan ja akun olosuhteiden mukaisesti.

Leikkuukorkeuden säätö (nurmikon reunaleikkuri)

***HUOMIO:* Varmista muutettaessa leikkuukorkeutta, että teräsuojus on kiinnitetty paikalleen ja olet varovainen, ettei sormesi jää puristuksiin terän ja ruohonkerääjän väliin.**

Leikkuukorkeus voidaan asettaa kolmeen tasoon (15 mm, 20 mm, ja 25 mm) muuttamalla ruohonkerääjän kiinteää asentoa. Leikkuukorkeus ilman ruohonkerääjää on noin 10 mm.

1. Liu'uta ruohonkerääjä laitteen etuosaa kohti.
► **Kuva5: 1.** Ruohonkerääjä

2. Muuta ruohonkerääjän kiinteää asentoa siirtämällä sitä nuolen osoittamaan suuntaan.
► **Kuva6**

HUOMAA: Leikkuukorkeusarvo on suuntaa-antava. Todellinen leikkuukorkeus voi poiketa nurmikon tai maaperän olosuhteista johtuen.

HUOMAA: Kokeile leikkuukorkeutta ensin nurmikon syrjäisemmässä osassa.

KOKOONPANO

***HUOMIO:* Varmista aina ennen mitään työkalulle tehtäviä toimenpiteitä, että se on sammutettu ja akku irrotettu.**

***HUOMIO:* Leikkuuteriä vaihdettaessa tulee aina käyttää käsineitä ja teräsuojuksen on oltava kiinnitettynä paikallaan niin, ettei leikkuuterä pääse kosketuksiin käsien kanssa.**

***HUOMAUTUS:* Leikkuuterien vaihdon aikana älä pyyhi rasvaa pois hammaspyöristä ja kammesta.**

Nurmikon reunaleikkurin teränsuojuksen asennus ja irrotus

***HUOMIO:* Varo koskettamasta leikkuuterää asentaessasi tai irrottaessasi teräsuojusta.**

Irrota teräsuojus vetämällä sitä kevyesti ja tämän jälkeen liu'uttamalla sitä sivulle. Asenna teräsuojus suorittamalla edellä kuvatut toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
► **Kuva7**

Ruohonkerääjän asentaminen ja irrottaminen

***HUOMIO:* Varmista ruohonkerääjän asennuksen tai irrotuksen aikana, että teräsuojus on kiinnitetty paikalleen ja olet varovainen, ettei sormesi jää puristuksiin terän ja ruohonkerääjän väliin.**

Ruohonkerääjän irrottaminen

1. Vapauta ruohonkerääjän ulokkeet laitteen urista ja liu'uta samalla ruohonkerääjää laitteen etuosaa kohti.
► **Kuva8: 1.** Ruohonkerääjä

2. Vapauta ruohonkerääjän sarana laitteesta.

Ruohonkerääjän asentaminen

1. Kiinnitä ruohonkerääjän sarana laitteen uraan.
► **Kuva9: 1.** Sarana **2.** Ruohonkerääjä

2. Kohdista ruohonkerääjän ulokkeet laitteen uriin ja liu'uta samalla ruohonkerääjää laitteen etuosaa kohti siirtämällä sitä nuolen osoittamaan suuntaan.
► **Kuva10**

***HUOMAUTUS:* Älä kiinnitä ruohonkerääjän saranaa väkisin laitteeseen sen jälkeen, kun olet kohdistanut ruohonkerääjän ulokkeet laitteen urien kanssa.**

Leikkuuterien asennus tai irrotus nurmikon reunaleikkurista

HUOMAUTUS: **Jos leikkuuterien lisäksi muut osat, kuten kampi, kuluvat, kysy varaosia tai huoltopalveluja valtuutetusta Makita-huoltoliikkeestä.**

Leikkuuterien irrottaminen

1. Irrota ruohonkerääjä ja aseta laite ylösalaisin.
► **Kuva11**

2. Samalla kun painat lukitusvipua, käännä alasuojusta vastapäivään, kunnes 🔓 alasuojuksessa oleva merkki on kohdistettuna △ lukitusvivussa olevan merkin kanssa.
► **Kuva12**

3. Irrota alasuojus, leikkuuterät ja kampi.
► **Kuva13:** **1.** Alasuojus **2.** Nurmikon reunaleikkurin terät **3.** Kampi

Nurmikon reunaleikkurin terien asentaminen

1. Ota kampi, alasuojus ja uudet nurmikon reunaleikkurin terät valmiiksi esille.
► **Kuva14:** **1.** Kampi **2.** Alasuojus **3.** Nurmikon reunaleikkurin terät

2. Irrota teräsuojus nurmikon reunaleikkurin vanhoista teristä ja kiinnitä se sitten uusiin teriin.
► **Kuva15**

3. Säädä kolmea tappia niin, että ne ovat samassa linjassa kohdistuslinjan kanssa.
► **Kuva16:** **1.** Kohdistuslinja

4. Levitä pieni määrä rasvaa kammen reunaan. Kiinnitä kampi tappeihin niin, että pienet ja suuret renkaat osoittavat ylöspäin.
► **Kuva17:** **1.** Kampi

5. Säädä teriä ja pohjalevyä niin, että pohjalevyn reikä ja kaksi terien uloketta ovat linjassa keskenään.
► **Kuva18**

6. Käännä leikkuuterät ylösalaisin ja kiinnitä ne niin, että laitteen tapit asettuvat pohjalevyssä olevaan reikään. Varmista, että leikkuuterät on kiinnitetty luotettavasti paikalleen.
► **Kuva19**

7. Aseta alasuojus niin, että 🔓 alasuojuksessa oleva merkki on kohdistettuna △ lukitusvivussa olevaan merkkiin.
► **Kuva20**

8. Samalla kun painat alasuojusta, käännä sitä myötäpäivään, kunnes 🔒 alasuojuksessa oleva merkki on kohdistettuna △ lukitusvivussa olevan merkin kanssa.
► **Kuva21**

9. Varmista, että lukitusvipu sopii alasuojuksen uraan.
► **Kuva22:** **1.** Lukitusvipu

⚠HUOMIO: **Älä koskaan käytä laitetta ilman alasuojusta.**

10. Poista teräsuojus ja tarkista leikkuuterien moitteeton ja oikea toiminta käynnistämällä laite.

HUOMAUTUS: **Jos leikkuuterät eivät toimi oikein, terät eivät ole kytkeytyneet kampeen oikealla tavalla. Irrota terät ja asenna ne uudelleen.**

Leikkuuterien asennus tai irrotus pensasleikkurista

⚠HUOMIO: **Kiinnitä teräsuojus paikalleen ennen leikkuuterien irrottamista tai asentamista.**

HUOMAUTUS: **Jos leikkuuterien lisäksi muut osat, kuten kampi, kuluvat, kysy varaosia tai huoltopalveluja valtuutetusta Makita-huoltoliikkeestä.**

Leikkuuterien irrottaminen

1. Aseta laite ylösalaisin.
► **Kuva23**

2. Samalla kun painat lukitusvipua, käännä alasuojusta vastapäivään, kunnes 🔓 alasuojuksessa oleva merkki on kohdistettuna △ lukitusvivussa olevan merkin kanssa.
► **Kuva24**

3. Irrota alasuojus.
► **Kuva25**

4. Löysää kaksi ruuvia ruuvitalttaa käyttämällä ja irrota leikkuuterät.
► **Kuva26:** **1.** Ruuvit

HUOMAA: Leikkuuterät voidaan irrottaa ruuveja irrottamatta.

5. Irrota kampi leikkuuteristä.
► **Kuva27:** **1.** Kampi

HUOMAA: Kampi voi jäädä laitteeseen.

Kiinnitä teräsuojus ja säilytyskotelo irrotettuihin leikkuuteriin ja aseta terät säilytykseen.

Pensasleikkurin terien asennus

1. Ota kampi, alasuojus ja uudet pensasleikkurin terät valmiiksi esille.
► **Kuva28:** **1.** Kampi **2.** Alasuojus **3.** Pensasleikkurin terät

2. Kiinnitä teräsuojus pensasleikkurin teriin.
► **Kuva29**

3. Säädä kolmea tappia niin, että ne ovat samassa linjassa kohdistuslinjan kanssa.
► **Kuva30:** **1.** Kohdistuslinja

4. Levitä pieni määrä rasvaa kammen reunaan. Kiinnitä kampi tappeihin niin, että pienet ja suuret renkaat osoittavat alaspäin.
► **Kuva31:** **1.** Kampi

5. Liu'uta leikkuuteriä niin, että pohjalevyn reikä on sijoitettu terärenkaiden keskelle.
► **Kuva32**

6. Käännä leikkuuterät ylösalaisin ja kiinnitä ne niin, että laitteen tapit asettuvat leikkuuterässä olevaan reikään. Aseta pohjalevyn hammas leikkuuterässä olevaan uraan. Varmista, että leikkuuterät on kiinnitetty luotettavasti paikalleen.
► **Kuva33: 1.** Hammas

7. Kiristä kaksi ruuvia kireälle ruuvitalttaa käyttämällä.
► **Kuva34: 1.** Ruuvit

8. Aseta alasuojus niin, että 🔓 alasuojuksessa oleva merkki on kohdistettuna △ lukitusvivussa olevaan merkkiin.
► **Kuva35**

9. Samalla kun painat alasuojusta, käännä sitä myötäpäivään, kunnes 🔒 alasuojuksessa oleva merkki on kohdistettuna △ lukitusvivussa olevan merkin kanssa.
► **Kuva36**

10. Varmista, että lukitusvipu sopii alasuojuksen uraan.
► **Kuva37: 1.** Lukitusvipu

⚠*HUOMIO:* Älä koskaan käytä laitetta ilman alasuojusta.

11. Poista teräsuojus ja tarkista leikkuuterien moitteeton ja oikea toiminta käynnistämällä laite.

***HUOMAUTUS:* Jos leikkuuterät eivät toimi oikein, terät eivät ole kytkeytyneet kampeen oikealla tavalla. Irrota terät ja asenna ne uudelleen.**

Lehdenkerääjän asentaminen ja irrottaminen

Lisävaruste

⚠*HUOMIO:* Lehdenkerääjää asennettaessa tai irrotettaessa tulee aina käyttää käsineitä ja teräsuojuksen on oltava kiinnitettynä paikallaan niin, ettei leikkuuterä pääse kosketuksiin käsien kanssa.

Lehdenkerääjä kerää jätelehdet ja helpottaa siivoamista jälkeenpäin. Se voidaan asentaa kummalle puolelle laitetta tahansa.

Asenna lehdenkerääjä painamalla sitä leikkuuteriä vasten niin, että kiinnikkeet sopivat leikkuuterien reikiin.
► **Kuva38: 1.** Kiinnikkeet **2.** Reiät

Lehdenkerääjä irrotetaan painamalla sen molemmilla puolilla olevia vipuja kiinnikkeiden vapauttamiseksi.
► **Kuva39: 1.** Vivut

***HUOMAUTUS:* Älä yritä irrottaa lehdenkerääjää väkisin sen kiinnikkeiden ollessa kiinnitettynä leikkuuterän rei'issä.**

TYÖSKENTELY

⚠*VAROITUS:* Poista kepit ja kivet leikkuualueelta ennen leikkauksen aloittamista. Poista myös rikkaruohot alueelta etukäteen.
► **Kuva40**

⚠*VAROITUS:* Pidä kädet poissa terien ulottuvilta.

⚠*HUOMIO:* Vältä laitteen käyttämistä erittäin kuumissa sääolosuhteissa. Vältä ylirasittumista, kun käytät laitetta.

Leikkaaminen (nurmikon reunaleikkuri)

Käynnistä laite leikkauskorkeuden säätämisen jälkeen ja pidä siitä kiinni niin, että laitteen jalusta on tukevasti maata vasten. Liikuta sitten laitetta varovaisesti eteenpäin.
► **Kuva41**

Kun leikkaat ruohoa kaivonrenkaan, aitojen tai puiden ympärillä, liikuta laitetta niitä pitkin. Ole varovainen, ettei leikkuuterät kosketa näitä kohteita.
► **Kuva42**

Leikattaessa kasviversoja tai pienien puiden lehvistöä, leikkaa niitä vähän kerrallaan.
► **Kuva43**

Leikkaa isot oksat haluamaasi korkeuteen oksasaksilla ennen tämän laitteen käyttämistä.

***HUOMAUTUS:* Älä käytä laitetta tavalla, joka aiheuttaa moottorin sammumisen tai pyörimisen äärimmäisen hitaasti.**

***HUOMAUTUS:* Älä myöskään yritä leikata paksuja puunoksia.**

***HUOMAUTUS:* Älä anna leikkuuterien koskettaa maata laitteen käytön aikana. Terät tylsyvät, jolloin leikkausteho huononee.**

***HUOMAUTUS:* Älä leikkaa märkää nurmikkoa tai pienten puiden märkää lehvistöä.**

Pitkän nurmikon leikkaus

Älä yritä leikata pitkäksi kasvanutta nurmikkoa kokonaan yhdellä leikkuukerralla. Leikkaa sen sijaan nurmikkoa useammassa vaiheessa. Jätä päivä tai kaksi leikkuukertojen väliin, kunnes nurmikko tulee tasaisen lyhyeksi.
► **Kuva44**

HUOMAA: Pitkän ruohon leikkaaminen lyhyeksi yhdellä kerralla voi aiheuttaa ruohon kuolemisen.

Leikkaaminen (pensasleikkuri)

⚠***HUOMIO:*** **Huolehdi, että leikkurin terä ei osu metalliaitaan tai muuhun kovaan esineeseen työskentelyn aikana.** Muutoin terä rikkoontuu ja voi aiheuttaa tapaturmia.

⚠***HUOMIO:*** **Älä anna leikkuuterien koskettaa maata laitteen käytön aikana.** Laite voi aiheuttaa takaiskun ja aiheuttaa tapaturmia.

⚠***HUOMIO:*** **Pensasleikkurin kanssa kurkotteleminen, erityisesti tikkailla seisottaessa on erittäin vaarallista.** Älä käytä leikkuria epävakailla alustoilla.

HUOMAUTUS: **Leikkaa paksut tai kovat oksat saksilla tai sahalla 10 cm leikkuukorkeutta matalammiksi ennen työkalun käyttämistä.**

► **Kuva45: (1)** Leikkuukorkeus **(2)** 10 cm

HUOMAUTUS: **Älä leikkaa kuolleita puita tai mitään vastaavia kovia kohteita.** Muussa tapauksessa laite voi vaurioitua.

HUOMAUTUS: **Älä leikkaa nurmikkoa tai rikkaruohoja pensasleikkuuterää käyttäessäsi.** Ruoho tai rikkaruohot voivat takertua leikkuuteriin.

Pidä laitteesta kiinni yhdellä kädellä, vedä liipaisinkytkimestä ja paina samalla lukituspainiketta, ja tämän jälkeen liikuta laitetta eteenpäin.
► **Kuva46**

Perustasoitus tapahtuu siten, että leikkuuterää kallistetaan leikkuusuuntaan samalla, kun leikkuria liikutetaan rauhallisesti ja hitaasti eteenpäin nopeudella 3 - 4 sekuntia/metri.
► **Kuva47**

Sido nauha halutulle korkeudelle ja leikkaa sitä pitkin tasaisen pensaan saavuttamiseksi.
► **Kuva48**

Jos kerääjä on kiinnitetty teriin, se kerää jätelehdet ja helpottaa siivoamista jälkeenpäin.

Leikkaa pensaan sivut tasaiseksi aloittamalla alhaalta ylöspäin.
► **Kuva49**

Leikattaessa pyöreitä muotoja (puksipuu tai alppiruusu jne.), leikkaa juuresta ylöspäin kauniin lopputuloksen saavuttamiseksi.
► **Kuva50**

KUNNOSSAPITO

⚠***HUOMIO:*** **Varmista aina ennen tarkastusta tai huoltoa, että työkalu on sammutettu ja akku irrotettu.**

Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN takaamiseksi korjaukset, muut huoltotyöt ja säädöt on teetettävä Makitan valtuutetussa huoltopisteessä Makitan varaosia käyttäen.

Laitteen puhdistaminen

Puhdista laite pyyhkimällä pölyt kuivalla liinalla tai kostuta liina saippuaveteen ja rutista kuivaksi.

HUOMAUTUS: **Älä koskaan käytä bensiiniä, ohenteita, alkoholia tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen värit ja muoto voivat muuttua. Muutoin laitteeseen voi tulla värjäytymiä, muodon vääristymiä tai halkeamia.**

Terien huolto

Lisää matalaviskositeettista öljyä (koneöljy tai suihkutettava voiteluöljy) teriin ennen käyttöä tai kerran tunnissa käytön aikana.
► **Kuva51**

► **Kuva52**

Puhdista käytön jälkeen terien molemmat puolet pölystä harjaamalla, pyyhi terä rievulla ja levitä teriin sitten riittävästi matalaviskositeettista öljyä (koneöljy tai suihkutettava voiteluöljy).
► **Kuva53**

► **Kuva54**

HUOMAUTUS: **Älä pese teriä vedellä.** Tämä voi aiheuttaa terien ruostumisen tai työkalun vaurioitumisen.

HUOMAUTUS: **Lika ja korroosio aiheuttavat terien liikakitkaisuuden ja lyhentävät käyttöaikaa jokaisen akun latauksen yhteydessä.**

Säilytys

Laitteen pohjassa on ripustusreikä, josta laitteen voi kätevästi ripustaa seinässä olevaan naulaan tai ruuviin. Käytä teräsuojusta, jotta leikkuuterät eivät ole paljaana. Säilytä laitetta lasten ulottumattomissa. Säilytä laitetta paikassa, missä se ei altistu kosteudelle tai sateelle.
► **Kuva55: 1.** Reikä

► **Kuva56: 1.** Reikä

LISÄVARUSTEET

⚠***HUOMIO:*** **Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa.** Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.

- Nurmikon reunaleikkurin terät
- Leikkuuteräsuojus (nurmikon reunaleikkuria varten)
- Ruohonkerääjä (nurmikon reunaleikkuria varten)
- Pitkä kahva (nurmikon reunaleikkuria varten)

- Pensasleikkurin terät
- Leikkuuteräsuojus (pensasleikkuria varten)
- Lehdenkerääjä (pensasleikkuria varten)
- Säilytyskotelo
- Aito Makita-akku ja -laturi

HUOMAA: Jotkin luettelossa mainitut varusteet voivat sisältyä työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat vaihdella maittain.

SPECIFIKATIONER

UM600D med klinge til græsklipper monteret

Model:		**UM600D**
Klippebredde		160 mm
Antal slag pr. minut		2.500 min^{-1}
Dimensioner (L x B x H)		347 mm x 177 mm x 131 mm
Mærkespænding		D.C. 10,8 V - 12 V maks.
Nettovægt	*1	1,1 kg
	*2	1,3 - 1,5 kg

UH201D med klinge til hækketrimmer monteret

Model:		**UH201D**
Længde af klinge		200 mm
Antal slag pr. minut		2.500 min^{-1}
Dimensioner (L x B x H)		504 mm x 120 mm x 131 mm
Mærkespænding		D.C. 10,8 V - 12 V maks.
Nettovægt	*1	1,1 kg
	*2	1,3 - 1,5 kg

- På grund af vores kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer kan hosstående specifikationer blive ændret uden varsel.
- Specifikationer kan variere fra land til land.

*1: Vægt uden tilbehør eller akku(er)
*2: Nettovægtværdien omfatter den letteste og tungeste kombination af tilbehøret til normal og sikker brug og akku(er), som er angivet i brugsanvisningen.

Anvendelig akku og oplader

Akku	BL1016 / BL1021B / BL1041B / BL1050B
Oplader	DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD

- Nogle af de akkuer og opladere, der er angivet ovenfor, er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af hvilket område du bor i.

***ADVARSEL:* Brug kun de akkuer og opladere, der er angivet ovenfor.** Brug af andre akkuer og opladere kan medføre personskade og/eller brand.

Symboler

Følgende viser de symboler, der muligvis anvendes til udstyret. Sørg for, at du forstår deres betydning før brugen.

	Udvis særlig forsigtighed og opmærksomhed.
	Læs betjeningsvejledningen.
	Bær øjenbeskyttelse.
	Bær beskyttelsesbriller og høreværn.
	FARE - Hold hænder væk fra klingen.
	Fare; pas på kastede genstande.
	Hold omkringstående personer væk.
	De skærende dele fortsætter med at rotere, efter at der er slukket for motoren.
	Må ikke udsættes for fugt.
	Udsæt ikke for regn.

Ni-MH Li-ion	Kun for lande inden for EU På grund af tilstedeværelsen af farlige komponenter i udstyret kan affald af elektrisk og elektronisk udstyr, akkumulatorer og batterier have en negativ indvirkning på miljøet og folkesundheden. Bortskaf ikke elektriske og elektroniske apparater eller batterier sammen med husholdningsaffald! I overensstemmelse med EF-direktiv om affaldshåndtering af elektrisk og elektronisk udstyr og om akkumulatorer og batterier og affaldsakkumulatorer og -batterier, og i overensstemmelse med national lovgivning, skal brugt elektrisk udstyr, batterier og akkumulatorer opbevares separat og leveres til et separat indsamlingssted for kommunalt affald, der er etableret i henhold til bestemmelserne om miljøbeskyttelse. Dette er angivet ved symbolet på den krydsede skraldespand, der er placeret på udstyret.

L_{WA} dB	Garanteret lydeffektniveau i henhold til EU-direktivet om maskiner til udendørs brug.
L_{WA}	Lydeffektniveau i henhold til Australiens NSW forordning om støjemission

Tilsigtet anvendelse

UM600D med klinge til græsklipper monteret
Denne maskine er beregnet til at klippe kanter af græsplæner eller småkviste.

UH201D med klinge til hækketrimmer monteret
Maskinen er beregnet til at trimme hække.

Støj

Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i overensstemmelse med EN62841-4-5:

UM600D/UH201D med klinge til græsklipper monteret

Lydtrykniveau	
L_{pA} (dB(A))	**Usikkerhed K (dB(A))**
73	3

Støjniveauet under arbejdet kan overskride 80 dB (A).

Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i overensstemmelse med EN62841-4-2:

UM600D/UH201D med klinge til hækketrimmer monteret

Lydtrykniveau		**Garanteret lydeffektniveau**	**Målt lydeffektniveau**	
L_{pA} (dB(A))	**Usikkerhed K (dB(A))**	**L_{wA} (dB(A))**	**L_{wA} (dB(A))**	**Usikkerhed K (dB(A))**
74	3	82	82	0,6

BEMÆRK: De(n) angivne støjemissionsværdi(er) er målt i overensstemmelse med en standardtestmetode og kan anvendes til at sammenligne en maskine med en anden.

BEMÆRK: De(n) angivne støjemissionsværdi(er) kan også anvendes i en foreløbig eksponeringsvurdering.

***ADVARSEL:* Bær høreværn.**

***ADVARSEL:* Støjemissionen under den faktiske anvendelse af maskinværktøjet kan variere fra de(n) erklærede samlede værdi(er) afhængigt af den måde, hvorpå maskinen anvendes.**

***ADVARSEL:* Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurdering af eksponering under de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i brugscyklussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er slukket, og når den kører i tomgang i tilgift til afbrydertiden).**

Vibration

Den samlede værdi for kontinuerlig vibration (treaksial vektorsum) bestemt i overensstemmelse med EN62841-4-5:

UM600D/UH201D med klinge til græsklipper monteret
Vibrationsemission (a_h): 1,2 m/s^2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s^2

Totalværdien for kontinuerlig vibration (treaksial vektorsum) bestemt i overensstemmelse med EN62841-4-2:

UM600D/UH201D med klinge til hækketrimmer monteret
Vibrationsemission (a_h): 1,0 m/s^2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s^2

BEMÆRK: De(n) angivne totalværdi(er) for vibration er målt i overensstemmelse med en standardtestmetode og kan anvendes til at sammenligne en maskine med en anden.

BEMÆRK: De(n) angivne totalværdi(er) for vibration kan også anvendes i en præliminær eksponeringsvurdering.

⚠*ADVARSEL:* Vibrationsemissionen under den faktiske anvendelse af maskinværktøjet kan variere fra de(n) erklærede samlede værdi(er), afhængigt af den måde, hvorpå maskinen anvendes.

⚠*ADVARSEL:* Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurdering af eksponering under de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i brugscyklussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er slukket, og når den kører i tomgang i tilgift til afbrydertiden).

Følgende viser middelværdierne for spidsamplituden af accelerationen fra gentagne stødvibrationer, p_F, med tilsvarende usikkerhed (K) bestemt i overensstemmelse med EN62841-4-5.

UM600D/UH201D med klinge til græsklipper monteret
p_F : 49 m/s^2
Usikkerhed (K): 4 m/s^2

Følgende viser middelværdierne for spidsamplituden af accelerationen fra gentagne stødvibrationer, p_F, med tilsvarende usikkerhed (K) bestemt i overensstemmelse med EN62841-4-2.

UM600D/UH201D med klinge til hækketrimmer monteret
p_F : 58 m/s^2
Usikkerhed (K): 2 m/s^2

BEMÆRK: Disse angivne værdier bør ikke anvendes til at bestemme eksponering for håndarmvibrationer.

Overensstemmelseserklæringer

Kun for lande i Europa

EU-overensstemmelseserklæringen kan tilgås fra følgende URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

For Storbritannien

Bilag A til denne brugsanvisning eller i digitalt format ved hjælp af ovenstående URL.

SIKKERHEDSADVARSLER

Almindelige sikkerhedsregler for el-værktøj

⚠*ADVARSEL* Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, der følger med denne maskine. Hvis du ikke følger alle nedenstående instruktioner, kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference.

Ordet "el-værktøj" i advarslerne henviser til det netforsynede (netledning) el-værktøj eller batteriforsynede (akku) el-værktøj.

Sikkerhedsadvarsler for akku græsklipper

1. **Undlad at anvende græsklipperen under dårlige vejrforhold, især når der er risiko for lynnedslag.** Dette mindsker risikoen for at blive ramt af lynnedslag.
2. **Hold alle netledninger og kabler væk fra skæreområdet.** Netledninger eller kabler kan være skjult og kan ved et uheld skæres over af klingen.
3. **Bær høreværn.** Tilstrækkeligt beskyttelsesudstyr reducerer riskoen for høretab.
4. **Hold altid kun i græsklipperen i de isolerede grebflader, da klingen kan komme i kontakt med skjulte ledninger.** Klinger, der kommer i kontakt med en "strømførende" ledning, kan gøre blotlagte metaldele på græsklipperen "strømførende" og kan give operatøren elektrisk stød.
5. **Hold alle kropsdele væk fra klingen. Undlad at fjerne det afskårne materiale, og undlad at holde fast i det materiale, der skal skæres, når klingerne er i bevægelse.** Klingerne fortsætter med at bevæge sig, efter at afbryderen er slukket. Et øjeblik uopmærksomhed under anvendelse af græsklipperen kan medføre alvorlig personskade.
6. **Når du fjerner fastklemt materiale eller servicerer græsklipperen, skal du sørge for, at tænd/sluk-knappen er slukket, og akkuen er fjernet eller afbrudt.** Uventet aktivering af græsklipperen under fjernelse af fastklemt materiale eller servicering kan medføre alvorlig personskade.
7. **Bær græsklipperen i håndtaget med klingen stoppet, og pas på ikke at betjene tænd/sluk-knappen.** Korrekt bæring af græsklipperen reducerer risikoen for utilsigtet start og medfølgende personskade fra klingerne.
8. **Når du transporterer eller opbevarer græsklipperen, skal du altid bruge klingedækslet.** Korrekt håndtering af græsklipperen mindsker risikoen for personskade fra klingerne.

Yderligere sikkerhedsadvarsler

Generelle instruktioner

1. **For at sikre korrekt anvendelse skal brugeren læse denne brugsanvisning for at gøre sig bekendt med håndteringen af udstyret.** Brugere, som er utilstrækkeligt informeret, risikerer at udsætte sig selv og andre for fare på grund af forkert håndtering.
2. **Lad aldrig børn, personer med reducerede fysiske, motoriske eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden eller personer, der ikke er bekendt med disse instruktioner, anvende maskinen. Lokale regulativer begrænser muligvis operatørens alder.**
3. **Anvend udstyret med den største forsigtighed og opmærksomhed.**
4. **Brug kun udstyret, hvis du er i god fysisk**

form. Udfør alt arbejde roligt og omhyggeligt. Anvend sund fornuft, og husk, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farlige situationer, der opstår for andre personer eller deres ejendom.

5. **Anvend aldrig maskinen, når der er personer, især børn, eller kæledyr i nærheden.**
6. **Sluk straks for motoren, hvis udstyret viser problemer eller unormale tegn.**
7. **Sluk for og fjern akkuen, når du hviler dig, og når du lader udstyret ligge uden opsyn, og placer det på et sikkert sted for at undgå fare for andre eller beskadigelse af udstyret.**
8. **Undgå at bruge maskinen i dårligt vejr, især hvis der er risiko for lynnedslag.**

Personligt beskyttelsesudstyr

1. **Bær til enhver tid øjebeskyttelse og solide sko, når du betjener maskinen.**
2. **Bær altid solidt fodtøj og lange bukser, når du betjener maskinen.**

Start af udstyret

1. **Se efter, at der ikke er børn eller andre personer i nærheden, og vær også opmærksom på dyr i nærheden af arbejdsområdet.** Ellers skal du holde op med at bruge udstyret.
2. **Kontroller altid før brug, at det er sikkert at bruge udstyret. Kontroller sikkerheden af skæreværktøjet og beskyttelsesskærmen samt afbryderknappen/håndtaget for nem og korrekt brug. Kontroller, at håndtagene er rene og tørre, og test start/stopknappens funktion.**
3. **Se efter beskadigede dele, før udstyret bruges igen. En beskyttelsesskærm eller anden del, der er beskadiget, skal kontrolleres omhyggeligt for at finde ud af, om den fungerer korrekt og udfører dens tilsigtede funktion. Se efter justering af bevægelige dele, binding af bevægelige dele, dele, som er gået i stykker, montering og andre forhold, der kan påvirke deres funktion. En beskyttelsesskærm eller anden del, der er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af vores autoriserede servicecenter, medmindre andet fremgår andetsteds i denne brugervejledning.**
4. **Tænd kun for motoren, når hænder og fødder er på afstand af skæreværktøjet.**
5. **Kontroller før starten, at skæreværktøjet ikke er i kontakt med andre genstande.**
6. **Kontrollér græsset for fremmedlegemer, f.eks. trådhegn eller skjulte ledninger, før du betjener maskinen.**
7. **Hvis en montering af langt håndtag er tilgængelig, skal du sørge for, at tilbehøret er fastgjort på maskinen, før den betjenes.**

Anvendelsesmetode

1. **Brug kun udstyret i god belysning og sigtbarhed. Om vinteren skal du være opmærksom på glatte eller våde områder, is og sne (risiko for at glide). Sørg altid for at have sikkert fodfæste på skråninger, og sørg for at gå, aldrig løbe.**
2. **Pas på personskade på fødder og hænder fra skæreværktøjet.**
3. **Stå aldrig på en stige, når du bruger udstyret.**
4. **Kravl aldrig op i træer for at foretage en skæring med udstyret.**
5. **Arbejd aldrig på ustabile overflader.**
6. **Fjern sand, sten, søm osv. fra arbejdsområdet.** Fremmedpartikler kan beskadige skæreværktøjet og kan forårsage farlige tilbageslag.
7. **Hvis skæreværktøjet rammer sten eller andre hårde genstande, skal du med det samme slukke for motoren og kontrollere skæreværktøjet.**
8. **Inspicer skæreværktøjet for beskadigelse med korte regelmæssige mellemrum (registrer fine revner ved en slå-og-lytte-test).**
9. **Skæreværktøjet skal have nået fuld arbejdshastighed, før du begynder klipningen.**
10. **Skæreværktøjet skal være udstyret med den passende beskyttelsesskærm. Lad aldrig udstyret køre med beskadigede beskyttelsesskærme, eller hvis beskyttelsesskærmene ikke sidder på plads!**
11. **Alle de beskyttelsesmonteringer og beskyttelsesskærme, der leveres med udstyret, skal anvendes under brugen.**
12. **Fjern altid akkuen fra udstyret:**
    - **når udstyret efterlades uden opsyn,**
    - **før du fjerner en hindring,**
    - **før du efterser, rengør eller arbejder på udstyret,**
    - **efter at du har ramt et fremmedlegeme,**
    - **når udstyret begynder at vibrere unormalt.**
13. **Sørg altid for, at ventilationsåbningerne holdes fri for rester.**
14. **De skærende dele fortsætter med at rotere, efter at der er slukket for motoren.**
15. **Hvis klingerne holder op med at bevæge sig under brugen på grund af fremmedlegemer, der sidder fast mellem klingerne, skal du slukke for maskinen og fjerne akkuen og derefter fjerne fremmedlegemerne ved hjælp af redskaber som f.eks. en tang.** Hvis du fjerner fremmedlegemerne i hånden, kan det medføre personskade, da klingerne kan bevæge sig som reaktion på fjernelsen af fremmedlegemerne.
16. **Undlad at stå på en stige, når du betjener udstyret. Undlad at kravle op i træer for at foretage en skæring med udstyret. Undlad at arbejde på ustabile overflader.**

Skæreværktøjer

Anvend kun det korrekte skæreværktøj til det arbejde, der udføres.

Vedligeholdelsesinstruktioner

1. **Tilstanden af udstyret, især skæreværktøjet og beskyttelsesenhederne, skal kontrolleres, før arbejdet påbegyndes.**
2. **Sluk for motoren, og fjern akkuen, før du udfører vedligeholdelse, udskifter skæreværktøjer eller rengør udstyret eller skæreværktøjet.**
3. **Når udstyret ikke er i brug, skal det opbevares indendørs på et tørt og højtliggende eller aflåst sted, der er utilgængeligt for børn. Rengør og vedligehold før opbevaring.**

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

⚠*ADVARSEL:* LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til produktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at sikkerhedsforskrifterne for produktet nøje overholdes. MISBRUG eller forsømmelse af at følge de i denne brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan føre til, at De kommer alvorligt til skade.

Sikkerhedsadvarsler for akku hækketrimmer

1. **Brug ikke hækketrimmeren i dårligt vejr, især hvis der er risiko for lynnedslag.** Dette reducerer risikoen for, at du rammes af lynnedslag.
2. **Hold alle netledninger væk fra skæreområdet.** Netledninger eller kabler kan muligvis være skjult i hække eller buske og kan ved et uheld skæres over af klingen.
3. **Bær høreværn.** Passende beskyttelsesudstyr vil reducere risikoen for høretab.
4. **Hold altid kun i hækketrimmeren i de isolerede grebflader, da klingen muligvis kan komme i berøring med skjulte ledninger.** Hvis klinger kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan udsatte metaldele på hækketrimmeren blive strømførende, hvorved operatøren kan få elektrisk stød.
5. **Hold alle dele af kroppen væk fra klingen. Undlad at fjerne afskåret materiale eller at holde materiale, der skal skæres, når klingerne bevæger sig.** Klinger fortsætter med at rotere, efter at afbryderen er slået fra. Ved brug af hækketrimmeren kan ét øjebliks uopmærksomhed medføre alvorlig personskade.
6. **Når du fjerner fastklemt materiale eller servicerer hækketrimmeren, skal du sørge for at alle tænd/sluk-knapper er slukket, og at akkuen er afmonteret eller afbrudt.** Uventet aktivering af hækketrimmeren, mens der fjernes fastklemt materiale eller udføres service, kan muligvis resultere i personskade.
7. **Bær hækketrimmeren i håndtaget med klingen stoppet og pas på ikke at betjene nogen tænd/sluk-knap.** Korrekt bæring af hækketrimmeren reducerer risikoen for utilsigtet start og medfølgende personskade fra klingerne.
8. **Når du transporterer eller opbevarer hækketrimmeren, skal du altid bruge klingedækslet.** Korrekt håndtering af hækketrimmeren reducerer risikoen for personskade fra klingerne.

Supplerende sikkerhedsadvarsler:

1. **FARE - Hold hænderne på afstand af klingen.** Kontakt med klingen vil medføre alvorlig personskade.
2. **Det er ekstremt farligt at strække sig for langt med en hækketrimmer, især fra en stige.** Undlad at arbejde, mens du står på en ustabil eller usikker platform.
3. **Brug ikke hækketrimmeren i regnvejr eller under våde eller meget fugtige forhold.** Den elektriske motor er ikke vandtæt.
4. **Førstegangsbrugere bør få en erfaren bruger af hækketrimmere til at vise dem, hvordan man bruger trimmeren.**
5. **Hækketrimmeren må ikke anvendes af børn eller unge på under 18 år.** Unge på over 16 år er muligvis undtaget fra denne begrænsning, hvis de er under oplæring under opsyn af en ekspert.
6. **Brug kun hækketrimmeren, hvis du er i god fysisk form.** Hvis du er træt, vil din opmærksomhed være reduceret. Vær særligt opmærksom sidst på arbejdsdagen. Udfør alt arbejde roligt og omhyggeligt. Brugeren er ansvarlig for enhver skade på tredjepart.
7. **Brug aldrig trimmeren under indflydelse af alkohol, narkotika eller medicin.**
8. **Arbejdshandsker af solidt læder er en del af det grundlæggende udstyr til hækketrimmeren og skal altid bæres, når du arbejder med den. Bær også solide sko med skridsikre såler.**
9. **Før du påbegynder arbejdet, skal du kontrollere, at trimmeren er i god og korrekt arbejdstilstand. Kontroller, at beskyttelsesskærme er monteret korrekt. Hækketrimmeren må ikke anvendes, medmindre den er fuldt samlet.**
10. **Sørg for at have solidt fodfæste, før du starter brugen.**
11. **Hold godt fast i maskinen, når du bruger maskinen.**
12. **Betjen ikke maskinen unødigt uden belastning.**
13. **Sluk med det samme for motoren, og fjern akkuen, hvis klipperen kommer i kontakt med et hegn eller en anden hård genstand. Kontroller klipperen for beskadigelse, og reparer den med det samme, hvis den er beskadiget**.
14. **Før du kontrollerer klipperen, udbedrer fejl eller fjerner materiale, der sidder fast i klipperen, skal du altid slukke for trimmeren og fjerne akkuen.**
15. **Sluk for trimmeren, og fjern akkuen, før du udfører vedligeholdelsesarbejde.**
16. **Når hækketrimmeren flyttes til et andet sted, herunder under arbejde, skal du altid fjerne akkuen og sætte klingedækslet på de skærende klinger. Du må aldrig bære eller transportere trimmeren, mens klipperen kører. Tag aldrig fat i klipperen med hænderne.**
17. **Rengør hækketrimmeren og især klipperen efter brug, og før trimmeren lægges til opbevaring i længere tid. Smør klipperen let, og sæt dækslet på.** Det dæksel, der følger med enheden, kan hænges på væggen, hvilket er en sikker og praktisk måde at opbevare hækketrimmeren på.
18. **Opbevar hækketrimmeren med dækslet på i et tørt værelse. Hold den utilgængelig for børn. Opbevar aldrig trimmeren udendørs.**
19. **Ret aldrig klingerne mod dig selv eller andre.**
20. **Hvis klingerne holder op med at bevæge sig under brugen på grund af fremmedlegemer, der sidder fast mellem klingerne, skal du slukke for maskinen og fjerne akkuen og derefter fjerne fremmedlegemerne ved hjælp af redskaber som f.eks. en tang.** Hvis du fjerner fremmedlegemerne i hånden, kan det medføre personskade, da klingerne kan bevæge sig som

reaktion på fjernelsen af fremmedlegemerne.

21. **Undgå farlige miljøer. Brug ikke maskinen på fugtige eller våde steder, og udsæt den ikke for regn. Hvis der kommer vand ind i maskinen, forøger det risikoen for elektrisk stød.**
22. **Undlad at kaste batterierne i åben ild. Cellen kan eksplodere. Tjek de lokale regler for eventuelle særlige instruktioner vedrørende bortskaffelse.**
23. **Undlad at åbne eller mishandle batterierne. Lækket elektrolyt er ætsende og kan medføre skader på øjnene eller huden. Den kan være giftig, hvis den indtages.**
24. **Undlad at oplade batteriet i regnvejr eller under våde forhold.**
25. **Kontrollér hækkene og buskene for fremmedlegemer som f.eks. trådhegn eller skjulte ledninger, før maskinen anvendes.**

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

⚠*ADVARSEL:* LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til produktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at sikkerhedsforskrifterne for produktet nøje overholdes. MISBRUG eller forsømmelse af at følge de i denne brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan føre til, at De kommer alvorligt til skade.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner for akkuen

1. **Læs alle instruktioner og advarselsmærkater på (1) akku-opladeren, (2) akkuen og (3) produktet, som anvender akku.**
2. **Adskil eller ændr ikke akkuen.** Det kan muligvis resultere i en brand, overdreven varme eller eksplosion.
3. **Hold straks op med anvendelsen, hvis brugstiden er blevet stærkt afkortet. Fortsat anvendelse kan resultere i risiko for overophedning, forbrændinger og endog eksplosion.**
4. **Hvis De har fået elektrolytvæske i øjnene, skal De straks skylle den ud med rent vand og derefter øjeblikkeligt søge lægehjælp. I modsat fald kan De miste synet.**
5. **Vær påpasselig med ikke at komme til at kortslutte akkuen:**
   (1) **Rør ikke ved terminalerne med noget ledende materiale.**
   (2) **Undgå at opbevare akkuen i en beholder sammen med andre genstande af metal, for eksempel søm, mønter og lignende.**
   (3) **Udsæt ikke akkuen for vand eller regn.**
   Kortslutning af akkuen kan forårsage en kraftig øgning af strømmen, overophedning, mulige forbrændinger og endog værktøjstop.
6. **Opbevar og brug ikke maskinen og akkuen på steder, hvor temperaturen muligvis kan nå eller overstige 50 °C.**
7. **Lad være med at brænde akkuen, selv ikke i tilfælde, hvor den har lidt alvorlig skade eller er fuldstændig udtjent. Akkuen kan eksplodere, hvis man forsøger at brænde den.**
8. **Slå ikke søm i, skær ikke i, knus, kast, tab ikke akkuen og stød ikke akkuen mod en hård genstand.** Sådan adfærd kan muligvis resultere i en brand, overdreven varme eller eksplosion.
9. **Anvend ikke en beskadiget akku.**
10. **De indbyggede litium-ion-batterier er underlagt lovkrav vedrørende farligt gods.**
    Ved kommerciel transport, f.eks. af tredjeparts transportselskaber, skal særlige krav til forpakning og mærkning overholdes.
    Ved forberedelse af udstyret til forsendelse skal du kontakte en ekspert i farligt gods. Overhold også eventuel mere detaljeret national lovgivning.
    Tape eller tildæk åbne kontakter, og pak batteriet på en måde, så det ikke kan flytte sig rundt i pakningen.
11. **Når akkuen bortskaffes, skal du fjerne den fra maskinen og bortskaffe den på et sikkert sted. Følg de lokale love vedrørende bortskaffelsen af batterier.**
12. **Brug kun batterierne med de produkter, som Makita specificerer.** Hvis batterierne installeres i ikke-kompatible produkter, kan det medføre brand, kraftig varme, eksplosion eller udsivning af elektrolyt.
13. **Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid ad gangen, skal du fjerne batteriet fra maskinen.**
14. **Akkuen kan muligvis under og efter brug være varm, hvilket kan forårsage forbrændinger eller lavtemperaturforbrændinger. Vær påpasselig med håndtering af varme akkuer.**
15. **Rør ikke terminalen på maskinen straks efter brug, da den bliver varm nok til at forårsage forbrændinger.**
16. **Sørg for, at spåner, støv eller jord ikke sætter sig fast i akkuens terminaler, huller og riller.** Det kan forårsage opvarmning, antændelse, sprængning og funktionsfejl i maskinen eller akkuen, hvilket kan medføre forbrændinger eller personskade.
17. **Medmindre maskinen understøtter brugen i nærheden af elektriske højspændingsledninger, skal du ikke anvende akkuen i nærheden af elektriske højspændingsledninger.** Det kan muligvis medføre funktionsfejl på eller nedbrud af maskinen eller akkuen.
18. **Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.**

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

⚠*FORSIGTIG:* Brug kun originale batterier fra Makita. Brug af uoriginale Makita-batterier, eller batterier som er blevet ændret, kan muligvis medføre brud på batteriet, hvilket kan forårsage brand, personskade eller beskadigelse. Det ugyldiggør også Makita-garantien for Makita-maskinen og opladeren.

BEMÆRKNING: Makita er ikke ansvarlig for eventuelle ulykker som følge af anvendelsen af uoriginale Makita-batterier eller batterier, der er blevet ændret. Originale Makita-batterier er blevet grundigt evalueret for kompatibilitet med Makita-maskiner og -opladere i overensstemmelse med gældende lovgivning og sikkerhedsstandarder.

Tips til opnåelse af maksimal akku-levetid

1. **Oplad akkuen, inden den er helt afladet. Stop altid værktøjet, og oplad akkuen, hvis De bemærker, at værktøjeffekten er aftagende.**
2. **Genoplad aldrig en fuldt opladet akku. Overopladning vil afkorte akkuens levetid.**
3. **Oplad akkuen ved stuetemperatur ved 10 °C - 40 °C. Lad altid en varm akku få tid til at køle af, inden den oplades.**
4. **Når du ikke anvender akkuen, skal du fjerne den fra maskinen eller opladeren.**

FUNKTIONSBESKRIVELSE

⚠*FORSIGTIG:* Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen er taget ud, før der udføres justering eller kontrol af funktioner på maskinen.

Brug af maskinen som akku hækketrimmer/græsklipper

For UM600D
Denne maskine kan bruges som akku hækketrimmer ved at montere klingerne til hækketrimmer (ekstraudstyr).
For UH201D
Denne maskine kan bruges som akku græsklipper ved at montere klingerne til græsklipper (ekstraudstyr).

Isætning eller fjernelse af akkuen

⚠*FORSIGTIG:* Sluk altid for værktøjet, før De monterer eller fjerner akkuen.

⚠*FORSIGTIG:* Hold værktøjet og akkuen fast ved montering eller fjernelse af akkuen. Hvis De ikke holder værktøjet og akkuen fast, kan de glide ud af hænderne på Dem og forårsage beskadigelse af værktøjet og akkuen eller personskade.

► **Fig.1:** **1.** Rød indikator **2.** Knap **3.** Akku

Akkuen fjernes ved, at De trækker den ud af værktøjet, idet De skyder knappen på forsiden af akkuen i stilling.

For at montere akkuen skal du justere tungen på akkuen med rillen i huset og skubbe den på plads. Indsæt den hele vejen, indtil den låses på plads med et lille klik. Hvis du kan se den røde indikator, som vist i figuren, er den ikke helt låst.

⚠*FORSIGTIG:* Monter altid akkuen helt, indtil den røde indikator ikke længere er synlig. Hvis dette ikke gøres, kan den falde ud af værktøjet ved et uheld, hvorved De selv eller personer i nærheden kan komme til skade.

⚠*FORSIGTIG:* Brug ikke magt ved montering af akkuen. Hvis akkuen ikke glider på plads uden problemer, betyder det, at den ikke sættes i på korrekt vis.

Indikation af den resterende batteriladning

Kun til akkuer med indikatoren

Tryk på kontrolknappen på akkuen for at få vist den resterende batteriladning. Indikatorlampen lyser i nogle sekunder.

► **Fig.2:** **1.** Indikatorlamper **2.** Kontrolknap

Indikatorlamper		Resterende kapacitet
■ Tændt	□ Slukket	
■ ■ ■ ■		75% til 100%
■ ■ ■ □		50% til 75%
■ ■ □ □		25% til 50%
■ □ □ □		0% til 25%

BEMÆRK: Afhængigt af brugsforholdene og den omgivende temperatur kan indikationen afvige en smule fra den faktiske ladning.

Beskyttelsessystem til værktøj/batteri

Maskinen er udstyret med et beskyttelsessystem til maskinen/batteriet. Dette system afbryder automatisk strømmen til motoren for at forlænge maskinens og batteriets levetid. Maskinen stopper automatisk under brugen, hvis maskinen eller batteriet udsættes for et af følgende forhold:

Overbelastningsbeskyttelse

Hvis batteriet bruges på en måde, der får det til at trække en unormalt høj strøm, stopper maskinen automatisk. Sluk i så fald for maskinen, og stop den anvendelse, der medførte overbelastningen af maskinen. Tænd derefter for maskinen for at starte igen.

Beskyttelse mod overophedning

Hvis maskinen eller batteriet er overophedet, stopper maskinen automatisk, og lampen blinker. Lad i så fald maskinen og batteriet køle ned, før der tændes for maskinen igen.

Beskyttelse mod overafladning

Hvis batteriladningen ikke er tilstrækkelig, stopper maskinen automatisk. Hvis du tænder for maskinen, kører motoren igen, men stopper i løbet af kort tid. Tag i så fald batteriet ud af maskinen, og lad batteriet op.

Afbryderbetjening

⚠*ADVARSEL:* Inden akkuen sættes i maskinen, bør De altid kontrollere, at afbryderknappen fungerer korrekt, og returnerer til "OFF"-positionen, når den slippes.

⚠*ADVARSEL:* Af hensyn til din sikkerhed er maskinen forsynet med lås fra-knap, der forhindrer, at maskinen starter ved et uheld. Brug aldrig maskinen, hvis den starter, når du trykker på afbryderknappen uden at trykke på lås fra-knappen. Kontakt det lokale Makita servicecenter for reparation.

⚠*ADVARSEL:* Du må aldrig deaktivere låsefunktionen eller holde lås fra-knappen nede med tape.

***BEMÆRKNING:* Undlad at trykke på afbryderknappen med magt uden at trykke på lås fra-knappen.** Kontakten kan gå i stykker.

► **Fig.3: 1.** Afbryderknap **2.** Lås fra-knap

For at forhindre, at afbryderknappen trykkes ind ved et uheld, er maskinen udstyret med en aflåseknap. Maskinen startes ved at trykke lås fra-knappen ned og trykke på afbryderknappen. Slip afbryderknappen for at stoppe. Lås fra-knappen kan trykkes ned fra enten højre eller venstre side.

Indikatorlampe

Indikatorlampen blinker eller lyser, når den resterende batteriladning er lav eller tom. Indikatorlampen lyser også, når maskinen bliver overophedet.
► **Fig.4: 1.** Indikatorlampe

Lampestatus og handling, der skal udføres

Indikatorlampe	Status	Handling, der skal udføres
Lampen blinker rødt.	Den resterende batterikapacitet er lav.	Oplad batteriet.
Lampen lyser rødt. *	Maskinen er stoppet, fordi den resterende batteriladning er tom.	Oplad batteriet.
	Maskinen er stoppet pga. overbelastning.	Sluk for maskinen.

* Det tidspunkt, hvor indikatorlampen begynder at lyse, varierer afhængigt af temperaturen i arbejdsområdet og akkuens tilstand.

Justering af klippehøjden (for græsklipper)

⚠*FORSIGTIG:* Ved ændring af klippehøjden skal du sørge for at montere klingedækslet og være forsigtig med ikke at få fingrene i klemme mellem maskinen og græsbakken.

Klippehøjden kan indstilles til tre niveauer (15 mm, 20 mm og 25 mm) ved at ændre græsbakkens faste placering. Klippehøjden uden græsbakken er cirka 10 mm.

1. Skub græsbakken mod forenden af maskinen.
► **Fig.5: 1.** Græsbakke

2. Skift græsbakkens faste placering ved at flytte den i pilens retning.
► **Fig.6**

BEMÆRK: Værdien for klippehøjde er vejledende. Den faktiske klippehøjde kan variere afhængigt af forholdene i plænen og jorden.

BEMÆRK: Prøv en testklipning på et mindre synligt sted for at opnå den ønskede højde.

SAMLING

⚠*FORSIGTIG:* Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen er taget ud, før der udføres noget arbejde på maskinen.

⚠*FORSIGTIG:* Ved udskiftning af klingerne skal du altid bære handsker og montere klingedækslet, så dine hænder og dit ansigt ikke kommer i direkte kontakt med klingerne.

***BEMÆRKNING:* Ved udskiftning af klingerne må du ikke aftørre fedtstof fra gearet og krumtappen.**

Sådan monteres eller afmonteres klingedækslet til græsklipperen

⚠*FORSIGTIG:* Pas på ikke at berøre klingerne, når du monterer eller afmonterer klingedækslet.

For at fjerne klingedækslet skal du trække let i det og derefter skubbe det mod siden. Følg fremgangsmåden i omvendt rækkefølge for at montere klingedækslet.
► **Fig.7**

Montering eller afmontering af græsbakken

⚠*FORSIGTIG:* Ved montering eller afmontering af græsbakken skal du sørge for at montere klingedækslet og være forsigtig med ikke at få fingrene i klemme mellem maskinen og græsbakken.

Afmontering af græsbakken

1. Frigør fremspringene på græsbakken fra rillerne på maskinen, idet græsbakken skubbes mod forenden af maskinen.
► **Fig.8: 1.** Græsbakke

2. Frigør spændet på græsbakken fra maskinen.

Montering af græsbakken

1. Sæt spændet på græsbakken i rillen på maskinen.
► **Fig.9: 1.** Spænde **2.** Græsbakke

2. Juster fremspringene på græsbakken i forhold til rillerne på maskinen ved at skubbe græsbakken mod forenden af maskinen og flytte den i pilens retning.
► **Fig.10**

***BEMÆRKNING:* Undlad at fastgøre spændet på græsbakken på maskinen med magt, efter at du har justeret fremspringene på græsbakken i forhold til rillerne på maskinen.**

Montering eller afmontering af klingerne til græsklipperen

BEMÆRKNING: **Hvis andre dele end klingerne, f.eks. krumtappen, er slidt, skal du bede et autoriseret Makita-servicecenter om udskiftning af dele eller reparation.**

Afmontering af klingerne

1. Fjern græsbakken, og placer maskinen med bunden i vejret.
► **Fig.11**

2. Tryk ned på låsehåndtaget, og drej underdækslet i retningen mod uret, indtil 🔓 på underdækslet er justeret i forhold til △ på låsehåndtaget.
► **Fig.12**

3. Fjern underdækslet, klingerne og krumtappen.
► **Fig.13:** **1.** Underdæksel **2.** Græsklipperens klinger **3.** Krumtap

Montering af græsklipperens klinger

1. Forbered krumtappen, underdækslet og de nye klinger til græsklipperen.
► **Fig.14:** **1.** Krumtap **2.** Underdæksel **3.** Græsklipperens klinger

2. Fjern klingedækslet fra de gamle klinger til græsklipperen, og fastgør det derefter til de nye.
► **Fig.15**

3. Juster de tre stifter, så de er justeret på justeringslinjen.
► **Fig.16:** **1.** Justeringslinje

4. Smør en smule fedtstof på kanten af krumtappen. Monter krumtappen på stifterne med de små og store runde ender opad.
► **Fig.17:** **1.** Krumtap

5. Juster klingerne og grundpladen, så hullet på grundpladen og de to fremspring på klingerne er justeret i forhold til hinanden.
► **Fig.18**

6. Vend klingerne med bunden i vejret, og monter dem, så stifterne på maskinen passer ind i hullet på grundpladen. Sørg for, at klingerne sidder godt fast.
► **Fig.19**

7. Placer underdækslet, så 🔓 på underdækslet er justeret i forhold til △ på låsehåndtaget.
► **Fig.20**

8. Tryk på underdækslet, og drej underdækslet i retningen med uret, indtil 🔒 på underdækslet er justeret i forhold til △ på låsehåndtaget.
► **Fig.21**

9. Se efter, at låsehåndtaget passer ind i rillen på underdækslet.
► **Fig.22:** **1.** Låsehåndtag

⚠FORSIGTIG: **Brug aldrig maskinen, uden at underdækslet er monteret.**

10. Fjern klingedækslet, og tænd derefter for maskinen for at kontrollere, om den fungerer korrekt.

BEMÆRKNING: **Hvis klingerne ikke fungerer korrekt, griber de ikke korrekt ind i krumtappen. Fjern klingerne, og monter dem igen.**

Montering eller afmontering af klingerne til hækketrimmer

⚠FORSIGTIG: **Monter klingedækslet, før klingerne fjernes eller monteres.**

BEMÆRKNING: **Hvis andre dele end klingerne, f.eks. krumtappen, er slidt, skal du bede et autoriseret Makita-servicecenter om udskiftning af dele eller reparation.**

Afmontering af klingerne

1. Vend maskinen med bunden i vejret.
► **Fig.23**

2. Tryk ned på låsehåndtaget, og drej underdækslet i retningen mod uret, indtil 🔓 på underdækslet er justeret i forhold til △ på låsehåndtaget.
► **Fig.24**

3. Fjern underdækslet.
► **Fig.25**

4. Løsn de to skruer med en skruetrækker, og fjern klingerne.
► **Fig.26:** **1.** Skruer

BEMÆRK: Klingerne kan fjernes uden at fjerne skruerne.

5. Fjern krumtappen fra klingerne.
► **Fig.27:** **1.** Krumtap

BEMÆRK: Krumtappen kan blive siddende i maskinen.

Monter klingedækslet og opbevaringsæsken til de fjernede klinger, og opbevar derefter klingerne.

Montering af hækketrimmerens klinger

1. Forbered krumtappen, underdækslet og de nye klinger til hækketrimmeren.
► **Fig.28:** **1.** Krumtap **2.** Underdæksel **3.** Hækketrimmerens klinger

2. Fastgør klingedækslet til hækketrimmerens klinger.
► **Fig.29**

3. Juster de tre stifter, så de er justeret på justeringslinjen.
► **Fig.30:** **1.** Justeringslinje

4. Smør en smule fedtstof på kanten af krumtappen. Monter krumtappen på stifterne med de små og store runde ender nedad.
► **Fig.31:** **1.** Krumtap

5. Skub klingerne, så hullet på grundpladen er

placeret midt på ringene på klingerne.
► **Fig.32**

6. Vend klingerne med bunden i vejret, og monter dem, så stiften på maskinen passer ind i hullet på klingerne. Sæt kloen på grundpladen ind i rillen på maskinen. Sørg for, at klingerne sidder godt fast.
► **Fig.33: 1.** Klo

7. Stram de to skruer fast med en skruetrækker.
► **Fig.34: 1.** Skruer

8. Placer underdækslet, så 🔓 på underdækslet er justeret i forhold til △ på låsehåndtaget.
► **Fig.35**

9. Tryk på underdækslet, og drej det i retningen med uret, indtil 🔒 på underdækslet er justeret i forhold til △ på låsehåndtaget.
► **Fig.36**

10. Se efter, at låsehåndtaget passer ind i rillen på underdækslet.
► **Fig.37: 1.** Låsehåndtag

⚠*FORSIGTIG:* Brug aldrig maskinen, uden at underdækslet er monteret.

11. Fjern klingedækslet, og tænd derefter for maskinen for at kontrollere, om den fungerer korrekt.

***BEMÆRKNING:* Hvis klingerne ikke fungerer korrekt, griber de ikke korrekt ind i krumtappen. Fjern klingerne, og monter dem igen.**

Montering eller afmontering af spånbakken

Ekstraudstyr

⚠*FORSIGTIG:* Ved montering eller afmontering af spånbakken skal du altid bære handsker og montere klingedækslet, så dine hænder og dit ansigt ikke kommer i direkte kontakt med klingen.

Spånbakken opsamler fraskårne blade og gør den efterfølgende rengøring meget lettere. Den kan monteres på begge sider af maskinen.

For at montere spånbakken skal du trykke den mod klingerne, så krogene passer ind i hullerne på klingerne.
► **Fig.38: 1.** Kroge **2.** Huller

For at afmontere spånbakken skal du trykke på håndtagene i begge sider for at frigøre krogene.
► **Fig.39: 1.** Håndtag

***BEMÆRKNING:* Forsøg aldrig at fjerne spånbakken ved at udøve voldsom magt, når krogene er låst ind i hullerne i klingerne.**

ANVENDELSE

⚠*ADVARSEL:* Før klipning skal du fjerne grene og sten fra klipningsområdet. Fjern desuden eventuelt ukrudt fra klipningsområdet, før du går i gang.

► **Fig.40**

⚠*ADVARSEL:* Hold hænderne på afstand af klinger.

⚠*FORSIGTIG:* Undgå så vidt muligt at anvende maskinen i meget varmt vejr. Vær opmærksom på din fysiske tilstand, når du anvender maskinen.

Klipning (for græsklipper)

Tænd for maskinen efter at have justeret klippehøjden, og hold den, så maskinens bund hviler mod jorden. Flyt forsigtigt maskinen fremad.
► **Fig.41**

Ved klipning omkring kantsten, hegn eller træer skal du flytte maskinen langs med dem. Sørg for, at klingerne ikke kommer i kontakt med dem.
► **Fig.42**

Ved klipning af småkviste eller blade på et lille træ skal du beskære en smule ad gangen.
► **Fig.43**

Beskær større grene til den ønskede højde ved hjælp af en grensaks, før du bruger denne maskine.

***BEMÆRKNING:* Brug ikke maskinen på en måde, der får motoren til at gå i stå eller dreje meget langsomt.**

***BEMÆRKNING:* Forsøg ikke at skære tykke grene.**

***BEMÆRKNING:* Lad ikke klingerne komme i kontakt med jorden under brug. Klingerne bliver sløve, hvilket medfører dårlig ydeevne.**

***BEMÆRKNING:* Undlad at klippe vådt græs eller blade på små træer.**

Klipning af en lang græsplæne

Forsøg ikke at klippe langt græs på én gang. Klip i stedet græsplænen i flere trin. Lad der gå en dag eller to mellem klipningerne, indtil græsplænen er lige kort over det hele.
► **Fig.44**

BEMÆRK: Hvis langt græs klippes til en kort længde på én gang, kan det få græsset til at gå ud.

Trimning (for hækketrimmer)

⚠*FORSIGTIG:* Vær forsigtig med ikke at ramme et metalhegn eller andre hårde genstande ved et uheld under trimningen. Klingerne kan gå i stykker og forårsage personskade.

⚠*FORSIGTIG:* Vær forsigtig med ikke at lade klingerne komme i kontakt med jorden. Maskinen kan slå tilbage og forårsage personskade.

⚠*FORSIGTIG:* Det er ekstremt farligt at strække sig for langt med en hækketrimmer, især fra en stige. Undlad at arbejde, mens du står på en ustabil eller usikker platform.

***BEMÆRKNING:* Beskær tykke eller hårde grene til 10 cm under skærehøjden ved hjælp af en saks eller en sav, før du bruger maskinen.**

► **Fig.45: (1)** Skærehøjde **(2)** 10 cm

***BEMÆRKNING:* Undlad at beskære døde træer eller lignende hårde genstande.** Hvis du gør dette, kan det beskadige maskinen.

***BEMÆRKNING:* Undlad at trimme græs eller ukrudt, mens du bruger klingerne.** Klingerne kan blive viklet ind i græsset eller ukrudtet.

Hold maskinen i den ene hånd, tryk på afbryderknappen, mens der trykkes på lås fra-knappen, og flyt den derefter fremad.
► **Fig.46**

Ved almindelig brug skal du vippe klingerne i trimningsretningen og flytte den roligt og langsomt med en hastighed på 3 til 4 sekunder pr. meter.
► **Fig.47**

Hvis du hænger en snor i den ønskede højde og trimmer langs den, kan det hjælpe dig med at klippe toppen af hækken jævnt.
► **Fig.48**

Hvis spånbakken er monteret på klingerne, opsamler den bortskårne blade og gør den efterfølgende rengøring meget lettere.

For at klippe siden af en hæk jævnt skal du klippe fra bunden mod toppen.
► **Fig.49**

Ved beskæring for at opnå en rund form (trimning af buksbom eller rododendron osv.) skal du trimme fra roden mod toppen for at opnå en flot finish.
► **Fig.50**

VEDLIGEHOLDELSE

⚠*FORSIGTIG:* Vær altid sikker på, at værktøjet er slukket, og at akkuen er taget ud, inden De begynder at udføre inspektion eller vedligeholdelse.

For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDELIGHED må reparation, vedligeholdelse eller justering kun udføres af et autoriseret Makita servicecenter eller fabriksservicecenter med anvendelse af Makita reservedele.

Rengøring af maskinen

Rengør maskinen ved at aftørre støv med en tør klud eller en klud, der er dyppet i sæbevand og vredet.

***BEMÆRKNING:* Anvend aldrig benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol og lignende. Det kan medføre misfarvning, deformering eller revner.**

Vedligeholdelse af klinger

Før brugen eller én gang i timen under brug skal du smøre olie med lav viskositet (maskinolie eller smøreolie af spraytypen) på klingerne.
► **Fig.51**

► **Fig.52**

Efter brugen skal du fjerne støv fra begge sider af klingerne med en trådbørste, tørre dem af med en klud og derefter smøre olie med lav viskositet (maskinolie eller smøreolie af spraytypen) på klingerne.
► **Fig.53**

► **Fig.54**

***BEMÆRKNING:* Undgå at vaske klingerne i vand.** Dette kan medføre rust eller beskadigelse af maskinen.

***BEMÆRKNING:* Snavs og rust medfører kraftig klingefriktion og forkorter driftstiden mellem batteriopladninger.**

Opbevaring

Kroghullet i bunden af maskinen er praktisk til at hænge maskinen på et søm eller en skrue i væggen.
Monter klingedækslet på klingerne, så klingerne ikke er blottet. Opbevar maskinen utilgængeligt for børn. Opbevar maskinen på et sted, der ikke er udsat for fugt eller regn.
► **Fig.55: 1.** Hul

► **Fig.56: 1.** Hul

EKSTRAUDSTYR

⚠*FORSIGTIG:* Det følgende tilbehør og ekstraudstyr er anbefalet til brug med Deres Makita maskine, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Anvendelse af andet tilbehør eller ekstraudstyr kan udgøre en risiko for personskade. Anvend kun tilbehør og ekstraudstyr til det beskrevne formål.

Hvis De behøver hjælp ved valg af tilbehør eller ønsker yderligere informationer, bedes De kontakte Deres lokale Makita servicecenter.

- Græsklipperens klinger
- Dæksel til klinge (til brug som græsklipper)
- Græsbakke (til brug som græsklipper)
- Tilbehør til langt håndtag (til brug som græsklipper)
- Hækketrimmerens klinger
- Dæksel til klinge (til brug som hækketrimmer)

- Spånbakke (til brug som hækketrimmer)
- Opbevaringsæske
- Original Makita akku og oplader

BEMÆRK: Nogle ting på denne liste kan være inkluderet i værktøjspakken som standardtilbehør. Det kan være forskellige fra land til land.

SPECIFIKĀCIJAS

UM600D ar uzstādītu šķēru asmeni zāles šķērēm

Modelis:		**UM600D**
Griešanas platums		160 mm
Gājieni minūtē		2 500 min^{-1}
Izmēri (G × P × A)		347 mm × 177 mm × 131 mm
Nominālais spriegums		10,8 V - 12 V maks. līdzstrāva
Neto svars	*1	1,1 kg
	*2	1,3–1,5 kg

UH201D ar uzstādītu šķēru asmeni dzīvžoga apgriezējmašīnai

Modelis:		**UH201D**
Asmens garums		200 mm
Gājieni minūtē		2 500 min^{-1}
Izmēri (G × P × A)		504 mm × 120 mm × 131 mm
Nominālais spriegums		10,8 V - 12 V maks. līdzstrāva
Neto svars	*1	1,1 kg
	*2	1,3–1,5 kg

- Nepārtrauktās izpētes un izstrādes programmas dēļ šeit uzrādītās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
- Atkarībā no valsts specifikācijas var atšķirties.

*1: Svars bez piederumiem un akumulatora kasetnes(-ēm)
*2: Neto svara vērtība ietver vieglāko un smagāko normāli un droši lietojamo agregāta(-u) kombināciju un akumulatora kasetni(-es), kas norādītas lietošanas instrukcijā.

Piemērotā akumulatora kasetne un lādētājs

Akumulatora kasetne	BL1016 / BL1021B / BL1041B / BL1050B
Lādētājs	DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD

- Daži no iepriekš norādītajiem lādētājiem un akumulatora kasetnēm var nebūt pieejami atkarībā no jūsu mītnes reģiona.

⚠***BRĪDINĀJUMS:*** **Izmantojiet vienīgi iepriekš norādītās akumulatora kasetnes un lādētājus.** Cita tipa akumulatora kasetņu un lādētāju izmantošana var radīt traumu un/vai aizdegšanās risku.

Simboli

Tālāk ir attēloti simboli, kas var attiekties uz darbarīka lietošanu. Pirms darbarīka izmantošanas pārliecinieties, vai pareizi izprotat to nozīmi.

	Esiet īpaši rūpīgs un uzmanīgs.
	Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
	Lietojiet acu aizsargaprīkojumu!
	Izmantojiet acu un ausu aizsargus.
	BĪSTAMI! Netuviniet rokas asmenim.
	Bīstami! Sargieties no izsviestiem priekšmetiem.
	Neļaujiet nevienam atrasties darba vietas tuvumā.
	Griešanas elementi turpina griezties pēc motora izslēgšanas.
	Nepakļaujiet mitruma iedarbībai.
	Neatstājiet lietū.

Ni-MH
Li-ion

Tikai ES valstīm
Tā kā šajā aprīkojumā ir bīstamas sastāvdaļas, elektrisko un elektronisko iekārtu, akumulatoru un bateriju atkritumi var negatīvi ietekmēt apkārtējo vidi un cilvēka veselību.
Elektroierīces, elektroniskās ierīces un akumulatorus nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem!
Saskaņā ar Eiropas direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, akumulatoriem un baterijām, kā arī akumulatoru un bateriju atkritumiem un šīs direktīvas pielāgošanu valsts tiesību aktiem elektrisko un elektronisko iekārtu, bateriju un akumulatoru atkritumi ir jāglabā atsevišķi un jānogādā uz sadzīves atkritumu dalītās savākšanas vietu, ievērojot attiecīgos vides aizsardzības noteikumus.
Par to liecina uz iekārtas redzams simbols ar pārsvītrotu atkritumu konteineru uz riteņiem.



Garantētais skaņas jaudas līmenis saskaņā ar ES Direktīvu par troksni ārpus telpām.



Skaņas jaudas līmenis saskaņā ar Austrālijas NSW trokšņu kontroles noteikumiem

Paredzētā lietošana

UM600D ar uzstādītu šķēru asmeni zāles šķērēm
Šis darbarīks ir paredzēts zālāju malu vai atvašu apgriešanai.

UH201D ar uzstādītu šķēru asmeni dzīvžoga apgriezējmašīnai
Šis darbarīks ir paredzēts dzīvžogu apgriešanai.

Trokšņa līmenis

Tipiskais A svērtais trokšņa līmenis noteikts saskaņā ar EN62841-4-5:

UM600D/UH201D ar uzstādītu šķēru asmeni zāles šķērēm

Skaņas spiediena līmenis	
L_{pA} (dB(A))	**Nenoteiktība (K) (dB(A))**
73	3

Darbības laikā trokšņa līmenis var pārsniegt 80 dB (A).

Tipiskais A svērtais trokšņa līmenis noteikts saskaņā ar EN62841-4-2:

UM600D/UH201D ar uzstādītu šķēru asmeni dzīvžoga apgriezējmašīnai

Skaņas spiediena līmenis		**Garantētais skaņas jaudas līmenis**	**Izmērītais skaņas jaudas līmenis**	
L_{pA} (dB(A))	**Nenoteiktība (K) (dB(A))**	**L_{wA} (dB(A))**	**L_{wA} (dB(A))**	**Nenoteiktība (K) (dB(A))**
74	3	82	82	0,6

PIEZĪME: Paziņotā trokšņa emisijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei, un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu.

PIEZĪME: Paziņoto trokšņa emisijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

⚠BRĪDINĀJUMS: **Lietojiet ausu aizsargus.**

⚠BRĪDINĀJUMS: **Lietojot elektrisko darbarīku darba apstākļos, trokšņa emisija var atšķirties no paziņotās kopējās vērtības / paziņotajām kopējām vērtībām atkarībā no darbarīka izmantošanas veida.**

⚠BRĪDINĀJUMS: **Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku).**

Vibrācija

Nepārtrauktās vibrācijas kopējā vērtība (trīsasu vektora summa) noteikta saskaņā ar standartu EN62841-4-5:

UM600D/UH201D ar uzstādītu šķēru asmeni zāles šķērēm
Vibrācijas izmete (a_h): 1,2 m/s^2
Mainīgums (K): 1,5 m/s^2

Pastāvīgas vibrācijas kopējā vērtība (trīsasu vektora summa) noteikta saskaņā ar standartu EN62841-4-2:

UM600D/UH201D ar uzstādītu šķēru asmeni dzīvžoga apgriezējmašīnai
Vibrācijas izmete (a_h): 1,0 m/s^2
Mainīgums (K): 1,5 m/s^2

PIEZĪME: Paziņotā kopējā vibrācijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei, un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu.

PIEZĪME: Paziņoto kopējo vibrācijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

⚠*BRĪDINĀJUMS:* Lietojot elektrisko darbarīku darba apstākļos, vibrācijas emisija var atšķirties no paziņotās kopējās vērtības / paziņotajām kopējām vērtībām atkarībā no darbarīka izmantošanas veida.

⚠*BRĪDINĀJUMS:* Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku).

Tālāk parādītas paātrinājuma maksimālās amplitūdas vidējās vērtības no atkārtotām trieciena vibrācijām, p_F, ar atbilstošo mērījumu nenoteiktību (K), kas noteikta saskaņā ar standartu EN62841-4-5.

UM600D/UH201D ar uzstādītu šķēru asmeni zāles šķērēm
p_F: 49 m/s^2
Mainīgums (K): 4 m/s^2

Tālāk parādītas paātrinājuma maksimālās amplitūdas vidējās vērtības no atkārtotām trieciena vibrācijām, p_F, ar atbilstošo mērījumu nenoteiktību (K), kas noteikta saskaņā ar standartu EN62841-4-2.

UM600D/UH201D ar uzstādītu šķēru asmeni dzīvžoga apgriezējmašīnai
p_F: 58 m/s^2
Mainīgums (K): 2 m/s^2

PIEZĪME: Šīs paziņotās vērtības nedrīkst izmantot, lai noteiktu vibrācijas iedarbību uz rokām un plaukstām.

Atbilstības deklarācijas

Tikai Eiropas valstīm

ES Atbilstības deklarācijai var piekļūt tālāk norādītajā URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

Apvienotajai Karalistei

Šīs lietošanas instrukcijas A pielikumā vai digitālā formātā, izmantojot iepriekš minēto URL.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

Vispārīgi elektrisko darbarīku drošības brīdinājumi

⚠*BRĪDINĀJUMS* Izlasiet visus drošības brīdinājumus, norādījumus un tehniskos datus un izpētiet ilustrācijas, kas iekļautas šā elektriskā darbarīka komplektā. Neievērojot visus tālāk minētos noteikumus, iespējams elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās un/vai smagu traumu risks.

Glabājiet visus brīdinājumus un norādījums, lai varētu tajos ieskatīties turpmāk.

Termins „elektrisks darbarīks" brīdinājumos attiecas uz tādu elektrisko darbarīku, ko darbina ar elektrību (ar vadu), vai tādu, ko darbina ar akumulatoru (bez vada).

Drošības brīdinājumi bezvada zāles šķēru lietošanai

1. **Neizmantojiet šo darbarīku sliktos laikapstākļos, jo īpaši laikā, kad iespējams zibens.** Tādējādi samazinās zibens trieciena risks.
2. **Turiet visus strāvas vadus un kabeļus atstatus no griešanas zonas.** Elektrības vadi vai kabeļi var būt paslēpti, un tos var netīšām pārgriezt ar asmeni.
3. **Lietojiet ausu aizsargus.** Atbilstošs aizsargaprīkojums samazina dzirdes bojājumu risku.
4. **Turiet zāles šķēres tikai pie izolētajām satveršanas virsmām, jo asmens var saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju.** Ja asmens saskaras ar vadu, kurā ir strāva, visas zāles šķēru ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada elektriskās strāvas trieciena risku.
5. **Visas ķermeņa daļas turiet pēc iespējas tālāk no asmens. Kad asmeņi kustas, neņemiet nogriezto materiālu un neturiet griežamo materiālu.** Asmeņi turpina kustēties arī pēc slēdža izslēgšanas. Lietojot zāles šķēres, īss neuzmanības brīdis var izraisīt smagus ievainojumus.
6. **Tīrot iestrēgušus materiālus vai apkopjot zāles šķēres, raugieties, lai barošanas slēdzis būtu izslēgts un akumulatora kasetne izņemta vai atvienota.** Negaidīta zāles šķēru ieslēgšanās apkopes vai iestrēgušu materiālu tīrīšanas laikā var izraisīt nopietnus savainojumus.
7. **Pārnēsājiet zāles šķēres aiz roktura un ar apturētu asmeni, raugoties, lai netiktu nospiests barošanas slēdzis.** Pareiza zāles šķēru pārnēsāšana samazina nejaušas ieslēgšanas un tās izraisītu savainojumu risku.
8. **Transportējot vai glabājot zāles šķēres, vienmēr izmantojiet asmens apvalku.** Pareiza zāles šķēru izmantošana mazina asmens izraisītu traumu risku.

Papildu drošības brīdinājumi

Vispārēji norādījumi

1. **Lai nodrošinātu pareizu ekspluatāciju, lietotājam jāizlasa šī lietošanas rokasgrāmata un jāiepazīstas ar ierīces izmantošanu.** Lietotāji, kas nebūs pietiekami labi informēti, pakļaus sevi un arī citus riskam, nepareizi rīkojoties ar ierīci.
2. **Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni, personas ar samazinātām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām, personas, kam trūkst pieredzes un zināšanu, vai personas, kas nepārzina šos ierīces lietošanas norādījumus; vietējā likumdošanā var būt noteikti lietotāja vecuma ierobežojumi.**
3. **Ierīci izmantojiet ar vislielāko rūpību un uzmanību.**

4. **Ierīci lietojiet tikai tad, ja esat labā fiziskā stāvoklī. Visus darbus veiciet mierīgi un uzmanīgi. Sekojiet savai darbībai un ņemiet vērā, ka operators vai lietotājs ir atbildīgs par negadījumiem vai apdraudējumu, kas radīts citiem cilvēkiem vai to īpašumam.**
5. **Nekad nestrādājiet ar ierīci, ja tuvumā ir cilvēki, jo īpaši bērni, vai dzīvnieki.**
6. **Motors jāizslēdz nekavējoties, ja ierīcei pamanāt kādu problēmu vai novirzi.**
7. **Izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatora kasetni atpūtas laikā un atstājot ierīci bez uzraudzības, kā arī novietojiet to drošā vietā, lai nepakļautu riskam citus un lai nebojātu ierīci.**
8. **Neizmantojiet ierīci sliktos laikapstākļos, sevišķi laikā, kad iespējams zibens.**

Individuālās aizsardzības līdzekļi

1. **Vienmēr, strādājot ar ierīci, izmantojiet acu aizsarglīdzekļus un valkājiet izturīgus apavus.**
2. **Lietojot darbarīku, vienmēr uzvelciet piemērotus apavus un garās bikses.**

Ierīces iedarbināšana

1. **Pārliecinieties, ka tuvumā neatrodas bērni vai citi cilvēki, kā arī uzmanieties no tuvumā esošiem dzīvniekiem.** Pretējā gadījumā pārtrauciet ierīces lietošanu.
2. **Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet, vai ierīce ir ekspluatācijā droša. Pārbaudiet griešanas instrumenta un aizsarga drošību; pārbaudiet, vai slēdža mēlīte/svira darbojas viegli un pareizi. Pārbaudiet, vai rokturi ir tīri un sausi un pārbaudiet ieslēgšanas/izslēgšanas darbību.**
3. **Pirms ierīces izmantošanas pārbaudiet, vai tai nav bojātas daļas. Bojāts aizsargs vai cita daļa rūpīgi jāpārbauda, lai noteiktu, vai tā darbosies pareizi un pildīs paredzēto funkciju. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas ir pareizi salāgotas, vai tās var brīvi kustēties, vai daļas nav salūzušas; pārbaudiet to stiprinājumus un citus apstākļus, kas var ietekmēt darbarīka darbību. Bojāts aizsargs vai citas daļas pienācīgi jāsaremontē vai jānomaina pilnvarotā apkopes centrā, ja vien šajā lietošanas rokasgrāmatā nav norādīts citādi.**
4. **Motoru ieslēdziet tikai tad, ja rokas un kājas neatrodas griešanas instrumenta tuvumā.**
5. **Pirms iedarbināšanas pārbaudiet, vai griešanas instruments nesaskaras ar kādu priekšmetu.**
6. **Pirms darbarīka lietošanas pārbaudiet, vai zālē neatrodas traucējoši priekšmeti, piemēram, stiepļu žogs vai vadi.**
7. **Ja ir pieejama roktura pagarinājuma pierīce, pirms darba pārbaudiet, vai pierīce ir kārtīgi nostiprināta uz darbarīka.**

Ekspluatācijas metode

1. **Ierīci izmantojiet tikai labā apgaismojumā un redzamībā. Ziemā esiet uzmanīgs slidenās vai slapjās vietās, uz ledus un sniegā (paslīdēšanas risks). Vienmēr nodrošiniet, lai uz nogāzēm būtu droša pārvietošanās; vienmēr ejiet, neskrieniet.**
2. **Uzmanieties, lai griešanas instruments nesavainotu kājas un rokas.**
3. **Nekad nestāviet uz pieslienamajām kāpnēm ar iedarbinātu ierīci.**
4. **Nekad nekāpiet kokā, lai veiktu griešanu ar ierīci.**
5. **Nekad nestrādājiet uz nestabilām virsmām.**
6. **Darba vietā novāciet smiltis, akmeņus, naglas utt.** Svešķermeņi var bojāt griešanas instrumentu un var izraisīt bīstamus atsitienus.
7. **Ja griešanas instruments trāpa akmeņiem vai citiem cietiem priekšmetiem, nekavējoties izslēdziet motoru un pārbaudiet griešanas instrumentu.**
8. **Regulāri īsos intervālos pārbaudiet, vai griešanas instrumentam nav bojājumu (sīkas plaisas nosakiet ar uzsišanas trokšņa pārbaudi).**
9. **Pirms griešanas uzsākšanas griešanas instrumentam ir jāsasniedz pilns darba ātrums.**
10. **Griešanas instruments jāaprīko ar piemērotu aizsargu. Nekad nelietojiet ierīci ar bojātu aizsargu vai bez tā!**
11. **Ekspluatācijas laikā jāizmanto viss aizsargaprīkojums un visi aizsargi, kas piegādāti kopā ar ierīci.**
12. **Vienmēr izņemiet akumulatora kasetni no ierīces norādītajās situācijās:**
    - **atstājot ierīci bez uzraudzības;**
    - **pirms nosprostojuma tīrīšanas;**
    - **pirms ierīces pārbaudīšanas, tīrīšanas vai strādāšanas ar to;**
    - **pēc atsišanās pret kādu priekšmetu;**
    - **ja ierīce sāk neparasti vibrēt.**
13. **Vienmēr nodrošiniet, lai ventilācijas atverēs nebūtu netīrumu.**
14. **Griešanas elementi turpina griezties pēc motora izslēgšanas.**
15. **Ja asmeņi apstājas, jo ekspluatācijas laikā starp asmeņiem iesprūduši svešķermeņi, izslēdziet darbarīku un izņemiet akumulatora kasetni, tad, izmantojot instrumentus, piemēram, knaibles, izņemiet svešķermeņus.** Iespējams savainoties, izņemot svešķermeņus ar roku, jo izņemšanas laikā asmeņu darbība var izraisīt asmeņu kustēšanos.
16. **Nekad nestāviet uz pieslienamajām kāpnēm ar iedarbinātu ierīci. Nekad nekāpiet kokā, lai veiktu griešanu ar ierīci. Nekad nestrādājiet uz nestabilām virsmām.**

Griešanas instrumenti

Izmantojiet tikai pareizo griešanas instrumentu paredzētajam darbam.

Tehniskās apkopes norādījumi

1. **Pirms darba sākšanas pārbaudiet ierīces stāvokli – īpaši pārbaudiet griešanas instrumenta aizsargierīces.**
2. **Pirms tehniskās apkopes darbiem, griešanas instrumenta nomaiņas vai ierīces vai griešanas instrumenta tīrīšanas izslēdziet motoru un izņemiet akumulatora kasetni.**
3. **Kad ierīce netiek izmantota, glabājiet to iekštelpās, sausā un augstu novietotā vai aizslēgtā vietā, kur nevar piekļūt bērni. Pirms**

glabāšanas ierīci iztīriet un veiciet tās apkopi.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

⚠BRĪDINĀJUMS: **NEPIEĻAUJIET to, ka labu iemaņu vai izstrādājuma labas pārzināšanas (darbarīku atkārtoti ekspluatējot) rezultātā vairs stingri neievērojat šī izstrādājuma drošības noteikumus. NEPAREIZI LIETOJOT darbarīku vai neievērojot šajā instrukciju rokasgrāmatā minētos drošības noteikumus, var tikt gūtas smagas traumas.**

Drošības noteikumi bezvadu dzīvžoga apgriezējmašīnas lietošanai

1. **Neizmantojiet dzīvžoga griezēju sliktos laikapstākļos, jo īpaši laikā, kad iespējams zibens.** Tādējādi tiek samazināts zibens spēriena risks.
2. **Turiet visus barošanas vadus un kabeļus prom no griešanas zonas.** Barošanas vadi vai kabeļi var būt paslēpti dzīvžogā vai krūmos, un tos var netīšām pārgriezt ar asmeni.
3. **Lietojiet ausu aizsargus.** Atbilstoši aizsarglīdzekļi samazina dzirdes bojājumu risku.
4. **Turiet dzīvžoga griezēju tikai pie izolētajām satveršanas virsmām, jo asmens var saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju.** Asmeņiem saskaroties ar vadu, kurā ir spriegums, dzīvžoga griezēja ārējās metāla daļas var vadīt strāvu un pakļaut lietotāju elektriskās strāvas trieciena riskam.
5. **Visas ķermeņa daļas turiet pēc iespējas tālāk no asmens. Kad asmeņi kustas, neņemiet nogriezto materiālu un neturiet griežamo materiālu.** Asmeņi turpina kustību arī pēc izslēgšanas. Dzīvžoga griezēja lietošanas laikā īss neuzmanības brīdis var izraisīt nopietnas traumas.
6. **Tīrot iestrēgušus materiālus vai veicot dzīvžoga griezēja apkopi, raugieties, lai visi slēdži būtu izslēgti un akumulatora kasetne izņemta vai atvienota.** Negaidīta dzīvžoga griezēja iedarbošanās apkopes vai iestrēgušu materiālu tīrīšanas laikā var izraisīt nopietnus savainojumus.
7. **Nesiet dzīvžoga griezēju, turot to aiz roktura, kad asmens ir apstājies, un uzmanieties, lai nedarbinātu ieslēgšanas slēdzi.** Pareiza dzīvžoga griezēja nešana samazinās nejaušas ieslēgšanas risku un asmeņu radītas traumas.
8. **Transportējot vai glabājot dzīvžoga griezēju, vienmēr izmantojiet asmeņu apvalku.** Pareiza dzīvžoga griezēja izmantošana mazina asmeņs izraisītu traumu risku.

Papildu drošības brīdinājumi:

1. **BĪSTAMI - Netuviniet rokas asmenim.** Saskaroties ar asmeni, varat gūt smagas traumas.
2. **Stiepšanās pāri kaut kam ar dzīvžogu apgriezējmašīnu, it īpaši no pieslienamajām kāpnēm, ir ļoti bīstama.** Neveiciet darbu, stāvot uz nestabiliem un neizturīgiem objektiem.
3. **Dzīvžogu apgriezējmašīnu nelietojiet lietus laikā vai mitros un drēgnos apstākļos.** Elektromotors nav ūdensizturīgs.
4. **Pirmajā lietošanas reizē lietotājiem ir jāpieaicina pieredzējis dzīvžogu apgriezējmašīnas lietotājs, kas parādītu, kā apgriezējmašīna ir jālieto.**
5. **Dzīvžoga apgriezējmašīnu nedrīkst izmantot bērni vai jaunieši, kas jaunāki par 18 gadiem.** Jauniešus, kam ir vairāk par 16 gadiem, var neiekļaut šajā ierobežojumā, ja tie saņem apmācību speciālista uzraudzībā.
6. **Dzīvžoga apgriezējmašīnu lietojiet tikai, ja esat labā fiziskajā stāvoklī.** Ja esat noguris, jūsu uzmanība būs samazināta. Īpaši uzmanīgs esiet darba dienas beigās. Visus darbus veiciet mierīgi un uzmanīgi. Lietotājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem trešajai pusei.
7. **Nekad nelietojiet apgriezējmašīnu alkohola, narkotisko vielu vai medikamentu ietekmē.**
8. **Dzīvžoga apgriezējmašīnas pamata aprīkojumā ir ietverti izturīgas ādas darba cimdi, un darbarīka lietošanas laikā tie vienmēr ir jāvalkā. Uzvelciet arī stingrus apavus ar neslīdošu zoli.**
9. **Pirms darba uzsākšanas pārbaudiet, lai pārliecinātos, ka apgriezējmašīna ir labā un drošā darba kārtībā. Nodrošiniet, lai aizsargi ir uzstādīti atbilstoši. Ja dzīvžoga apgriezējmašīna nav pilnībā salikta, to nedrīkst lietot.**
10. **Pirms darba uzsākšanas pārliecinieties, ka stāvat uz drošas pamatnes.**
11. **Darba laikā stingri turiet darbarīku.**
12. **Lieki nedarbiniet darbarīku bez slodzes.**
13. **Ja griezējs saskaras ar sētu vai citu cietu priekšmetu, nekavējoties izslēdziet motoru un izņemiet akumulatora kasetni. Pārbaudiet, vai griezējam nav bojājumu, un, ja tas ir bojāts, nekavējoties salabojiet to.**
14. **Pirms griezēja pārbaudīšanas, bojājumu novēršanas vai griezējā iesprūdušo materiālu izņemšanas vienmēr izslēdziet apgriezējmašīnu un izņemiet akumulatora kasetni.**
15. **Pirms tehniskās apkopes veikšanas izslēdziet griezēju un izņemiet akumulatora kasetni.**
16. **Izņemiet akumulatora kasetni un uz griezējasmens uzlieciet asmens apvalku vienmēr, kad dzīvžoga apgriezējmašīna tiek pārvietota uz citu vietu, arī darba laikā. Nekad nenesiet un netransportējiet apgriezējmašīnu, ja griezējs darbojas. Griezēju nekad nedrīkst satvert ar rokām.**
17. **Pēc dzīvžoga apgriezējmašīnas lietošanas un novietošanas glabāšanā uz ilgāku laika periodu vienmēr iztīriet to, it īpaši griezēju. Nedaudz ieeļļojiet griezēju un uzlieciet apvalku.** Ierīces komplektā ietverto apvalku var pakārt pie sienas, nodrošinot drošu un praktisku dzīvžoga apgriezējmašīnas glabāšanu.
18. **Dzīvžoga apgriezējmašīnu glabājiet ar uzliktu apvalku un sausā telpā. Glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Nekad neglabājiet apgriezējmašīnu ārā.**
19. **Nekādā gadījumā nevērsiet šķēru asmeņus pret sevi vai citiem.**
20. **Ja asmeņi apstājas, jo ekspluatācijas laikā**

starp asmeņiem iesprūduši svešķermeņi, izslēdziet darbarīku un izņemiet akumulatora kasetni, tad, izmantojot instrumentus, piemēram, knaibles, izņemiet svešķermeņus. Iespējams savainoties, izņemot svešķermeņus ar roku, jo izņemšanas laikā asmeņu darbība var izraisīt asmeņu kustēšanos.

21. **Izvairieties no bīstamas vides. Darbarīku neizmantojiet mitrās vai slapjās vietās un lietū. Ja darbarīkā iekļūs ūdens, palielināsies elektrotraumas rašanās draudi.**
22. **Nemetiet akumulatoru ugunī. Elements var sprāgt. Skatiet attiecīgos valsts noteikumus, lai uzzinātu īpašus norādījumus izmešanai atkritumos.**
23. **Akumulatorus nedrīkst atvērt vai sabojāt. Iztecējušais elektrolīts ir kodīgs un var nodarīt kaitējumu acīm vai ādai. Norijot tas var būt toksisks.**
24. **Nelādējiet akumulatoru lietū vai mitrās vietās.**
25. **Pirms darbarīka lietošanas pārbaudiet, vai dzīvžogā vai krūmos neatrodas traucējoši priekšmeti, piemēram, stiepļu žogs vai vadi.**

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

⚠*BRĪDINĀJUMS:* NEPIEĻAUJIET to, ka labu iemaņu vai izstrādājuma labas pārzināšanas (darbarīku atkārtoti ekspluatējot) rezultātā vairs stingri neievērojat šī izstrādājuma drošības noteikumus. NEPAREIZI LIETOJOT darbarīku vai neievērojot šajā instrukciju rokasgrāmatā minētos drošības noteikumus, var tikt gūtas smagas traumas.

Svarīgi drošības norādījumi par akumulatora kasetni

1. **Pirms akumulatora lietošanas izlasiet visus norādījumus un brīdinājumus, kuri attiecas uz (1) akumulatora lādētāju, (2) akumulatoru un (3) ierīci, kurā tiek izmantots akumulators.**
2. **Akumulatora kasetni nedrīkst ne pārveidot, ne izjaukt.** Citādi var tikt izraisīta aizdegšanās, pārmērīgs karstums vai sprādziens.
3. **Ja akumulatora darbības laiks kļuva ievērojami īsāks, nekavējoties pārtrauciet to izmantot. Citādi, tas var izraisīt pārkarsējumu, uzliesmojumu vai pat sprādzienu.**
4. **Ja elektrolīts nonāk acīs, izskalojiet tās ar tīru ūdens un nekavējoties griezieties pie ārsta. Tas var izraisīt redzes zaudēšanu.**
5. **Neradiet īssavienojumu akumulatora kasetnē:**
   (1) **Nepieskarieties spailēm ar elektrību vadošiem materiāliem.**
   (2) **Neuzglabājiet akumulatoru kasetni kopā ar citiem metāla priekšmetiem, tādiem kā naglas, monētas u. c.**
   (3) **Nepakļaujiet akumulatora kasetni ūdens vai lietus iedarbībai.**

   Akumulatora īssavienojums var radīt spēcīgu strāvas plūsmu, pārkaršanu, uzliesmojumu un pat sabojāt akumulatoru.
6. **Neglabājiet un neizmantojiet darbarīku un akumulatora kasetni vietās, kur temperatūra var sasniegt vai pārsniegt 50 °C (122 °F).**
7. **Nededziniet akumulatora kasetni, pat ja tā ir stipri bojāta vai pilnībā nolietota. Akumulatora kasetne ugunī var eksplodēt.**
8. **Akumulatora kasetni nedrīkst naglot, griezt, saspiest, mest vai nomest, kā arī pa to nedrīkst sist ar cietu priekšmetu.** Šādas darbības var izraisīt aizdegšanos, pārmērīgu karstumu vai sprādzienu.
9. **Neizmantojiet bojātu akumulatoru.**
10. **Uz izmantotajiem litija jonu akumulatoriem attiecas likumdošanas prasības par bīstamiem izstrādājumiem.**
    Komerciālā transportēšanā, ko veic, piemēram, trešās puses, transporta uzņēmumi, jāievēro uz iesaiņojuma un marķējuma norādītās īpašās prasības.
    Lai izstrādājumu sagatavotu nosūtīšanai, jāsazinās ar bīstamo materiālu speciālistu. Ievērojiet arī citus attiecināmos valsts normatīvus.
    Vaļējus kontaktus nosedziet ar līmlenti vai citādi pārklājiet, bet akumulatoru iesaiņojiet tā, lai sainī tas nevarētu izkustēties.
11. **Lai utilizētu akumulatora kasetni, izņemiet to no darbarīka un likvidējiet drošā vietā. Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatora likvidēšanu.**
12. **Izmantojiet šos akumulatorus tikai ar izstrādājumiem, kurus norādījis Makita.** Ievietojot šos akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var uzsprāgt vai no tiem var iztecēt elektrolīts.
13. **Ja darbarīks netiks lietots ilgu laiku, no tā jāizņem akumulators.**
14. **Lietošanas laikā vai pēc tās akumulatora kasetne var uzkrāt siltumu, kas var izraisīt apdegumus vai zemas temperatūras apdegumus. Ar karstu akumulatora kasetni apejieties rūpīgi.**
15. **Nepieskarieties darbarīka izvadam uzreiz pēc lietošanas, jo tas var būt sakarsis un izraisīt apdegumus.**
16. **Neļaujiet akumulatora kasetnes spailēs, atverēs un rievās uzkrāties skaidām, putekļiem vai netīrumiem.** Tas var izraisīt sasilšanu, aizdegšanos, sprādzienu un instrumenta vai akumulatora kasetnes nepareizu darbību, un lietotājs var gūt apdegumus vai ievainojumus.
17. **Neizmantojiet akumulatora kasetni augstsprieguma līniju tuvumā, izņemot gadījumus, kad darbarīks ir piemērots lietošanai augstsprieguma līniju tuvumā.** Citādi darbarīks vai akumulatora kasetne var sākt darboties nepareizi vai tikt sabojāti.
18. **Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.**

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

UZMANĪBU: **Lietojiet tikai oriģinālos Makita akumulatorus.** Ja lietojat neoriģinālus Makita akumulatorus vai pārveidotus akumulatorus, tie var uzsprāgt un izraisīt aizdegšanos, traumas un materiālos zaudējumus. Tiks anulēta arī Makita darbarīka un lādētāja garantija.

IEVĒRĪBAI: Makita neuzņemas atbildību par jebkādu negadījumu, kas radies no tādu akumulatoru izmantošanas, kas nav oriģinālie Makita akumulatori, vai arī no pārveidotu akumulatoru izmantošanas. Oriģinālie Makita akumulatori ir rūpīgi izvērtēti attiecībā uz to saderību ar Makita darbarīkiem un lādētājiem saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem un drošības standartiem.

Ieteikumi akumulatora kalpošanas laika pagarināšanai

1. **Uzlādējiet akumulatora kasetni, pirms tā ir pilnībā izlādējusies. Vienmēr, kad ievērojat, ka darbarīka darba jauda zudusi, apturiet darbarīku un uzlādējiet akumulatora kasetni.**
2. **Nekad neuzlādējiet pilnībā uzlādētu akumulatora kasetni. Pārmērīga uzlāde saīsina akumulatora kalpošanas laiku.**
3. **Uzlādējiet akumulatora kasetni istabas temperatūrā 10 °C - 40 °C. Karstai akumulatora kasetnei pirms uzlādes ļaujiet atdzist.**
4. **Kad akumulatora kasetne netiek izmantota, izņemiet to no darbarīka vai lādētāja.**

FUNKCIJU APRAKSTS

UZMANĪBU: **Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.**

Darbarīka izmantošana par bezvadu dzīvžoga apgriezējmašīnu/zāles šķērēm

Paredzēts ierīcei UM600D
Šo darbarīku var izmantot kā dzīvžoga bezvadu apgriezējmašīnu, uzstādot šķēru asmeņus dzīvžoga apgriezējmašīnai (papildpiederums).
Paredzēts ierīcei UH201D
Šo darbarīku var izmantot kā zāles bezvadu šķēres, uzstādot šķēru asmeņus bezvadu šķērēm (papildpiederums).

Akumulatora kasetnes uzstādīšana un izņemšana

UZMANĪBU: **Vienmēr pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas vai noņemšanas izslēdziet darbarīku.**

UZMANĪBU: **Uzstādot vai izņemot akumulatora kasetni, darbarīku un akumulatora kasetni turiet cieši.** Ja darbarīku un akumulatora kasetni netur cieši, tie var izkrist no rokām un radīt bojājumus darbarīkam un akumulatora kasetnei, kā arī izraisīt ievainojumus.

► **Att.1:** **1.** Sarkanas krāsas indikators **2.** Poga **3.** Akumulatora kasetne

Lai izņemtu akumulatora kasetni, izvelciet to no darbarīka, pārbīdot kasetnes priekšpusē esošo pogu.

Lai uzstādītu akumulatora kasetni, salāgojiet akumulatora kasetnes mēlīti ar rievu ietvarā un iebīdiet to vietā. Ievietojiet to līdz galam, līdz tā ar klikšķi nofiksējas. Ja redzams attēlā parādītais sarkanas krāsas indikators, tas nozīmē, ka tas nav pilnīgi nofiksēts.

UZMANĪBU: **Vienmēr ievietojiet akumulatora kasetni tā, lai sarkanais indikators nebūtu redzams.** Pretējā gadījumā tā var nejauši izkrist no darbarīka un izraisīt jums vai apkārtējiem traumas.

UZMANĪBU: **Neievietojiet akumulatora kasetni ar spēku.** Ja kasetne neslīd ietvarā viegli, tā nav pareizi ielikta.

Atlikušās akumulatora jaudas indikators

Tikai akumulatora kasetnēm ar indikatoru

Nospiediet akumulatora kasetnes pārbaudes pogu, lai pārbaudītu akumulatora atlikušo uzlādes līmeni. Indikatori iedegsies uz dažām sekundēm.
► **Att.2:** **1.** Indikatora lampas **2.** Pārbaudes poga

Indikatora lampas		Atlikusī jauda
Iededzies	Izslēgts	
■ ■ ■ ■		No 75% līdz 100%
■ ■ ■ □		No 50% līdz 75%
■ ■ □ □		No 25% līdz 50%
■ □ □ □		No 0% līdz 25%

PIEZĪME: Reālā jauda var nedaudz atšķirties no norādītās atkarībā no lietošanas apstākļiem un apkārtējās temperatūras.

Darbarīka/akumulatora aizsardzības sistēma

Darbarīkam ir darbarīka/akumulatora aizsardzības sistēma. Šī sistēma automātiski izslēdz strāvas padevi motoram, lai pagarinātu darbarīka un akumulatora darbmūžu. Lietošanas laikā darbarīks automātiski pārstās darboties, ja darbarīku vai akumulatoru pakļaus kādam no šādiem apstākļiem.

Aizsardzība pret pārslodzi

Ja akumulatoru lieto tā, ka tas patērē pārmērīgi lielu strāvas daudzumu, darbarīks automātiski pārstāj darboties. Šādā gadījumā izslēdziet darbarīku un pārtrauciet darbību, kas izraisīja darbarīka pārslodzi. Tad ieslēdziet darbarīku, lai atsāktu darbu.

Aizsardzība pret pārkaršanu

Ja darbarīks vai akumulators ir pārkarsis, darbarīks automātiski izslēdzas un sāk mirgot lampa. Šādā gadījumā ļaujiet darbarīkam un akumulatoram atdzist un tikai tad atkal ieslēdziet darbarīku.

Aizsardzība pret akumulatora pārmērīgu izlādi

Ja atlikusī akumulatora jauda ir nepietiekama, darbarīks automātiski pārstāj darboties. Ja ieslēgsit darbarīku, motors vēlreiz sāks darboties, taču drīz apstāsies. Šādā gadījumā izņemiet no darbarīka akumulatoru un uzlādējiet to.

Slēdža darbība

⚠*BRĪDINĀJUMS:* Pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas darbarīkā vienmēr pārbaudiet, vai slēdža mēlīte darbojas pareizi un pēc atlaišanas atgriežas stāvoklī „OFF" (Izslēgts).

⚠*BRĪDINĀJUMS:* Jūsu drošības nolūkos šis darbarīks ir aprīkots ar atbloķēšanas pogu, kas neļauj darbarīku nejauši iedarbināt. Nekad nelietojiet darbarīku, ja tas ieslēdzas, pavelkot slēdža mēlīti un nenospiežot atbloķēšanas pogu. Dodieties uz vietējo Makita apkopes centru, lai veiktu remontu.

⚠*BRĪDINĀJUMS:* Bloķēšanas funkciju nekādā gadījumā nedrīkst atspējot; nedrīkst ar līmlenti pielīmēt atbloķēšanas pogu nospiestā pozīcijā.

***IEVĒRĪBAI:* Nevelciet slēdža mēlīti ar spēku, nenospiežot atbloķēšanas pogu.** Slēdzis var salūzt.

► **Att.3: 1.** Slēdža mēlīte **2.** Atbloķēšanas poga

Lai novērstu nejaušu slēdža mēlītes piespiešanu, darbarīks ir aprīkots ar bloķēšanas pogu.
Lai ieslēgtu darbarīku, nospiediet atbloķēšanas pogu un pavelciet slēdža mēlīti. Lai apturētu darbarīku, atlaidiet slēdža mēlīti. Atbloķēšanas pogu var nospiest gan no labās, gan kreisās puses.

Indikatora lampiņa

Kad atlikušās akumulatora jaudas līmenis ir zems vai akumulators ir izlādējies, indikatora lampiņa mirgo vai iedegas. Indikatora lampiņa iedegas arī situācijās, kad gadījusies darbarīka pārslodze.
► **Att.4: 1.** Indikatora lampiņa

Lampiņas statuss un veicamā darbība

Indikatora lampiņa	Statuss	Veicamā darbība
Lampiņa mirgo sarkanā krāsā.	Atlikušās akumulatora jaudas līmenis ir zems.	Uzlādējiet akumulatoru.
Lampiņa izgaismojas sarkanā krāsā. *	Darbarīks ir apstājies jo akumulators ir izlādējies.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Darbarīks ir apstājies pārslodzes dēļ.	Izslēdziet darbarīku.

* Precīzs laiks, kad indikatora lampiņa izgaismojas, ir atkarīgs no temperatūras darba vietā un akumulatora kasetnes stāvokļa.

Griešanas augstuma regulēšana (zāles šķērēm)

⚠*UZMANĪBU:* Mainot griešanas augstumu, noteikti uzlieciet asmens apvalku un uzmanieties, lai pirksti neiesprūstu starp darbarīku un zāles savācēju.

Griešanas augstumu var noregulēt trīs pozīcijās (15 mm, 20 mm un 25 mm), izmainot zāles savācēja fiksēto pozīciju. Griešanas augstums, neizmantojot zāles savācēju, ir aptuveni 10 mm.

1. Pārbīdiet zāles savācēju uz darbarīka priekšpusi.
► **Att.5: 1.** Zāles savācējs

2. Izmainiet zāles savācēja fiksēto pozīciju, pārvietojot to bultiņu virzienā.
► **Att.6**

PIEZĪME: Griešanas augstuma vērtība ir aptuvena. Faktiskais griešanas augstums var mainīties atkarībā no zālāja vai zemes īpašībām.

PIEZĪME: Izmēģiniet zāles griešanu mazāk redzamā vietā, lai noregulētu nepieciešamo augstumu.

MONTĀŽA

⚠*UZMANĪBU:* Pirms darbarīka regulēšanas vai apkopes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.

⚠*UZMANĪBU:* Nomainot šķēru asmeņus, vienmēr uzvelciet cimdus un uzlieciet asmens apvalku, lai rokas un seja nevar nonākt tiešā saskarē ar asmeņiem.

***IEVĒRĪBAI:* Šķēru asmeņu nomaiņas gadījumā nenoslaukiet smērvielu no pārvadmehānisma un palaides kloķa.**

Asmens aizsarga uzstādīšana vai noņemšana zāles griešanai

***UZMANĪBU:* Uzmanieties, lai, uzstādot vai noņemot asmens apvalku, nepieskartos asmeņiem.**

Lai noņemtu asmens apvalku, nedaudz to pavelciet un tad bīdiet to uz sāniem. Lai uzstādītu asmens apvalku, veiciet norādītās darbības pretējā secībā.
► **Att.7**

Zāles savācēja uzstādīšana vai noņemšana

***UZMANĪBU:* Uzstādot vai noņemot zāles savācēju, noteikti uzlieciet asmens apvalku un uzmanieties, lai pirksti neiesprūstu starp darbarīku un zāles savācēju.**

Zāles savācēja noņemšana

1. Izņemiet izvirzījumus uz zāles savācēja no rievām uz darbarīka, vienlaicīgi bīdot zāles savācēju uz darbarīka priekšpusi.
► **Att.8: 1.** Zāles savācējs

2. Atvienojiet zāles savācēja šarnīru no darbarīka.

Zāles savācēja uzstādīšana

1. Iekariniet zāles savācēja šarnīru darbarīka rievā.
► **Att.9: 1.** Šarnīrs **2.** Zāles savācējs

2. Savietojiet izvirzījumus uz zāles savācēja ar rievām uz darbarīka, bīdot zāles savācēju uz darbarīka priekšpusi un pārvietojot to bultiņas virzienā.
► **Att.10**

***IEVĒRĪBAI:* Kad izvirzījumi uz zāles savācēja ir savietoti ar gropēm uz darbarīka, nepievienojiet zāles savācēja šarnīru darbarīkam ar spēku.**

Šķēru asmeņu uzstādīšana vai noņemšana zāles griešanai

***IEVĒRĪBAI:* Ja ir nolietojušās detaļas, kas nav šķēru asmeņi, piemēram, kloķis, vērsieties Makita pilnvarotos apkopes centros, lai iegūtu rezerves daļas vai veiktu remontu.**

Šķēru asmeņu noņemšana

1. Noņemiet zāles savācēju un novietojiet darbarīku otrādi.
► **Att.11**

2. Spiežot bloķēšanas sviru, pagrieziet aizsargu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz simbols 🔓 uz aizsarga savietojas ar simbolu △ uz bloķēšanas sviras.
► **Att.12**

3. Noņemiet aizsargu, šķēru asmeņus un palaides kloķi.
► **Att.13: 1.** Aizsargs **2.** Zāles šķēru asmeņi **3.** Palaides kloķis

Zāles šķēru asmeņu uzstādīšana

1. Sagatavojiet palaides kloķi, aizsargu un jaunus zāles šķēru asmeņus.
► **Att.14: 1.** Palaides kloķis **2.** Aizsargs **3.** Zāles šķēru asmeņi

2. Noņemiet apvalku no iepriekšējiem zāles šķēru asmeņiem un uzlieciet to uz jaunajiem asmeņiem.
► **Att.15**

3. Noregulējiet trīs tapas tā, lai tās atrastos rindā uz savietošanas līnijas.
► **Att.16: 1.** Savietošanas līnija

4. Uzklājiet zonā ap palaides kloķi nelielu smērvielas daudzumu. Pievienojiet palaides kloķi uz tapām tā, lai mazie un lielie apļi būtu vērsti uz augšu.
► **Att.17: 1.** Palaides kloķis

5. Noregulējiet asmeņus un pamatnes plāksni tā, lai atvere pamatnes plāksnē un divi izvirzījumi uz asmeņiem savietotos.
► **Att.18**

6. Apgrieziet šķēru asmeņus otrādi un uzstādiet tos tā, lai tapas uz darbarīka ievietotos pamatnes plāksnes atverē. Pārliecinieties, ka šķēru asmeņi stingri ir nostiprināti vietā.
► **Att.19**

7. Aizsargu novietojiet tā, lai simbols 🔓 uz aizsarga būtu savietots ar simbolu △ uz bloķēšanas sviras.
► **Att.20**

8. Spiežot aizsargu, pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz simbols 🔒 uz aizsarga savietojas ar simbolu △ uz bloķēšanas sviras.
► **Att.21**

9. Pārliecinieties, ka bloķēšanas svira ievietojas rievā, kas atrodas uz aizsarga.
► **Att.22: 1.** Bloķēšanas svira

***UZMANĪBU:* Nekad neizmantojiet darbarīku, ja nav uzstādīts aizsargs.**

10. Noņemiet asmeņu apvalku un ieslēdziet darbarīku, lai pārbaudītu, vai tas darbojas pareizi.

***IEVĒRĪBAI:* Ja šķēru asmeņi nedarbojas pareizi, asmeņi nepareizi saslēdzas ar palaides kloķi. Noņemiet un vēlreiz uzstādiet asmeņus.**

Šķēru asmeņu uzstādīšana vai noņemšana dzīvžoga apgriezējmašīnai

***UZMANĪBU:* Pirms šķēru asmeņu noņemšanas vai uzstādīšanas uzstādiet asmeņu apvalku.**

***IEVĒRĪBAI:* Ja ir nolietojušās detaļas, kas nav šķēru asmeņi, piemēram, kloķis, vērsieties Makita pilnvarotos apkopes centros, lai iegūtu rezerves daļas vai veiktu remontu.**

Šķēru asmeņu noņemšana

1. Novietojiet darbarīku otrādi.
► **Att.23**

2. Spiežot bloķēšanas sviru, pagrieziet aizsargu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz simbols 🔓 uz aizsarga savietojas ar simbolu △ uz bloķēšanas sviras.
► **Att.24**

3. Noņemiet aizsargu.
► **Att.25**

4. Ar skrūvgriezi atskrūvējiet vaļīgāk abas skrūves un noņemiet šķēru asmeņus.
► **Att.26: 1.** Skrūves

PIEZĪME: Šķēru asmeņus var noņemt, neizņemot skrūves.

5. No šķēru asmeņiem izņemiet palaides kloķi.
► **Att.27: 1.** Palaides kloķis

PIEZĪME: Palaides kloķis var palikt darbarīkā.

Noņemtajiem šķēru asmeņiem uzlieciet asmeņu apvalku un glabāšanas ietvaru un novietojiet asmeņus glabāšanai.

Dzīvžoga griezēja asmeņu uzstādīšana

1. Sagatavojiet palaides kloķi, aizsargu un jaunus dzīvžoga griezēja asmeņus.
► **Att.28: 1.** Palaides kloķis **2.** Aizsargs **3.** Dzīvžoga griezēja asmeņi

2. Uzlieciet asmeņu apvalku dzīvžoga griezēja asmeņiem.
► **Att.29**

3. Noregulējiet trīs tapas tā, lai tās atrastos rindā uz savietošanas līnijas.
► **Att.30: 1.** Savietošanas līnija

4. Uzklājiet zonā ap palaides kloķi nelielu smērvielas daudzumu. Pievienojiet palaides kloķi uz tapām tā, lai mazie un lielie apļi būtu vērsti uz leju.
► **Att.31: 1.** Palaides kloķis

5. Pārbīdiet šķēru asmeņus, lai atvere uz pamatnes plāksnes atrastos asmeņu gredzenu centrā.
► **Att.32**

6. Apgrieziet šķēru asmeņus otrādi un uzstādiet tos tā, lai tapa uz darbarīka ievietotos šķēru asmeņu atverē. Ievietojiet pamatnes plāksnes āķi darbarīka rievā. Pārliecinieties, ka šķēru asmeņi stingri ir nostiprināti vietā.
► **Att.33: 1.** Āķis

7. Ar skrūvgriezi cieši pievelciet abas skrūves.
► **Att.34: 1.** Skrūves

8. Aizsargu novietojiet tā, lai simbols 🔓 uz aizsarga būtu savietots ar simbolu △ uz bloķēšanas sviras.
► **Att.35**

9. Spiežot aizsargu, pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz simbols 🔒 uz aizsarga savietojas ar simbolu △ uz bloķēšanas sviras.
► **Att.36**

10. Pārliecinieties, ka bloķēšanas svira ievietojas rievā, kas atrodas uz aizsarga.
► **Att.37: 1.** Bloķēšanas svira

⚠UZMANĪBU: **Nekad neizmantojiet darbarīku, ja nav uzstādīts aizsargs.**

11. Noņemiet asmeņu apvalku un ieslēdziet darbarīku, lai pārbaudītu, vai tas darbojas pareizi.

IEVĒRĪBAI: **Ja šķēru asmeņi nedarbojas pareizi, asmeņi nepareizi saslēdzas ar palaides kloķi. Noņemiet un vēlreiz uzstādiet asmeņus.**

Atgriezumu savācēja uzstādīšana vai noņemšana

Papildpiederumi

⚠UZMANĪBU: **Uzstādot vai noņemot atgriezumu savācēju, vienmēr uzvelciet cimdus un uzlieciet asmens apvalku, lai rokas un seja nevar nonākt tiešā saskarē ar asmeni.**

Atgriezumu savācējā tiek savāktas apgrieztās lapas, un pēc tam ir daudz vieglāk sakopt darba vietu. To var uzstādīt jebkurā darbarīka pusē.

Lai uzstādītu atgriezumu savācēju, piespiediet to pie šķēru asmeņiem, lai āķi ievietotos šķēru asmeņu atverēs.
► **Att.38: 1.** Āķi **2.** Atveres

Lai noņemtu atgriezumu savācēju, nospiediet sviras abās pusēs, lai atbrīvotu āķus.
► **Att.39: 1.** Sviras

IEVĒRĪBAI: **Nemēģiniet noņemt atgriezumu savācēju ar pārmērīgu spēku, ja tā āķi ir nofiksēti asmeņu atverēs.**

EKSPLUATĀCIJA

⚠BRĪDINĀJUMS: **Pirms griešanas sākšanas no darba zonas novāciet žagarus un akmeņus. Turklāt jau iepriekš griešanas zonā savāciet nezāles.**

► **Att.40**

⚠BRĪDINĀJUMS: **Netuviniet rokas asmeņiem.**

⚠UZMANĪBU: **Pēc iespējas nelietojiet darbarīku ļoti karstā laikā. Lietojot darbarīku, ņemiet vērā savu fizisko stāvokli.**

Griešana (zāles šķērēm)

Pēc griešanas augstuma noregulēšanas ieslēdziet darbarīku un turiet to tā, lai darbarīka pamatne balstītos uz zemes. Uzmanīgi virziet darbarīku uz priekšu.
► **Att.41**

Griežot apkārt apmalēm, žogiem vai kokiem, virziet darbarīku gar tiem. Uzmanieties, lai asmeņi nesaskartos ar šiem objektiem.
► **Att.42**

Griežot nelielu koku atvases vai zarus, grieziet tos pakāpeniski.
► **Att.43**

Pirms šī darbarīka izmantošanas ar zaru šķērēm vispirms nogrieziet lielos zarus vēlamajā augstumā.

IEVĒRĪBAI: **Neizmantojiet šo darbarīku tādā veidā, kad motors apstājas vai darbojas ļoti lēni.**

IEVĒRĪBAI: **Nemēģiniet griezt resnus zarus.**

IEVĒRĪBAI: **Raugieties, lai šķēru asmeņi ekspluatācijas laikā nesaskartos ar zemi. Asmeņi kļūs truli un darbs nebūs paveikts kvalitatīvi.**

IEVĒRĪBAI: **Negrieziet mitru zāli vai mitru nelielu koku lapotni.**

Garas zāles griešana

Nemēģiniet uzreiz nogriezt garu zāli. Tā vietā grieziet zāli pakāpeniski. Starp griešanas reizēm nogaidiet vienu vai divas dienas, līdz zāle visur ir vienādi gara.
► **Att.44**

PIEZĪME: Uzreiz nogriežot garu zāli ļoti īsu, zāle var iznīkt.

Griešana (dzīvžoga apgriezējmašīnai)

UZMANĪBU: **Griešanas laikā uzmanieties, lai nesaskartos ar metāla sētu vai citiem cietiem priekšmetiem.** Asmeņi var salūzt un radīt nopietnus savainojumus.

UZMANĪBU: **Uzmanieties, lai šķēru asmeņi nesaskartos ar zemi.** Darbarīks var atsisties un radīt nopietnus savainojumus.

UZMANĪBU: **Stiepšanās pāri kaut kam ar dzīvžogu apgriezējmašīnu, it īpaši no pieslienamajām kāpnēm, ir ļoti bīstama.** Neveiciet darbu, stāvot uz nestabiliem un neizturīgiem objektiem.

IEVĒRĪBAI: **Pirms darbarīka izmantošanas vispirms ar šķērēm vai zāģi nogrieziet resnus vai cietus zarus 10 cm zem griešanas augstuma.**

► **Att.45:** **(1)** Griešanas augstums **(2)** 10 cm

IEVĒRĪBAI: **Negrieziet nokaltušus kokus vai līdzīgus cietus priekšmetus.** Tādējādi varat sabojāt darbarīku.

IEVĒRĪBAI: **Ar šķēru asmeņiem negrieziet zāli vai nezāles.** Asmeņi var sapīties zālē vai nezālēs.

Ar vienu roku turiet darbarīku, pavelciet slēdža mēlīti, vienlaicīgi spiežot bloķēšanas pogu, un tad virziet to uz priekšu.
► **Att.46**

Pamata darbībai sasveriet asmeņus griešanas virzienā un lēnām un mierīgi pārvietojiet tos ar ātrumu no 3 līdz 4 sekundēm metrā.
► **Att.47**

Lai varētu dzīvžogu nogriezt vienādā augstumā, iesakām vajadzīgajā augstumā nostiept auklu un griezt gar to.
► **Att.48**

Ja pie asmeņiem ir nostiprināts atgriezumu savācējs, tas savāc apgrieztās lapas, un pēc tam ir daudz vieglāk sakopt darba vietu.

Lai līdzeni apgrieztu dzīvžoga sānu daļu, grieziet no apakšas uz augšu.
► **Att.49**

Ja griežat, lai izveidotu apaļu formu (apgriežot bukšus, rododendrus u. c.), grieziet no saknēm līdz galotnei, veidojot pabeigtu formu.
► **Att.50**

APKOPE

UZMANĪBU: **Pirms darbarīka pārbaudes vai apkopes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.**

Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai Makita pilnvarotam vai rūpnīcas apkopes centram, un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas.

Darbarīka tīrīšana

Tīriet darbarīku, noslaukot putekļus ar sausu drānu vai drānu, kas samērcēta ziepjūdenī un izgriezta.

IEVĒRĪBAI: **Nekad neizmantojiet gazolīnu, benzīnu, atšķaidītāju, spirtu vai līdzīgus šķidrumus. Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas.**

Asmens apkope

Pirms ekspluatācijas vai reizi stundā ekspluatācijas laikā uzklājiet uz asmeņiem eļļu ar zemu viskozitāti (mašīneļļu vai izsmidzināmu smēreļļu).
► **Att.51**

► **Att.52**

Pēc darba no abām asmeņu pusēm notīriet putekļus, izmantojot stiepļu suku, noslaukiet ar lupatiņu un pēc tam uzklājiet uz asmeņiem eļļu ar zemu viskozitāti (mašīneļļu vai izsmidzināmu smēreļļu).
► **Att.53**

► **Att.54**

IEVĒRĪBAI: **Ar ūdeni asmeņus nemazgājiet.** Šīs norādes neievērošana var izraisīt rūsu vai darbarīka bojājumus.

IEVĒRĪBAI: **Netīrumi un korozija izraisa pastiprinātu asmeņu berzi un saīsina darbības laiku ar vienu akumulatora uzlādi.**

Glabāšana

Āķa atvere darbarīka apakšdaļā ir paredzēta, lai darbarīku pakarinātu pie sienas uz naglas vai skrūves. Uzlieciet asmeņu apvalku uz šķēru asmeņiem tā, lai asmeņi nebūtu redzami. Darbarīku glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Darbarīku glabājiet tādā vietā, kas pasargāta no mitruma un lietus.

► **Att.55: 1.** Atvere

► **Att.56: 1.** Atvere

PAPILDU PIEDERUMI

⚠UZMANĪBU: **Šādi piederumi un papildierīces tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā aprakstīto Makita darbarīku.** Izmantojot citus piederumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūšanas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet tikai paredzētajam mērķim.

Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā.

- Zāles šķēru asmeņi
- Šķēru asmens apvalks (izmantošanas veids: zāles šķēres)
- Zāles uztvērējs (izmantošanas veids: zāles šķēres)
- Roktura pagarinājuma pierīce (izmantošanas veids: zāles šķēres)
- Dzīvžoga griezēja asmeņi
- Šķēru asmens apvalks (izmantošanas veids: dzīvžoga apgriezējmašīna)
- Atgriezumu savācējs (izmantošanas veids: dzīvžoga apgriezējmašīna)
- Glabāšanas ietvars
- Makita oriģinālais akumulators un lādētājs

PIEZĪME: Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piederumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.

SPECIFIKACIJOS

UM600D su uždėtais žoliapjovės peiliais

Modelis:		**UM600D**
Pjovimo plotis		160 mm
Smūgių per minutę		2 500 $min.^{-1}$
Matmenys (I x P x A)		347 mm x 177 mm x 131 mm
Vardinė įtampa		Nuolatinė srovė 10,8 V – 12 V (daugiausiai)
Grynasis svoris	*1	1,1 kg
	*2	1,3 – 1,5 kg

UH201D su uždėtais gyvatvorių žirklių peiliais

Modelis:		**UH201D**
Ašmenų ilgis		200 mm
Smūgių per minutę		2 500 $min.^{-1}$
Matmenys (I x P x A)		504 mm x 120 mm x 131 mm
Vardinė įtampa		Nuolatinė srovė 10,8 V – 12 V (daugiausiai)
Grynasis svoris	*1	1,1 kg
	*2	1,3 – 1,5 kg

- Atliekame tęstinius tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.
- Skirtingose šalyse specifikacijos gali skirtis.

*1: Svoris be priedų ir akumuliatoriaus (-ių) kasetės (-čių)
*2: Grynojo svorio vertė apima lengviausią ir sunkiausią įprastai ir saugiai naudojamų papildomų įtaisų bei akumuliatorių kasečių derinį, nurodytą naudojimo instrukcijoje.

Tinkama akumuliatoriaus kasetė ir (arba) įkroviklis

Akumuliatoriaus kasetė	BL1016 / BL1021B / BL1041B / BL1050B
Įkroviklis	DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD

- Atsižvelgiant į gyvenamosios vietos regioną, kai kurios pirmiau nurodytos akumuliatoriaus kasetės ir įkrovikliai gali būti neprieinami.

⚠ ***ĮSPĖJIMAS:*** **Naudokite tik akumuliatoriaus kasetes ir įkroviklius, kurie nurodyti anksčiau.** Naudojant bet kurias kitas akumuliatoriaus kasetes ir įkroviklius, gali kilti sužeidimo ir gaisro pavojus.

Simboliai

Toliau yra nurodyti simboliai, kurie gali būti naudojami įrangai. Prieš naudodami įsitikinkite, kad suprantate jų reikšmę.

	Būkite itin atsargūs ir dėmesingi.
	Perskaitykite instrukcijų vadovą.
	Naudokite akių apsaugos priemones.
	Naudokite akių ir ausų apsaugas.

	PAVOJUS. Laikykite rankas atokiau nuo peilio.
	Pavojus; saugokitės skriejančių objektų.
	Neleiskite pašaliniams asmenims artintis prie įrenginio.
	Išjungus variklį, pjovimo dalys dar kurį laiką sukasi.
	Saugokite nuo drėgmės.
	Saugokite įrankį nuo lietaus.



Taikoma tik ES šalims
Kadangi įrangoje yra pavojingų komponentų, panaudota elektrinė ir elektroninė įranga, akumuliatoriai ir baterijos gali turėti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.
Nešalinkite elektros ir elektroninių prietaisų ar baterijų kartu su buitinėmis atliekomis! Pagal Europos direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų bei akumuliatorių ir baterijų ir panaudotų akumuliatorių ir baterijų bei jos pritaikymą nacionaliniams įstatymams, panaudota elektros ir elektroninė įranga, baterijos ir akumuliatoriai turi būti surenkami atskirai ir pristatomi į atskirą buitinių atliekų surinkimo punktą, kuris veikia pagal aplinkos apsaugos taisykles. Tai rodo perbrauktas konteinerio ant ratukų simbolis, pateiktas ant įrangos.



Garantuojamas garso galios lygis pagal ES lauko triukšmo direktyvą.



Garso galios lygis pagal Australijos NSW triukšmo kontrolės reglamentą

Numatytoji naudojimo paskirtis

UM600D su uždėtais žoliapjovės peiliais
Šis įrankis skirtas vejos kraštams ar ūgliams pjauti.

UH201D su uždėtais gyvatvorių žirklių peiliais
Šis įrankis skirtas gyvatvorėms apkirpti.

Triukšmas

Įprastas triukšmo A lygis, nustatytas pagal EN62841-4-5:

UM600D/UH201D su uždėtais žoliapjovės peiliais

Garso slėgio lygis	
L_{pA} (dB(A))	**Paklaida K (dB(A))**
73	3

Dirbant triukšmo lygis gali viršyti 80 dB (A).

Įprastas triukšmo A lygis, nustatytas pagal EN62841-4-2:

UM600D/UH201D su uždėtais gyvatvorių žirklių peiliais

Garso slėgio lygis		**Garantuotasis garso galios lygis**	**Išmatuotasis garso galios lygis**	
L_{pA} (dB(A))	**Paklaida K (dB(A))**	**L_{wA} (dB(A))**	**L_{wA} (dB(A))**	**Paklaida K (dB(A))**
74	3	82	82	0,6

PASTABA: Paskelbta (-os) triukšmo reikšmė (-ės) nustatyta (-os) pagal standartinį testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.

PASTABA: Paskelbtoji (-osios) skleidžiamo triukšmo vertė (-ės) taip pat gali būti naudojama (-os) atliekant preliminarų poveikio vertinimą.

ĮSPĖJIMAS: **Dėvėkite ausų apsaugą.**

ĮSPĖJIMAS: **Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamo triukšmo dydis gali skirtis nuo paskelbtosios (-ųjų) bendrosios (-ųjų) vertės (-čių), atsižvelgiant į būdus, kuriais yra naudojamas šis įrankis.**

ĮSPĖJIMAS: **Siekdami apsaugoti operatorių, būtinai įvertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio įvertinimu esant faktinėms naudojimo sąlygoms (atsižvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).**

Vibracija

Nepertraukiamos vibracijos bendroji vertė (triašio vektoriaus suma), nustatyta pagal standartą EN62841-4-5:

UM600D/UH201D su uždėtais žoliapjovės peiliais
Vibracijos emisija (a_h): 1,2 m/s^2
Paklaida (K): 1,5 m/s^2

Nepertraukiamos vibracijos bendroji vertė (triašio vektoriaus suma), nustatyta pagal standartą EN62841-4-2.

UM600D/UH201D su uždėtais gyvatvorių žirklių peiliais
Vibracijos emisija (a_h): 1,0 m/s^2
Paklaida (K): 1,5 m/s^2

PASTABA: Paskelbta (-os) vibracijos bendroji (-osios) reikšmė (-ės) nustatyta (-os) pagal standartinį testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.

PASTABA: Paskelbtoji (-osios) bendroji (-osios) vibracijos vertė (-ės) taip pat gali būti naudojama (-os) atliekant preliminarų poveikio vertinimą.

⚠*ĮSPĖJIMAS:* Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, vibracijos emisija gali skirtis nuo paskelbtosios (-ųjų) bendrosios (-ųjų) vertės (-čių), atsižvelgiant į būdus, kuriais yra naudojamas šis įrankis.

⚠*ĮSPĖJIMAS:* Siekdami apsaugoti operatorių, būtinai įvertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio įvertinimu esant faktinėms naudojimo sąlygoms (atsižvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

Toliau pateikiamos vidutinės pagreičio pikinės amplitudės vertės, atsirandančios dėl pakartotinių smūginių vibracijų (p_F), su atitinkama paklaida (K), nustatyta pagal EN62841-4-5.

UM600D/UH201D su uždėtais žoliapjovės peiliais
p_F: 49 m/s^2
Paklaida (K): 4 m/s^2

Toliau pateikiamos vidutinės pagreičio pikinės amplitudės vertės, atsirandančios dėl pakartotinių smūginių vibracijų (p_F), su atitinkama paklaida (K), nustatyta pagal EN62841-4-2.

UM600D/UH201D su uždėtais gyvatvorių žirklių peiliais
p_F: 58 m/s^2
Paklaida (K): 2 m/s^2

PASTABA: Šios paskelbtosios vertės neturėtų būti naudojamos rankų-plaštakų vibracijos poveikiui nustatyti.

Atitikties deklaracijos

Tik Europos šalims

ES atitikties deklaraciją galima rasti toliau pateiktu URL adresu.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

Jungtinei Karalystei

Šio vadovo A priede arba skaitmeniniu formatu, naudojant pirmiau nurodytą URL adresą.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI

Bendrieji įspėjimai dirbant elektriniais įrankiais

⚠*ĮSPĖJIMAS* Perskaitykite visus saugos įspėjimus, nurodymus, peržiūrėkite paveikslėlius ir techninės sąlygas, pateiktas su šiuo elektriniu įrankiu. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, galima patirti elektros šoką, sunkų sužalojimą ir (arba) sukelti gaisrą.

Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti ateityje.

Terminas „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.

Saugos įspėjimai dėl akumuliatorinės žoliapjovės naudojimo

1. **Nenaudokite žolės žirklių prastu oru, ypač – jei gali žaibuoti.** Taip sumažinsite nutrenkimo žaibu pavojų.
2. **Visus maitinimo laidus ir kabelius laikykite atokiai nuo pjovimo srities.** Maitinimo laidai arba kabeliai gali būti paslėpti, juos galima netyčia nupjauti peiliais.
3. **Naudokite klausos apsaugos priemones.** Užtikrinant tinkamą apsaugą, sumažės pavojus prarasti klausą.
4. **Laikykite žolės žirkles tik už izoliuotų laikyti skirtų paviršių, nes peiliai gali užkliudyti paslėptus laidus.** Peiliams prisilietus prie laido, kuriuo teka srovė, neizoliuotos metalinės žolės žirklių dalys operatoriui gali sukelti elektros šoką.
5. **Visas kūno dalis laikykite toliau nuo peilių. Nebandykite šalinti nuopjovų ar laikyti pjaunamos dalies peiliams judant.** Išjungus jungiklį, peiliai vis dar juda. Dirbant su žolės žirklėmis, užtenka vienos neatidumo akimirkos ir galima rimtai susižeisti.
6. **Prieš šalindami įstrigusias medžiagas arba atlikdami žolės žirklių priežiūrą, užtikrinkite, kad maitinimo jungiklis būtų išjungtas, o akumuliatorius išimtas arba atjungtas.** Netyčia įjungus žolės žirkles, kol šalinamos įstrigusios medžiagos arba vykdoma priežiūra, galima sunkiai susižaloti.
7. **Žolės žirkles neškite už rankenos, peiliams esant sustabdytiems, ir būkite atsargūs, kad neįjungtumėte maitinimo jungiklio.** Tinkamai nešdami žolės žirkles, sumažinsite netyčinio įjungimo pavojų ir dėl to kylantį susižalojimo peiliais pavojų.
8. **Žolės žirkles transportuokite arba sandėliuokite tik su sumontuotu peilių gaubtu.** Tinkamai elgdamiesi su žolės žirklėmis, sumažinsite susižalojimo peiliais pavojų.

Papildomi įspėjimai dėl saugos

Bendrieji nurodymai

1. **Norėdamas užtikrinti tinkamą įrenginio darbą, vartotojas turi perskaityti šią naudojimo instrukciją, kad sužinotų, kaip naudoti šį prietaisą.** Nepakankamai informuoti vartotojai padidina sau ir kitiems dėl netinkamo naudojimo kylantį pavojų.
2. **Niekada neleiskite, kad šį įrankį naudotų asmenys (įskaitant vaikus) su fizine, jutimine ar psichine negalia arba stokojantys patirties ir žinių ar kurie nėra perskaitę šios instrukcijos, kaip naudoti šį įrankį; pagal vietinius įstatymus**

operatoriaus amžius gali būti ribojamas.

3. **Naudodami šį prietaisą, būkite labai atsargūs ir atidūs.**
4. **Naudokite šį prietaisą tik būdami geros fizinės būklės. Visus darbus atlikite ramiai ir atidžiai. Vadovaukitės sveika nuovoka ir prisiminkite, kad operatorius arba vartotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus ar žalą, padarytą kitiems žmonėms arba jų turtui.**
5. **Niekuomet nenaudokite šio prietaiso, jei netoliese yra žmonių, ypač vaikų ar naminių gyvūnų.**
6. **Įvykus kokiam nors šio prietaiso gedimui ar esant neįprasto veikimo požymių, būtina tuoj pat išjungti variklį.**
7. **Išjunkite variklį ir ištraukite akumuliatoriaus kasetę poilsio pertraukų metu ir tuomet, kai paliekate šį prietaisą be priežiūros; padėkite jį saugioje vietoje, kad jis nekeltų pavojaus kitiems arba pats nebūtų sugadintas.**
8. **Venkite naudoti mašiną esant blogam orui, ypač jei gali žaibuoti.**

Asmeninės apsaugos priemonės

1. **Naudodami šį prietaisą, visuomet dėvėkite akių apsaugas ir avėkite tvirtus batus.**
2. **Naudodami šį prietaisą, visuomet avėkite tinkamą avalynę ir mūvėkite ilgas kelnes.**

Įrenginio paleidimas

1. **Įsitikinkite, kad šalia darbo vietos nebūtų vaikų ar kitų žmonių, taip pat atkreipkite dėmesį, ar netoliese nėra kokių nors gyvūnų.** Kitaip nenaudokite prietaiso.
2. **Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, patikrinkite, ar jį saugu naudoti. Patikrinkite pjovimo įrankio saugą ir įsitikinkite, ar lengvai ir tinkamai veikia apsauginis įtaisas ir gaidukas / svirtis. Patikrinkite, ar rankenos yra švarios ir sausos; taip pat patikrinkite, ar tinkamai veikia įjungimo / išjungimo jungiklis.**
3. **Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, patikrinkite, ar nėra sugedusių dalių. Atidžiai apžiūrėkite sugadintą apsauginį gaubtą ar kitą dalį ir nustatykite, ar ji veiks tinkamai ir atliks savo funkciją. Patikrinkite judančių dalių suliginimą, suveržimą, ar nėra sulūžusių dalių, ar dalys tinkamai sumontuotos ir kitas sąlygas, kurios gali paveikti prietaiso veikimą. Sugadintą apsauginį gaubtą ar kitą dalį reikia tinkamai pataisyti arba pakeisti mūsų įgaliotajame techninės priežiūros centre, nebent šioje instrukcijoje būtų nurodyta kitaip.**
4. **Paleiskite variklį tik tuomet, kai rankos ir kojos bus atokiai nuo pjovimo įrankio.**
5. **Prieš paleisdami pjovimo įrankį, įsitikinkite, kad jis neliečia jokių objektų.**
6. **Prieš naudodami įrankį, patikrinkite žolę, ar nėra pašalinių objektų, pvz., vielinių tvorų ar paslėptų laidų.**
7. **Jei yra ilga rankena, prieš pradėdami dirbti užtikrinkite, kad šis papildomas įtaisas būtų pritvirtintas prie įrankio.**

Naudojimo būdas

1. **Naudokite šį prietaisą tik esant geram apšvietimui ir matomumui. Žiemos metu saugokitės slidžių ar šlapių vietų, ledo ir sniego (pavojus paslysti). Visuomet tvirtai stovėkite nuožulniose vietose ir eikite, niekuomet nebėkite.**
2. **Būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte pjovimo įrankiu kojų ir rankų.**
3. **Niekada nenaudokite šio prietaiso stovėdami ant kopėčių.**
4. **Niekada nelipkite į medžius, kad nupjautumėte šakas šiuo prietaisu.**
5. **Niekada nedirbkite stovėdami ant nestabilių paviršių.**
6. **Iš darbo vietos pašalinkite smėlį, akmenis, vinis ir pan.** Pašaliniai daiktai ir dalelės gali sugadinti pjovimo įrankį ir sukelti pavojingą atatranką.
7. **Jei pjovimo įrankis atsitrenktų į akmenį ar kokį nors kitą kietą objektą, tuoj pat išjunkite variklį ir apžiūrėkite pjovimo įrankį.**
8. **Reguliariai tikrinkite pjovimo įrankį, ar jis neapgadintas (vielos įtrūkimus tikrinkite atlikdami tapšnojimo-garso bandymą).**
9. **Prieš pradedant pjauti, pjovimo įrankis turi pasiekti maksimalų darbo greitį.**
10. **Pjovimo įrankis turi būti su uždėtu atitinkamu apsauginiu gaubtu. Niekada nenaudokite šio prietaiso, jei apgadinti arba nuimti jo apsauginiai gaubtai!**
11. **Darbo metu privaloma naudoti visus su šiuo prietaisu pateiktus apsauginius įtaisus ir gaubtus.**
12. **Visuomet ištraukite iš įrankio akumuliatoriaus kasetę:**
    - **kai paliekate prietaisą be priežiūros;**
    - **prieš pašalindami užsikimšimą;**
    - **prieš atlikdami šio prietaiso patikrą, valymą ir prieš pradėdami darbą;**
    - **atsitrenkę į kokį nors daiktą;**
    - **jeigu prietaisas pradeda neįprastai vibruoti.**
13. **Ventiliacijos angos turi būti švarios: nedulkėtos ir nepurvinos.**
14. **Išjungus variklį, pjovimo dalys dar kurį laiką sukasi.**
15. **Jei peiliai nustoja judėti dėl tarp jų darbo metu įstrigusių pašalinių medžiagų, išjunkite įrankį ir išimkite akumuliatoriaus kasetę, tada įrankiu, pvz., replėmis, pašalinkite pašalines medžiagas.** Ranka šalinant pašalines medžiagas galima susižaloti, kadangi peiliai, reaguodami į šalinamas pašalines medžiagas, gali pajudėti.
16. **Niekada nenaudokite šio įrenginio stovėdami ant kopėčių. Niekada nelipkite į medžius, kad nupjautumėte šakas šiuo įrenginiu. Niekada nedirbkite stovėdami ant nestabilaus pagrindo.**

Pjovimo įrankiai

Naudokite tik darbui tinkamą pjovimo įrankį.

Techninės priežiūros instrukcija

1. **Prieš pradedant darbą, būtina patikrinti šio prietaiso būklę, ypač apsauginius pjovimo įrankio įtaisus.**
2. **Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus,**

keisdami pjovimo įrankius, taip pat valydami prietaisą arba pjovimo įrankį, išjunkite variklį ir ištraukite akumuliatoriaus kasetę.

3. **Nenaudojamą prietaisą laikykite sausoje, rakinamoje patalpoje arba aukštai padėtą, kad jo nepasiektų vaikai. Prieš padėdami, nuvalykite ir atlikite techninės priežiūros darbus.**

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

***ĮSPĖJIMAS:* NELEISKITE, kad patogumas ir gaminio pažinimas (įgyjamas pakartotinai naudojant) susilpnintų griežtą saugos taisyklių, taikytinų šiam gaminiui, laikymąsi. Dėl NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisyklių, kurios pateiktos šioje instrukcijoje, nesilaikymo galima rimtai susižeisti.**

Saugos įspėjimai dėl akumuliatorinių gyvatvorių žirklių naudojimo

1. **Nenaudokite gyvatvorės žirklių esant blogam orui ir ypač tada, kai gali žaibuoti.** Taip sumažinsite žaibo trenkimo riziką.
2. **Visus elektros laidus ir kabelius laikykite toliau nuo pjovimo srities.** Elektros laidai ar kabeliai gali pasislėpti gyvatvorėse ar krūmuose ir juos galima netyčia nupjauti peiliais.
3. **Naudokite klausos apsaugos priemones.** Tinkamos apsaugos priemonės sumažins klausos praradimo pavojų.
4. **Laikykite gyvatvorės žirkles tik už izoliuotų, laikyti skirtų vietų, nes peiliai gali užkliudyti nematomus laidus.** Peiliais užkliudžius laidą, kuriuo teka srovė, įtampa gali būti perduota neizoliuotoms metalinėms gyvatvorės žirklių dalims ir operatorius gali gauti elektros smūgį.
5. **Visas kūno dalis laikykite toliau nuo peilio. Nebandykite šalinti nuopjovų ar laikyti pjaunamą dalį peiliams judant.** Išjungus jungiklį, peiliai dar kurį laiką sukasi. Dirbant gyvatvorių žirklėmis užtenka vienos neatidumo akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
6. **Prieš šalindami įstrigusias medžiagas arba atlikdami gyvatvorės žirklių priežiūros darbus, užtikrinkite, kad visi maitinimo jungikliai būtų išjungti, o akumuliatorius – išimtas arba atjungtas.** Netyčia įjungus gyvatvorės žirkles, kol šalinamos įstrigusios medžiagos arba atliekama priežiūra, galima sunkiai susižaloti.
7. **Gyvatvorės žirkles neškite už rankenos, sustabdę peilius ir atsargiai, kad nepanaudotumėte jokio maitinimo jungiklio.** Tinkamai nešant gyvatvorės žirkles sumažės netyčinio paleidimo ir asmeninio sužalojimo peiliais rizika.
8. **Transportuojant arba sandėliuojant gyvatvorės žirkles, turi būti sumontuotas peilių gaubtas.** Tinkamai elgdamiesi su gyvatvorės žirklėmis, sumažinsite susižalojimo peiliais pavojų.

Papildomi saugos įspėjimai:

1. **PAVOJUS - Rankas laikykite kuo toliau nuo ašmenų.** Prilietę ašmenis galite sunkiai susižaloti.
2. **Nepaprastai pavojinga gyvatvorės žirklėmis užsimoti per toli, ypač nuo kopėčių.** Nedirbkite stovėdami ant netvirto ar svyruojančio pagrindo.
3. **Nenaudokite gyvatvorės žirklių lietuje ir šlapiomis arba labai drėgnomis sąlygomis.** Elektros variklis nėra apsaugotas nuo vandens.
4. **Pradedantieji vartotojai turi paprašyti patyrusių gyvatvorės žirklių vartotojų parodyti, kaip naudojamos žirklės.**
5. **Gyvatvorės žirklių neleidžiama naudoti vaikams ir asmenims, jaunesniems nei 18 metų.** Jauniems asmenims (bet vyresniems nei 16) gali būti taikoma išimtis, jei jie yra mokomi dirbti žirklėmis, prižiūrint specialistui.
6. **Naudokite gyvatvorės žirkles tik būdami geros fizinės būklės.** Jei esate pavargę, jūsų dėmesys bus sumažėjęs. Ypač atsargiai dirbkite darbo dienos pabaigoje. Visus darbus atlikite ramiai ir atidžiai. Vartotojas atsakingas už visą žalą, padarytą trečiajai šaliai.
7. **Niekada nenaudokite žirklių apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ar vaistų.**
8. **Darbinės storos odos pirštinės yra viena pagrindinių gyvatvorės žirklių įrangos dalių ir jas reikia mūvėti viso darbo gyvatvorės žirklėmis metu. Taip pat avėkite tvirtus batus neslystančiais padais.**
9. **Prieš pradėdami darbą, įsitikinkite, kad žirklės yra geros, saugiam darbui tinkamos būklės. Įsitikinkite, kad apsaugos yra tinkamai pritvirtintos. Gyvatvorių žirkles galima naudoti tik visiškai sukomplektuotas.**
10. **Prieš pradėdami darbą, įsitikinkite, kad tvirtai stovite.**
11. **Darbo metu įrankį laikykite tvirtai.**
12. **Be reikalo nenaudokite įrankio be apkrovos.**
13. **Pjaustytuvui užkabinus tvorą ar kitą daiktą, nedelsdami išjunkite variklį ir ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Patikrinkite, ar nepažeistas pjaustytuvas, ir nedelsdami taisykite, jei pastebite pažeidimą**.
14. **Prieš tikrindami pjaustytuvą, taisydami gedimus ar šalindami nuopjovas, visada išjunkite pjaustytuvą ir ištraukite akumuliatoriaus kasetę.**
15. **Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros ar remonto darbus, išjunkite žirkles ir ištraukite akumuliatoriaus kasetę.**
16. **Pernešdami gyvatvorių žirkles į kitą vietą, taip pat ir darbo metu, visada ištraukite akumuliatoriaus kasetę ir uždėkite ant pjoviklio ašmenų apsauginį peilio gaubtą. Niekada neneškite ir netransportuokite žirklių pjaustytuvui veikiant. Niekada neimkite pjaustytuvo rankomis.**
17. **Po naudojimo ir padėdami saugoti ilgesniam laikotarpiui išvalykite gyvatvorės žirkles, ypač pjaustytuvą. Pjaustytuvą sutepkite alyva ir užmaukite apvalkalą.** Kartu su įrenginiu pateiktą apvalkalą galima pakabinti ant sienos – tai saugus ir praktiškas būdas gyvatvorės žirklėms saugoti.
18. **Gyvatvorės žirkles saugokite sausoje patalpoje su užmautu apvalkalu. Saugokite nuo vaikų. Niekada nelaikykite žirklių lauke.**
19. **Niekada nenukreipkite žirklių peilių į save ar**

kitus žmones.

20. **Jei peiliai nustoja judėti dėl tarp jų darbo metu įstrigusių pašalinių medžiagų, išjunkite įrankį ir išimkite akumuliatoriaus kasetę, tada įrankiu, pvz., replėmis, pašalinkite pašalines medžiagas.** Ranka šalinant pašalines medžiagas galima susižaloti, kadangi peiliai, reaguodami į šalinamas pašalines medžiagas, gali pajudėti.
21. **Venkite pavojingos aplinkos. Nenaudokite šio įrankio drėgnoje arba šlapioje vietoje; saugokite jį nuo lietaus. Į šį įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.**
22. **Nemeskite akumuliatoriaus (-ių) į ugnį. Akumuliatoriaus elementas gali sprogti. Pasitikrinkite, ar vietiniai įstatymai neaprašo specialaus išmetimo būdo.**
23. **Neatidarykite ir neardykite akumuliatoriaus (-ių). Ištekėjęs elektrolitas yra ėdančioji medžiaga, kuri gali pažeisti akis ar odą. Nurytas jis gali apnuodyti.**
24. **Nenaudokite akumuliatoriaus lyjant arba drėgnose vietose.**
25. **Prieš naudodami įrankį patikrinkite gyvatvores ir krūmus, ar nėra pašalinių medžiagų, pvz., vielinių tvorų ar užslėptų vielų.**

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

⚠*ĮSPĖJIMAS:* NELEISKITE, kad patogumas ir gaminio pažinimas (įgyjamas pakartotinai naudojant) susilpnintų griežtą saugos taisyklių, taikytinų šiam gaminiui, laikymąsi. Dėl NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisyklių, kurios pateiktos šioje instrukcijoje, nesilaikymo galima rimtai susižeisti.

Svarbios saugos instrukcijos, taikomos akumuliatoriaus kasetei

1. **Prieš naudodami akumuliatoriaus kasetę, perskaitykite visas instrukcijas ir perspėjimus ant (1) akumuliatorių įkroviklio, (2) akumuliatorių ir (3) akumuliatorių naudojančio gaminio.**
2. **Neardykite ir negadinkite akumuliatoriaus kasetės.** Dėl to ji gali užsidegti, per daug įkaisti arba sprogti.
3. **Jei įrankio darbo laikas žymiai sutrumpėjo, nedelsdami nutraukite darbą su įrankiu. Tai gali kelti perkaitimo, nudegimų ar net sprogimo pavojų.**
4. **Jei elektrolitas pateko į akis, plaukite jas tyru vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Gali kilti regėjimo praradimo pavojus.**
5. **Neužtrumpinkite akumuliatoriaus kasetės:**
   (1) **Nelieskite kontaktų degiomis medžiagomis.**
   (2) **Venkite laikyti akumuliatoriaus kasetę kartu su kitais metaliniais daiktais, pavyzdžiui, vinimis, monetomis ir pan.**
   (3) **Saugokite akumuliatoriaus kasetę nuo vandens ir lietaus.**

   Trumpasis jungimas akumuliatoriuje gali sukelti stiprią srovę, perkaitimą, galimus nudegimus ar net akumuliatoriaus gedimą.
6. **Nelaikykite ir nenaudokite įrankio ir akumuliatoriaus kasetės vietose, kur temperatūra gali pasiekti ar viršyti 50 °C (122 °F).**
7. **Nedeginkite akumuliatoriaus kasetės, net jei yra stipriai pažeista ar visiškai susidėvėjusi. Ugnyje akumuliatoriaus kasetė gali sprogti.**
8. **Akumuliatoriaus kasetės nekalkite, nepjaustykite ir nemėtykite ir taip pat į ją netrankykite kietu daiktu.** Taip elgiantis, ji gali užsidegti, per daug įkaisti arba sprogti.
9. **Nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus.**
10. **Įdėtoms ličio jonų akumuliatoriams taikomi Pavojingų prekių teisės akto reikalavimai.** Komercinis transportas, pvz., trečiųjų šalių, prekių vežimo atstovų, turi laikytis specialaus reikalavimo ant pakuotės ir ženklinimo.
    Norėdami paruošti siųstiną prekę, pasitarkite su pavojingų medžiagų specialistu. Be to, laikykitės galimai išsamesnių nacionalinių reglamentų.
    Užklijuokite juosta arba padenkite atvirus kontaktus ir supakuokite akumuliatorių taip, kad ji pakuotėje nejudėtų.
11. **Kai išmetate akumuliatoriaus kasetę, išimkite ją iš įrankio ir išmeskite saugioje vietoje. Vadovaukitės vietos reglamentais dėl akumuliatorių išmetimo.**
12. **Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais gaminiais.** Baterijas įdėjus į netinkamus gaminius gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti sprogimas arba pratekėti elektrolitas.
13. **Jei įrankis bus ilgą laiką nenaudojamas, akumuliatorių būtina išimti iš įrankio.**
14. **Darbo metu ir po akumuliatoriaus kasetė gali būti įkaitusi ir dėl to nudeginti. Imdami akumuliatoriaus kasetes, būkite atsargūs.**
15. **Tuojau pat po naudojimo nelieskite įrankio gnybtų, nes jie gali būti įkaitę tiek, kad nudegins.**
16. **Neleiskite, kad į akumuliatoriaus kasetės gnybtus, angas ir griovelius patektų drožlių, dulkių ar žemių.** Jos gali sukelti kaitimą, užsidegti, sprogti ir sukelti įrankio ar akumuliatoriaus kasetės gedimą, dėl ko galima nusideginti ar susižaloti.
17. **Jeigu įrankis nėra pritaikytas naudoti šalia aukštos įtampos elektros linijų, akumuliatoriaus kasetės nenaudokite šalia aukštos įtampos elektros linijų.** Dėl to gali sutrikti įrankio ar akumuliatoriaus kasetės veikimas arba jie gali sugesti.
18. **Laikykite akumuliatorių vaikams nepasiekiamoje vietoje.**

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

⚠*PERSPĖJIMAS:* Naudokite tik originalų „Makita“ akumuliatorių. Neoriginalaus „Makita“ arba pakeisto akumuliatoriaus naudojimas gali nulemti gaisrą, asmens sužalojimą ir pažeidimą. Tai taip pat panaikina „Makita“ suteikiamą „Makita“ įrankio ir įkroviklio garantiją.

PASTABA: „Makita“ neatsako už jokius nelaimingus atsitikimus, kilusius naudojant neoriginalius „Makita“ akumuliatorius arba modifikuotus akumuliatorius. Originalių „Makita“ akumuliatorių suderinamumas su „Makita“ įrankiais ir įkrovikliais buvo kruopščiai įvertintas pagal galiojančius teisės aktus ir saugos standartus.

Patarimai, ką daryti, kad akumuliatorius veiktų kuo ilgiau

1. **Pakraukite akumuliatoriaus kasetę prieš jai visiškai išsikraunant. Visuomet nustokite naudoti įrankį ir pakraukite akumuliatoriaus kasetę, kai pastebite, kad įrankio galia sumažėjo.**
2. **Niekada nekraukite iki galo įkrautos akumuliatoriaus kasetės. Perkraunant trumpėja akumuliatoriaus eksploatacijos laikas.**
3. **Akumuliatoriaus kasetę kraukite esant kambario temperatūrai 10 - 40 °C. Prieš pradėdami krauti, leiskite įkaitusiai akumuliatoriaus kasetei atvėsti.**
4. **Kai akumuliatoriaus kasetės nenaudojate, ją išimkite iš įrankio ar įkroviklio.**

VEIKIMO APRAŠYMAS

⚠PERSPĖJIMAS: **Prieš pradėdami reguliuoti arba tikrinti įrankio veikimą, visuomet būtinai išjunkite įrankį ir išimkite akumuliatoriaus kasetę.**

Įrankio naudojimas akumuliatorinių gyvatvorių žirklių / žoliapjovės režimu

UM600D
Šį įrankį galima naudoti kaip akumuliatorines gyvatvorių žirkles uždėjus gyvatvorių žirklių peilius (pasirenkamas priedas).
UH201D
Šį įrankį galima naudoti kaip akumuliatorinę žoliapjovę uždėjus žoliapjovės peilius (pasirenkamas priedas).

Akumuliatoriaus kasetės uždėjimas ir nuėmimas

⚠PERSPĖJIMAS: **Prieš įdėdami arba išimdami akumuliatoriaus kasetę, visada išjunkite įrankį.**

⚠PERSPĖJIMAS: **Įdėdami arba išimdami akumuliatoriaus kasetę, tvirtai laikykite įrankį ir akumuliatoriaus kasetę.** Jeigu įrankį ir akumuliatoriaus kasetę laikysite netvirtai, jie gali išslysti iš jūsų rankų, todėl įrankis ir akumuliatoriaus kasetė gali būti sugadinti, o naudotojas sužalotas.

► **Pav.1:** **1.** Raudonas sandariklis (indikatorius) **2.** Mygtukas **3.** Akumuliatoriaus kasetė

Jei norite išimti akumuliatoriaus kasetę, ištraukite ją iš įrankio, stumdami mygtuką, esantį kasetės priekyje.

Jei norite įdėti akumuliatoriaus kasetę, ant akumuliatoriaus kasetės esantį liežuvėlį sutapdinkite su korpuse esančiu grioveliu ir įstumkite į jai skirtą vietą. Įstatykite iki pat galo, kad spragtelėdama užsifiksuotų. Jeigu matote raudoną sandariklį (indikatorių), kaip parodyta paveikslėlyje, ji nėra visiškai užfiksuota.

⚠PERSPĖJIMAS: **Akumuliatoriaus kasetę visada įkiškite iki galo, kol nebematysite raudono sandariklio (indikatoriaus)** Priešingu atveju ji gali atsitiktinai iškristi iš įrankio ir sužeisti jus arba aplinkinius.

⚠PERSPĖJIMAS: **Nekiškite akumuliatoriaus kasetės jėga.** Jeigu kasetė sunkiai lenda, ją kišate netinkamai.

Likusios akumuliatoriaus galios rodymas

Tik akumuliatoriaus kasetėms su indikatoriumi

Paspauskite akumuliatoriaus kasetės tikrinimo mygtuką, kad būtų rodoma likusi akumuliatoriaus energija. Maždaug trims sekundėms užsidegs indikatorių lemputės.

► **Pav.2:** **1.** Indikatorių lemputės **2.** Tikrinimo mygtukas

Indikatorių lemputės		Likusi galia
Šviečia	Nešviečia	
■ ■ ■ ■		75% - 100%
■ ■ ■ □		50% - 75%
■ ■ □ □		25% - 50%
■ □ □ □		0% - 25%

PASTABA: Rodmuo gali šiek tiek skirtis nuo faktinės energijos lygio – tai priklauso nuo naudojimo sąlygų ir aplinkos temperatūros.

Įrankio / akumuliatoriaus apsaugos sistema

Įrankyje įrengta įrankio / akumuliatoriaus apsaugos sistema. Ši sistema automatiškai atjungia variklio maitinimą, kad įrankis ir akumuliatorius ilgiau veiktų. Įrankis automatiškai išsijungs darbo metu esant vienai iš toliau nurodytų įrankio arba akumuliatorius darbo sąlygų:

Apsauga nuo perkrovos

Kai akumuliatorius naudojamas taip, kad neįprastai padidėja elektros srovė, įrankis automatiškai išsijungia. Tokiu atveju atleiskite įrankio gaiduką ir nutraukite darbą, dėl kurio kilo įrankio perkrova. Po to vėl įjunkite įrankį.

Apsauga nuo perkaitimo

Kai įrankis ar akumuliatorius perkaista, jis automatiškai išsijungia ir pradeda mirksėti lemputė. Esant šiai

situacijai, leiskite įrankiui ir akumuliatoriui atvėsti, prieš vėl jungdami įrankį.

Apsauga nuo visiško išeikvojimo

Kai akumuliatoriaus galios nepakanka, įrankis automatiškai išsijungia. Įjungus įrankį, variklis pradeda veikti, bet netrukus vėl išsijungia. Tokiu atveju ištraukite akumuliatorių iš įrankio ir jį įkraukite.

Jungiklio veikimas

⚠*ĮSPĖJIMAS:* Prieš montuodami akumuliatoriaus kasetę įrankyje, visuomet patikrinkite, ar gaidukas tinkamai veikia ir atleistas grįžta į išjungimo padėtį „OFF“.

⚠*ĮSPĖJIMAS:* Jūsų pačių saugumui šiame įrankyje įrengtas atlaisvinimo mygtukas, kuris neleidžia netyčia įjungti įrankio. Niekada nenaudokite įrankio, jei jis įsijungia nuspaudus gaiduką, tačiau nenuspaudus atlaisvinimo mygtuko. Dėl remonto kreipkitės į vietinį „Makita“ techninės priežiūros centrą.

⚠*ĮSPĖJIMAS:* Niekada neišjunkite užfiksavimo funkcijos ir neužklijuokite lipnia juostele atlaisvinimo mygtuko.

***PASTABA:* Netraukite svirtinio gaiduko smarkiai, nenuspaudę atlaisvinimo mygtuko.** Gaidukas gali nulūžti.

► **Pav.3: 1.** Gaidukas **2.** Užfiksavimo mygtukas

Atlaisvinimo mygtukas neleidžia atsitiktinai paspausti gaiduko.
Jei norite įjungti įrankį, paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir gaiduką. Norėdami įrankį išjungti, gaiduką atleiskite. Atlaisvinimo mygtuką galima nuspausti iš kairės arba dešinės pusės.

Indikatoriaus lemputė

Indikatoriaus lemputė žybčioja arba šviečia, kai likusi akumuliatoriaus galia yra maža arba ji visiškai išsekusi. Indikatoriaus lemputės užsidega ir tuo atveju, kai įrankio variklis perkrautas.
► **Pav.4: 1.** Indikatoriaus lemputė

Lemputės būsena ir atliktini veiksmai

Indikatoriaus lemputė	Būsena	Kokio veiksmo reikia imtis
Mirksi raudona lemputė.	Likusi akumuliatoriaus galia yra maža.	Įkraukite akumuliatorių.
Šviečia raudona lemputė. *	Įrankis išsijungė, nes likusi akumuliatoriaus galia yra visiškai išsekusi.	Įkraukite akumuliatorių.
	Įrankis išsijungė dėl perkrovos.	Išjunkite įrankį.

* Laikas, kuriam praėjus indikatoriaus lemputė užsidega, priklauso nuo darbo vietoje esančios temperatūros ir akumuliatoriaus kasetės būklės.

Pjovimo aukščio nustatymas (žoliapjovei)

⚠*PERSPĖJIMAS:* Keisdami pjovimo aukštį, būtinai uždėkite peilio gaubtą ir būkite atsargūs, kad pirštai neužstrigtų tarp įrankio ir žolės gaudyklės.

Pjovimo aukštį galima nustatyti trimis lygiais (15 mm, 20 mm ir 25 mm) keičiant žolės gaudyklės fiksavimo padėtį. Pjovimo aukštis be žolės gaudyklės yra maždaug 10 mm.

1. Paslinkite žolės gaudyklę įrankio priekio link.
► **Pav.5: 1.** Žolės gaudyklė

2. Keiskite žolės gaudyklės fiksavimo padėtį, pastumdami ją rodyklės kryptimi.
► **Pav.6**

PASTABA: Pjovimo aukščio vertė yra orientyras. Faktinis pjovimo aukštis gali skirtis priklausomai nuo vejos arba žemės būklės.

PASTABA: Iš pradžių pabandykite pjauti mažiau pastebimoje vietoje, kad nustatytumėte pageidaujamą aukštį.

SURINKIMAS

⚠*PERSPĖJIMAS:* Prieš darydami ką nors įrankiui visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, o akumuliatorių kasetė – nuimta.

⚠*PERSPĖJIMAS:* Keisdami pjovimo peilius, visada mūvėkite pirštines ir uždėkite peilio gaubtą, kad rankos ir veidas tiesiogiai neprisiliestų prie peilio.

***PASTABA:* Keisdami pjovimo peilius, nenuvalykite tepalo nuo pavaros ir švaistiklio.**

Žolės žirklių peilių gaubto įrengimas arba nuėmimas

⚠*PERSPĖJIMAS:* Būkite atsargūs, kad uždėdami arba nuimdami peilio gaubtą neprisiliestumėte prie pjovimo peilių.

Norėdami nuimti peilio gaubtą, lengvai jį truktelėkite, tada paslinkite į šoną. Norėdami uždėti peilio gaubtą, atlikite veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
► **Pav.7**

Žolės gaudyklės uždėjimas ir nuėmimas

⚠*PERSPĖJIMAS:* Uždėdami ir nuimdami žolės gaudyklę, būtinai uždėkite peilio gaubtą ir būkite atsargūs, kad jūsų pirštai neužstrigtų tarp įrankio ir žolės gaudyklės.

Žolės gaudyklės nuėmimas

1. Atlaisvinkite iškyšas ant žolės gaudyklės iš griovelių ant įrankio, slinkdami žolės gaudyklę įrankio priekio link.
► **Pav.8: 1.** Žolės gaudyklė

2. Atlaisvinkite žolės gaudyklės lankstą iš įrankio.

Žolės gaudyklės uždėjimas

1. Pritvirtinkite žolės gaudyklės lankstą prie įrankio griovelio.
► **Pav.9: 1.** Lankstas **2.** Žolės gaudyklė

2. Sulygiuokite iškyšas ant žolės gaudyklės su grioveliais ant įrankio, slinkdami žolės gaudyklę įrankio priekio link ir stumdami ją rodyklės kryptimi.
► **Pav.10**

PASTABA: **Kai sulygiuosite iškyšas ant žolės gaudyklės su grioveliais ant įrankio, neprikabinkite žolės gaudyklės lanksto prie įrankio per jėgą.**

Žoliapjovės peilių uždėjimas ir nuėmimas

PASTABA: **Jei nusidėvėjo dalys, pvz., švaistiklis, išskyrus pjovimo peilius, kreipkitės į „Makita“ įgaliotuosius techninės priežiūros centrus, kad pakeistų dalis ar atliktų remonto darbus.**

Pjovimo peilių nuėmimas

1. Išimkite žolės gaudyklę ir paguldykite įrankį apverstai.
► **Pav.11**

2. Spausdami fiksavimo svirtelę, sukite apatinį gaubtą prieš laikrodžio rodyklę tol, kol 🔓 ant apatinio gaubto susilygins su △ ant fiksavimo svirties.
► **Pav.12**

3. Nuimkite apatinį gaubtą, pjovimo peilius ir švaistiklį.
► **Pav.13: 1.** Apatinis gaubtas **2.** Žolės žirklių peiliai **3.** Švaistiklis

Žolės žirklių peilių įrengimas

1. Paruoškite švaistiklį, apatinį gaubtą ir naujus žolės žirklių peilius.
► **Pav.14: 1.** Švaistiklis **2.** Apatinis gaubtas **3.** Žolės žirklių peiliai

2. Nuimkite peilių gaubtą nuo senų žolės žirklių peilių ir prijunkite jį prie naujų peilių.
► **Pav.15**

3. Pareguliuokite tris kaiščius taip, kad jie būtų sulyginti su sulyginimo linija.
► **Pav.16: 1.** Sulyginimo linija

4. Patepkite mažu tepalo kiekiu išorinę švaistiklio pusę. Prijunkite švaistiklį prie kaiščių su į viršų nukreiptais mažais ir dideliais skrituliais.
► **Pav.17: 1.** Švaistiklis

5. Pareguliuokite peilius ir pagrindo plokštę taip, kad pagrindo plokštėje esanti anga ir du išsikišimai ant peilių būtų sulygiuoti.
► **Pav.18**

6. Apverskite pjovimo peilius ir sumontuokite juos taip, kad ant įrankio esantys kaiščiai įsitaisytų pagrindo plokštės angoje. Užtikrinkite, kad pjovimo peiliai būtų tvirtai uždėti.
► **Pav.19**

7. Uždėkite apatinį gaubtą taip, kad 🔓 ant apatinio gaubto susilygintų su △ ant fiksavimo svirties.
► **Pav.20**

8. Spausdami apatinį gaubtą žemyn, sukite jį pagal laikrodžio rodyklę tol, kol 🔒 ant apatinio gaubto susilygins su △ ant fiksavimo svirties.
► **Pav.21**

9. Įsitikinkite, kad fiksavimo svirtis yra apatinio gaubto griovelyje.
► **Pav.22: 1.** Fiksavimo svirtis

⚠***PERSPĖJIMAS:*** **Niekada nenaudokite įrankio, jeigu nesumontuotas apatinis gaubtas.**

10. Nuimkite peilio gaubtą ir įjunkite įrankį, kad patikrintumėte, ar jis veikia tinkamai.

PASTABA: **Jeigu pjovimo peiliai veikia netinkamai, jie nėra tinkamai uždėti ant švaistiklio. Nuimkite peilius ir vėl juos uždėkite.**

Gyvatvorių žirklių peilių uždėjimas ir nuėmimas

⚠***PERSPĖJIMAS:*** **Prieš montuodami arba nuimdami žirklių peilius, uždėkite peilio gaubtą.**

PASTABA: **Jei nusidėvėjo dalys, pvz., švaistiklis, išskyrus pjovimo peilius, kreipkitės į „Makita“ įgaliotuosius techninės priežiūros centrus, kad pakeistų dalis ar atliktų remonto darbus.**

Pjovimo peilių nuėmimas

1. Padėkite įrenginį apatine puse į viršų.
► **Pav.23**

2. Spausdami fiksavimo svirtelę, sukite apatinį gaubtą prieš laikrodžio rodyklę tol, kol 🔓 ant apatinio gaubto susilygins su △ ant fiksavimo svirties.
► **Pav.24**

3. Nuimkite apatinį gaubtą.
► **Pav.25**

4. Naudodami atsuktuvą, atsukite du varžtus ir nuimkite pjovimo peilius.
► **Pav.26: 1.** Varžtai

PASTABA: Pjovimo peiliai gali būti nuimti, neišsukant varžtų.

5. Ištraukite iš pjovimo peilių švaistiklį.
► **Pav.27: 1.** Švaistiklis

PASTABA: Švaistiklį galima palikti įrankyje.

Uždėkite peilio gaubtą ant nuimtų pjovimo peilių ir

sudėkite juos į dėklą, tada padėkite peilius.

Gyvatvorių žirklių peilių įrengimas

1. Paruoškite švaistiklį, apatinį gaubtą ir naujus gyvatvorių žirklių peilius.
► **Pav.28: 1.** Švaistiklis **2.** Apatinis gaubtas **3.** Gyvatvorių žirklių peiliai

2. Prie gyvatvorių žirklių peilių pritvirtinkite peilių gaubtą.
► **Pav.29**

3. Pareguliuokite tris kaiščius taip, kad jie būtų sulyginti su sulyginimo linija.
► **Pav.30: 1.** Sulyginimo linija

4. Patepkite mažu tepalo kiekiu išorinę švaistiklio pusę. Prijunkite švaistiklį prie kaiščių su į apačią nukreiptais mažais ir dideliais skrituliais.
► **Pav.31: 1.** Švaistiklis

5. Slinkite pjovimo peilius taip, kad pagrindo plokštėje esanti anga būtų peilių žiedų centre.
► **Pav.32**

6. Apverskite pjovimo peilius ir sumontuokite juos taip, kad ant įrankio esantis kaištis įsitaisytų pjovimo peilių angoje. Įtaisykite pagrindo plokštės kumštelį į įrankyje esantį griovelį. Užtikrinkite, kad pjovimo peiliai būtų tvirtai uždėti.
► **Pav.33: 1.** Kumštelis

7. Atsuktuvu tvirtai užsukite du varžtus.
► **Pav.34: 1.** Varžtai

8. Uždėkite apatinį gaubtą taip, kad 🔓 ant apatinio gaubto susilygintų su △ ant fiksavimo svirties.
► **Pav.35**

9. Spausdami apatinį gaubtą, sukite jį pagal laikrodžio rodyklę tol, kol 🔒 ant apatinio gaubto susilygins su △ ant fiksavimo svirties.
► **Pav.36**

10. Įsitikinkite, kad fiksavimo svirtis yra apatinio gaubto griovelyje.
► **Pav.37: 1.** Fiksavimo svirtis

> ⚠ ***PERSPĖJIMAS:*** **Niekada nenaudokite įrankio, jeigu nesumontuotas apatinis gaubtas.**

11. Nuimkite peilio gaubtą ir įjunkite įrankį, kad patikrintumėte, ar jis veikia tinkamai.

> ***PASTABA:*** **Jeigu pjovimo peiliai veikia netinkamai, jie nėra tinkamai uždėti ant švaistiklio. Nuimkite peilius ir vėl juos uždėkite.**

Skiedrų gaudyklės uždėjimas ir nuėmimas

Pasirenkamasis priedas

> ⚠ ***PERSPĖJIMAS:*** **Uždėdami ar nuimdami skiedrų gaudyklę, visada mūvėkite pirštines ir uždėkite peilio gaubtą, kad rankos ir veidas tiesiogiai neprisiliestų prie peilio.**

Skiedrų gaudyklė surenka netinkamus lapus, todėl vėliau valyti tampa daug lengviau. Ją galima uždėti bet kurioje įrankio pusėje.

Norėdami įstatyti skiedrų gaudyklę, paspauskite ją ant pjovimo peilių taip, kad jos kabliukai įšoktų į angas pjovimo peiliuose.
► **Pav.38: 1.** Kabliukai **2.** Angos

Jei norite nuimti skiedrų gaudyklę, paspauskite svirtis abiejose pusėse, kad atpalaiduotumėte kabliukus.
► **Pav.39: 1.** Svirtys

> ***PASTABA:*** **Niekada nebandykite nuimti skiedrų gaudyklės jėga, jos kabliukams esant įkabintiems peilių angose.**

NAUDOJIMAS

> ⚠ ***ĮSPĖJIMAS:*** **Prieš pradėdami pjauti, surinkite nuo vejos šakas ir akmenis. Prieš pradėdami pjauti, taip pat išraukite visas piktžoles.**

► **Pav.40**

> ⚠ ***ĮSPĖJIMAS:*** **Rankas laikykite kuo toliau nuo peilių.**

> ⚠ ***PERSPĖJIMAS:*** **Jei tik įmanoma, stenkitės nenaudoti šio įrankio labai karštomis oro sąlygomis. Naudodami šį įrankį, atsižvelkite į savo fizinę būklę.**

Pjovimas (žoliapjove)

Nustatę pjovimo aukštį, įjunkite įrankį ir laikykite jį taip, kad įrankio apačia remtųsi į žemę. Švelniai stumkite įrankį į priekį.
► **Pav.41**

Pjaudami žolę aplink kelkraščius, tvoras arba medžius, slinkite įrankį išilgai jų. Būkite atsargūs, kad peiliai jų neliestų.
► **Pav.42**

Pjaudami atžalas arba mažų medelių lapiją, pjaukite po truputį.
► **Pav.43**

Šakų karpymo žirklėmis apkarpykite dideles, aukščiau esančias šakas, tik tuomet naudokite šį įrankį.

> ***PASTABA:*** **Nenaudokite šio įrankio taip, kad variklis sustotų arba suktųsi labai lėtai.**

> ***PASTABA:*** **Nebandykite genėti storų šakų.**

> ***PASTABA:*** **Neleiskite, kad darbo metu pjovimo peiliai liestų žemę. Peiliai nudils ir sumažės darbo našumas.**

> ***PASTABA:*** **Nepjaukite šlapios žolės arba medelių lapijos.**

Aukštos žolės pjovimas

Nebandykite nupjauti aukštos žolės per vieną kartą. Vietoj to pjaukite žolę etapais. Tarp pjovimų darykite vienos arba dviejų dienų protarpius, kol žolė bus tolygiai trumpai nupjauta.
► **Pav.44**

PASTABA: Jeigu bandysite aukštą žolę nupjauti per vieną kartą, ji gali sunykti.

Karpymas (gyvatvorių žirklėms)

⚠***PERSPĖJIMAS:*** **Kirpdami saugokitės, kad neužkabintumėte peiliu metalinės tvoros ar kito kieto daikto.** Geležtė gali nulūžti ir sužeisti.

⚠***PERSPĖJIMAS:*** **Būkite atsargūs ir neleiskite, kad pjovimo peiliai liestų žemę.** Įrankis gali nulūžti ir sužeisti.

⚠***PERSPĖJIMAS:*** **Nepaprastai pavojinga gyvatvorės žirklėmis užsimoti per toli, ypač nuo kopėčių.** Nedirbkite stovėdami ant netvirto ar svyruojančio pagrindo.

PASTABA: **Prieš naudodami įrankį, žirklėmis (pjūklu) nukirpkite (nupjaukite) storas arba kietas šakas 10 cm žemiau kirpimo aukščio.**

► **Pav.45:** **(1)** Pjovimo aukštis **(2)** 10 cm

PASTABA: **Nepjaukite sudžiūvusių šakų ar panašių kietų daiktų.** Taip galite sugadinti įrankį.

PASTABA: **Nepjaukite žolės ar piktžolių gyvatvorių karpymo peiliu.** Karpymo peilis gali įsipainioti žolėje arba piktžolėse.

Laikykite įrankį viena ranka, patraukite svirtinį gaiduką, spausdami atlaisvinimo mygtuką, tuomet stumkite įrankį į priekį.
► **Pav.46**

Paprasčiausias veiksmas yra pakreipti peilį pjovimo kryptimi, ramiai ir lėtai jį judinti, įveikiant metrą per 3 – 4 sekundes.
► **Pav.47**

Norėdami tiesiai nupjauti gyvatvorės viršų, reikiamame aukštyje pririškite virvę ir pjaukite išilgai jos.
► **Pav.48**

Jei prie peilių pritvirtinama skiedrų gaudyklė, ji surenka netinkamus lapus, todėl vėliau valyti tampa daug lengviau.

Norėdami tolygiai apipjauti gyvatvorės šonus, pjaukite iš apačios į viršų.
► **Pav.49**

Jei norite išgauti apvalią formą (apkarpant buksmedžius, rododendrus ir pan.), kirpkite nuo pagrindo į viršų, kad pasiektumėte gerų rezultatų.
► **Pav.50**

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

⚠***PERSPĖJIMAS:*** **Visuomet įsitikinkite, ar įrankis yra išjungtas ir akumuliatoriaus kasetė yra nuimta prieš atlikdami apžiūrą ir priežiūrą.**

Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagamintas atsargines dalis.

Įrankio valymas

Nuvalykite nuo įrankio dulkes sausu ar muilinu vandeniu sumirkytu ir nugręžtu skuduru.

PASTABA: **Niekada nenaudokite gazolino, benzino, tirpiklio, spirito arba panašių medžiagų. Gali atsirasti išblukimų, deformacijų arba įtrūkimų.**

Peilio techninė priežiūra

Prieš darbą arba kas valandą darbo metu patepkite peilius mažo klampumo alyva (mašinine alyva ar purškiama tepimo alyva).
► **Pav.51**

► **Pav.52**

Po darbo vieliniu šepečiu išvalykite dulkes iš abiejų peilio pusių, nuvalykite jį skudurėliu, o paskui patepkite mažo klampumo alyva (mašinine alyva ar purškiama tepimo alyva).
► **Pav.53**

► **Pav.54**

PASTABA: **Neplaukite peilių vandeniu.** Tai gali paskatinti rūdijimą arba sugadinti šį įrankį.

PASTABA: **Purvas ir korozija sukelia pernelyg didelę trintį ir sutrumpina akumuliatoriaus darbo laiką.**

Laikymas

Įrankio apačioje esanti skylė kabliui leidžia patogiai pakabinti įrankį ant vinies ar varžto sienoje.
Uždėkite peilio gaubtą ant pjovimo peilių, kad jie būtų uždengti. Saugokite įrankį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite įrankį nuo drėgmės ar lietaus apsaugotoje vietoje.
► **Pav.55:** **1.** Skylutė

► **Pav.56:** **1.** Skylutė

PASIRENKAMI PRIEDAI

⚠***PERSPĖJIMAS:*** **Šiuos papildomus priedus arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įrankiu.** Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus priedus arba įtaisus.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą.

- Žolės žirklių peiliai
- Peilio gaubtas (žoliapjovei)
- Žolės gaudyklė (žoliapjovei)
- Ilga rankena (žoliapjovei)
- Gyvatvorių žirklių peiliai
- Peilio gaubtas (gyvatvorės žirklėms)
- Skiedrų gaudyklė (gyvatvorės žirklėms)
- Dėklas
- Originalūs „Makita“ akumuliatorius ir įkroviklis

PASTABA: Kai kurie sąraše esantys priedai gali būti pateikti įrankio pakuotėje kaip standartiniai priedai. Jie įvairiose šalyse gali skirtis.

TEHNILISED ANDMED

UM600D paigaldatud muruniitmise lõiketeraga

Mudel:		**UM600D**
Lõikelaius		160 mm
Käikude arv minutis		2 500 min^{-1}
Mõõtmed (P × L × K)		347 mm × 177 mm × 131 mm
Nimipinge		Alalisvool 10,8 V - 12 V max
Netokaal	*1	1,1 kg
	*2	1,3–1,5 kg

UH201D paigaldatud hekitrimmeri lõiketeraga

Mudel:		**UH201D**
Tera pikkus		200 mm
Käikude arv minutis		2 500 min^{-1}
Mõõtmed (P × L × K)		504 mm × 120 mm × 131 mm
Nimipinge		Alalisvool 10,8 V - 12 V max
Netokaal	*1	1,1 kg
	*2	1,3–1,5 kg

- Meie pideva uuringu- ja arendusprogrammi tõttu võidakse tehnilisi andmeid muuta ilma sellest ette teatamata.
- Tehnilised andmed võivad riigiti erineda.

*1: Kaal ilma tarvikute ja akukassetita (akukassettideta)
*2: Netokaal hõlmab tarviku(te) kergeimat ja raskeimat kombinatsiooni ja akukassetti/-kassette, mis on kasutusjuhendiga kooskõlas olevaks tavapäraseks ja ohutuks kasutamiseks lubatud.

Sobiv akukassett ja laadija

Akukassett	BL1016 / BL1021B / BL1041B / BL1050B
Laadija	DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD

- Mõned eespool loetletud akukassetid ja -laadijad ei pruugi olla teie riigis saadaval.

⚠***HOIATUS:*** **Kasutage ainult ülalpool loetletud akukassette ja laadijaid.** Muude akukassettide ja laadijate kasutamine võib tekitada vigastusi ja/või tulekahju.

Sümbolid

Alljärgnevalt kirjeldatakse tingmärke, mida võidakse seadmetel kasutada. Enne seadme kasutamist tehke endale selgeks nende tähendus.

	Olge äärmiselt ettevaatlik ja tähelepanelik.
	Lugege juhendit.
	Kasutage silmade kaitsevahendeid.
	Kandke kaitseprille ja kuulmiskaitset.
	OHT – Hoidke käed terast eemal.
	Ohtlik; pidage silmas õhkupaiskuvaid objekte.
	Hoidke kõrvalised isikud eemal.
	Lõikeosad liiguvad pärast mootori väljalülitamist edasi.
	Ärge jätke seadet niiskuse kätte.
	Ärge jätke vihma kätte.



Ainult EL-i riikide puhul
Seadmes sisalduvate ohtlike osade tõttu võivad elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed, akud ja patareid avaldada negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.
Elektri- ja elektroonikaseadmeid ega akusid ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega!
Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete, akude ja patareide ning nende jäätmete direktiivi ja riiklikku õigusesse ülevõtmise kohaselt tuleb elektri- ja elektroonikaseadmete, akude ja patareide jäätmed koguda eraldi ning viia eraldiseisvasse olmejäätmete kogumispunkti, mis tegutseb kooskõlas keskkonnakaitse eeskirjadega. Sellele osutab seadmele paigaldatud läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol.



Garanteeritud helivõimsustase ELi välistingimustes kasutatavate seadmete müra direktiivi kohasel.



Helivõimsustase Austraalia NSW müra-kontrolli määruse kohaselt

Kavandatud kasutus

UM600D paigaldatud muruniitmise lõiketeraga
Tööriist on ette nähtud muruplatsi servade või võrsete lõikamiseks.

UH201D paigaldatud hekitrimmeri lõiketeraga
Tööriist on ette nähtud heki pügamiseks.

Müra

Tüüpiline A-korrigeeritud müratase, määratud standardi EN62841-4-5 kohaselt:

UM600D/UH201D paigaldatud muruniitmise lõiketeraga

Helirõhutase	
L_{pA} (dB(A))	**Kõikumine K (dB(A))**
73	3

Töötamisel võib müratase ületada 80 dB (A).

Tüüpiline A-korrigeeritud müratase, määratud standardi EN62841-4-2 kohaselt:

UM600D/UH201D paigaldatud hekitrimmeri lõiketeraga

Helirõhutase		**Garanteeritud helivõimsuse tase**	**Mõõdetud helivõimsuse tase**	
L_{pA} (dB(A))	**Kõikumine K (dB(A))**	**L_{wA} (dB(A))**	**L_{wA} (dB(A))**	**Kõikumine K (dB(A))**
74	3	82	82	0,6

MÄRKUS: Deklareeritud müra väärtust (väärtuseid) on mõõdetud kooskõlas standardse katsemeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks teisega.

MÄRKUS: Deklareeritud müraemissiooni väärtust/väärtusi võib kasutada ka kokkupuute esmaseks hindamiseks.

⚠*HOIATUS:* Kasutage kõrvakaitsmeid.

⚠*HOIATUS:* Olenevalt tööriista kasutamisviisidest võib müraemissioon elektritööriista tegeliku kasutamise ajal erineda deklareeritud väärtus(t)est.

⚠*HOIATUS:* Rakendage operaatori kaitsmiseks kindlasti piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituatsioonis (võttes arvesse tööperioodi kõiki osasid, näiteks korrad, kui seade lülitatakse välja ja seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

Vibratsioon

Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite summa) standardi EN62841-4-5 kohaselt määratuna:

UM600D/UH201D paigaldatud muruniitmise lõiketeraga
Vibratsiooniheide (a_h): 1,2 m/s^2
Määramatus (K): 1,5 m/s^2

Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite summa), mis on kindlaks tehtud standardi EN62841-4-2 kohaselt:

UM600D/UH201D paigaldatud hekitrimmeri lõiketeraga
Vibratsiooniheide (a_h): 1,0 m/s^2
Määramatus (K): 1,5 m/s^2

MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooni koguväärtust (-väärtuseid) on mõõdetud kooskõlas standardse katsemeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks teisega.

MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooni koguväärtust/-väärtusi võib kasutada ka kokkupuute esmaseks hindamiseks.

⚠*HOIATUS:* Olenevalt tööriista kasutamisviisidest võib vibratsioontase elektritööriista tegeliku kasutamise ajal erineda deklareeritud väärtus(t) est.

⚠*HOIATUS:* Rakendage operaatori kaitsmiseks kindlasti piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituatsioonis (võttes arvesse tööperioodi kõiki osasid, näiteks korrad, kui seade lülitatakse välja ja seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

Allpool on toodud korduvast löögivibratsioonist tuleneva kiirenduse tippamplituudi keskmised väärtused (p_F) koos vastava määramatusega (K), mis on kindlaks tehtud kooskõlas standardiga EN62841-4-5.

UM600D/UH201D paigaldatud muruniitmise lõiketeraga
p_F : 49 m/s^2
Määramatus (K): 4 m/s^2

Allpool on toodud korduvast löögivibratsioonist tuleneva kiirenduse tippamplituudi keskmised väärtused (p_F) koos vastava määramatusega (K), mis on kindlaks tehtud kooskõlas standardiga EN62841-4-2.

UM600D/UH201D paigaldatud hekitrimmeri lõiketeraga
p_F : 58 m/s^2
Määramatus (K): 2 m/s^2

MÄRKUS: Nende deklareeritud väärtuste põhjal ei saa määrata käte kokkupuudet vibratsiooniga.

Vastavusdeklaratsioon

Ainult Euroopa riikide puhul

EL-i vastavusdeklaratsiooni saab vaadata alljärgnevalt URL-ilt.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

UK

Selle kasutusjuhendi A-lisas või digivormingus eespool nimetatud URL-il.

OHUTUSHOIATUSED

Üldised elektritööriistade ohutushoiatused

⚠*HOIATUS* Lugege läbi kõik selle elektritööriistaga kaasas olevad ohutushoiatused, juhised, illustratsioonid ja tehnilised andmed. Alljärgnevate juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, süttimise ja/või raske kehavigastuse.

Hoidke edaspidisteks viideteks alles kõik hoiatused ja juhtnöörid.

Hoiatustes kasutatud termini „elektritööriist" all peetakse silmas elektriga töötavaid (juhtmega) elektritööriistu või akuga töötavaid (juhtmeta) elektritööriistu.

Juhtmeta murulõikuri ohutushoiatused

1. **Ärge kasutage murulõikurit halva ilmaga, eriti äikeseohu korral.** See vähendab välgulöögi saamise ohtu.
2. **Hoidke kõik toitejuhtmed ja kaablid lõikamisalast eemal.** Toitejuhtmed või kaablid võivad peidus olla ning lõiketera võib need kogemata läbi lõigata.
3. **Kasutage kuulmiskaitsmeid.** Sobiv kaitsevarustus vähendab kuulmise kaotamise ohtu.
4. **Hoidke murulõikurit ainult isoleeritud haardepindadest, sest lõiketera võib sattuda kokkupuutesse varjatud juhtmetega.** Pingestatud juhtmega kokkupuutesse sattunud lõiketerad võivad pingestada murulõikuri metallosi, mille tagajärjel võib seadme kasutaja saada elektrilöögi.
5. **Hoidke kõik kehaosad lõiketerast kaugemal. Ärge eemaldage lõikematerjali ega hoidke sellest kinni, kui lõiketerad liiguvad.** Lõiketerad liiguvad edasi ka pärast seda, kui seade välja lülitatakse. Üks hetk tähelepanematust murulõikuriga töötamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi.
6. **Kinnijäänud materjali eemaldamisel või murulõikuri hooldamisel veenduge, et toitelüliti oleks välja lülitatud ning akupakk oleks eemaldatud või lahutatud.** Murulõikuri ootamatu käivitumine kinnijäänud materjali eemaldamisel või hooldamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi.
7. **Kandke murulõikurit käepidemest, nii et lõiketera on peatunud, ning jälgige, et te ei vajutaks toitelülitile.** Murulõikuri õige kandmine vähendab juhusliku käivitamise ja sellega kaasnevate lõiketeradest põhjustatud vigastuste ohtu.
8. **Murulõikuri transportimise või hoiulepaneku ajal peab alati kasutama lõiketera katet.** Murulõikuri õigesti käsitsemine vähendab lõiketeradest põhjustatud kehavigastuste ohtu.

Täiendavad ohutusnõuded

Üldjuhised

1. **Nõuetekohase töö tagamiseks peab kasutaja lugema seda kasutusjuhendit, et tutvuda seadme käsitsemisega.** Puudulikult informeeritud kasutajad võivad seadme oskamatu käsitsemisega seada ohtu nii enda kui ka teised inimesed.
2. **Ärge kunagi laske tööriista kasutada lastel, vähenenud füüsiliste, meeleliste või vaimsete võimetega inimestel, puudulike kogemuste ega teadmistega inimestel ega inimestel, kes ei ole tutvunud nende juhistega, kohalikud määrused võivad seada piirangu kasutaja vanusele.**
3. **Seadme kasutamisel tuleb olla ülimalt ettevaatlik ja tähelepanelik.**
4. **Seadet kasutavad inimesed peavad olema heas füüsilises vormis. Töötage alati rahulikult**

ja ettevaatlikult. Lähtuge kainest mõistusest ja pidage meeles, et omanik või kasutaja vastutab teistele isikutele põhjustatud vigastuste või nende varale tekitatud kahjustuste eest.

5. **Ärge kunagi kasutage masinat siis, kui läheduses viibivad inimesed (eriti lapsed) või lemmikloomad.**
6. **Kui seadmel ilmnevad mis tahes probleemid või ebaharilikud nähud, siis tuleb mootor viivitamatult välja lülitada.**
7. **Lülitage mootor välja ja eemaldage akukassett, kui puhkate või jätate seadme järelevalveta, ning paigutage seade ohutusse kohta, kus see kedagi ei ohustaks ja oleks kaitstud kahjustuste eest.**
8. **Vältige masina kasutamist halbade ilmaolude korral, eriti kui valitseb äikeseoht.**

Isikukaitsevahendid

1. **Masinaga töötamisel peavad silmad olema alati kaitstud ning tuleb kanda toekaid jalanõusid.**
2. **Kandke tööriista kasutades alati tugevaid jalatseid ja pikki pükse.**

Seadme käivitamine

1. **Veenduge, et läheduses ei oleks lapsi ega teisi isikuid ning pöörake tähelepanu ka tööpiirkonnas viibivatele loomadele.** Muul juhul lõpetage seadme kasutamine.
2. **Enne kasutamist kontrollige alati, et seade oleks töökorras. Kontrollige lõikeriista ja kaitsme ohutust ning lüliti päästiku / hoova sujuvat ja korralikku toimimist. Kontrollige, kas käepidemed on puhtad ja kuivad, samuti kontrollige käivitamise/seiskamise funktsioneerimist.**
3. **Kontrollige enne seadme kasutamist, kas selle osad on kahjustatud. Kahjustatud kaitset või muud osa tuleb hoolikalt kontrollida, kas see töötab korrektselt ja täidab ettenähtud funktsiooni. Kontrollige liikuvate osade joondust, liikuvate osade kokkujooksu, purunenud osi, osade paigaldust ja muid tingimusi, mis võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustatud kaitse või muu seadme osa tuleb nõuetekohaselt parandada või vahetada välja volitatud hoolduskeskuses, kui juhendis ei ole soovitatud teisiti.**
4. **Lülitage mootor sisse ainult siis, kui käed ja jalad on lõikeriistast eemal.**
5. **Veenduge enne lõikeriista käivitamist, et see ei puutuks mitte millegi vastu.**
6. **Enne tööriista kasutamist kontrollige, et hekkides ja põõsastes poleks võõrkehi, näiteks traataedu või varjatud juhtmeid.**
7. **Pika käepideme lisaseadise olemasolul veenduge enne töö alustamist, et tarvik oleks tööriistale kinnitatud.**

Töömeetod

1. **Kasutage seadet ainult hea valguse ja nähtavuse korral. Olge eriti tähelepanelik talvel, kui on libe, märg, jäine ja lumine (libisemisoht). Jälgige, et jalgealune oleks kallakutel alati kindel ja ärge kunagi jookske, vaid kõndige.**
2. **Olge tähelepanelik, et te ei vigastaks lõikeriistaga oma jalgu ega käsi.**
3. **Ärge kasutage töötavat seadet redelil seistes.**
4. **Ärge lõigake kunagi selle seadmega puu otsa ronides.**
5. **Ärge töötage kunagi ebakindlal pinnal.**
6. **Eemaldage tööpiirkonnast liiv, kivid, naelad jms.** Võõrkehad võivad kahjustada lõikeriista ja põhjustada ohtlikke tagasilööke.
7. **Kui lõikeriist peaks tabama kive või muid kõvasid esemeid, lülitage mootor kohe välja ja kontrollige lõikeriista.**
8. **Kontrollige lõikeriista sageli ja regulaarselt vigastuste esinemise suhtes (juuspeened praod saab koputamise teel kindlaks teha).**
9. **Lõikeriist peab enne lõikamise alustamist olema saavutanud täiskiiruse.**
10. **Lõikeriist peab olema varustatud sobiva kaitsmega. Ärge kunagi kasutage seadet, mille kaitsmed on kahjustatud või millel ei ole kaitsmeid!**
11. **Kõik seadmega kaasas olevad kaitseseadised ja kaitsmed peavad töötamise ajal olema paigaldatud.**
12. **Eemaldage alati seadmest akukassett:**
    - **kui lahkute seadme juurest;**
    - **enne takistuse või ummistuse kõrvaldamist;**
    - **enne kontrollimist, puhastamist või mis tahes muude tööde tegemist seadmel;**
    - **pärast põrkumist vastu võõrkeha;**
    - **kui seade hakkab ebatavaliselt vibreerima.**
13. **Kandke hoolt selle eest, et ventilatsiooniavad oleksid alati prahist puhtad.**
14. **Lõikeosad liiguvad pärast mootori väljalülitamist edasi.**
15. **Kui terad ei liigu, kuna nende vahele on töö ajal jäänud võõrkehad, lülitage tööriist välja, eemaldage akukassett ja seejärel eemaldage võõrkehad sobivate tööriistadega (nt näpitsatega).** Võõrkehade käsitsi eemaldamisel võib käsi saada vigastusi, kui terad võõrkehade eemaldamisel liiguvad.
16. **Ärge kasutage töötavat seadet redelil seistes. Ärge lõigake kunagi selle seadmega puu otsa ronides. Ärge töötage kunagi ebakindlal pinnal.**

Lõikeriistad

Kasutage alati tehtava töö jaoks sobivat lõikeriista.

Hooldusjuhised

1. **Kontrollige enne töö alustamist seadme korrasolekut, eelkõige lõikeriista ja kaitseseadiste seisukorda.**
2. **Lülitage mootor välja ja eemaldage akukassett enne, kui teete hooldustöid, vahetate lõikeriistu või puhastate seadet või lõikeriista.**
3. **Paigutage kasutuses mitteolev seade hoiule kuiva ja kõrgel asuvasse või lukustatud kohta, millele lapsed ligi ei pääse. Puhastage ja hooldage enne hoiulepanekut.**

HOIDKE JUHEND ALLES.

⚠*HOIATUS:* ÄRGE UNUSTAGE järgida toote ohutusnõudeid mugavuse või toote (korduskasutamisega saavutatud) hea tundmise tõttu. VALE KASUTUS või kasutusjuhendi ohutuseeskirjade eiramine võib põhjustada tervisekahjustusi.

Juhtmeta hekitrimmeri ohutushoiatused

1. **Ärge kasutage hekilõikurit halva ilmaga, eriti kui valitseb äikeseoht.** See vähendab välgulöögiohtu.
2. **Hoidke kõik toitejuhtmed ja -kaablid lõikealast eemal.** Töötamise ajal võivad juhtmed või kaablid olla varjatult pöösastikus ja lõiketera võib need kogemata läbi lõigata.
3. **Kasutage kõrvakaitsmeid.** Piisav kaitsevarustus vähendab kuulmiskao ohtu.
4. **Hoidke hekilõikurit ainult isoleeritud haardepindadest, sest tera võib sattuda varjatud juhtmetega kokkupuutesse.** Terade kokkupuude elektrijuhtmega võib pingestada hekilõikuri avatud metallosad, mille tulemusel võib käitaja saada elektrilöögi.
5. **Hoidke kõik kehaosad terast eemal. Ärge eemaldage lõikematerjali ega hoidke sellest kinni, kui lõiketerad liiguvad.** Terad jätkavad liikumist ka pärast lüliti väljalülitamist. Üks hetk tähelepanematust hekilõikuriga töötamisel võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
6. **Kinnijäänud materjali eemaldamisel või hekitrimmeri hooldamisel veenduge, et kõik toitelülitid oleksid välja lülitatud ning akupakk oleks eemaldatud või lahutatud.** Hekitrimmeri ootamatu käivitumine kinnijäänud materjali eemaldamisel või hooldamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi.
7. **Kandke hekilõikurit käepidemest, peatatud teraga, ja olge tähelepanelik, et te ei läheks ühegi toitelüliti vastu.** Hekilõikuri õigesti kandmine vähendab tahtmatut käivitumist ja sellest tulenevate, terade põhjustatud vigastuste ohtu.
8. **Hekitrimmeri transportimise või hoiulepaneku ajal peab alati kasutama terakatet.** Hekitrimmeri õigesti käsitsemine vähendab lõiketeradest põhjustatud kehavigastuste ohtu.

Lisaturvahoiatused:

1. **OHT - Hoidke käed terast eemal.** Teraga kokkupuutumine võib põhjustada raske kehavigastuse.
2. **Liigne upitamine hekitrimmeriga, eriti redelilt, on väga ohtlik.** Ärge töötage, kui seisate kõikuval ega ebakindlal pinnal.
3. **Ärge kasutage hekitrimmerit vihmaga ega märgades ja väga niisketes tingimustes.** Elektrimootor pole veekindel.
4. **Algajale peaks kogenud hekitrimmeri kasutaja õpetama, kuidas trimmerit kasutada.**
5. **Lastel ja alla 18-aastastel noortel on hekitrimmeri kasutamine keelatud.** Üle 16-aastased noored võivad olla nimetatud piirangust vabastatud, kui nad läbivad vastava väljaõppe asjatundja juhendamisel.
6. **Kasutage hekitrimmerit vaid siis, kui olete heas füüsilises vormis.** Teie tähelepanuvõime väheneb, kui olete väsinud. Olge eriti ettevaatlik tööpäeva lõpul. Töötage alati rahulikult ja ettevaatlikult. Kasutaja on vastutav kõigi kolmandatele osapooltele põhjustatud kahjude eest.
7. **Ärge kunagi töötage alkoholi, uimastite ega ravimite mõju all.**
8. **Tugevast nahast töökindad on osa põhivarustusest ja neid tuleb hekitrimmerit kasutades alati kanda. Samuti kandke vastupidavaid libisemisvastase tallaga jalanõusid.**
9. **Enne tööle asumist veenduge, et trimmer oleks heas töökorras ja turvaline. Veenduge, et kaitsmed oleks korralikult kinnitatud. Hekitrimmerit ei tohi kasutada, kui see pole täielikult kokku pandud.**
10. **Enne tööle asumist veenduge, et teil oleks kindel jalgealune.**
11. **Töötades hoidke tööriista kindlalt käes.**
12. **Ärge käitage tööriista tarbetult koormamata olekus.**
13. **Kui lõiketera satub kontakti aia või mõne muu kõva objektiga, lülitage mootor kohe välja ja eemaldage akukassett. Kontrollige, kas lõiketera on kahjustatud, kui on, siis parandage kohe.**
14. **Lülitage trimmer enne lõiketera kontrollimist, tõrgete eemaldamist või lõiketerasse kiilunud materjali eemaldamist alati välja ja eemaldage akukassett.**
15. **Lülitage trimmer välja ja eemaldage akukassett enne mis tahes hooldustoimingute tegemist.**
16. **Hekitrimmeri asukoha muutmisel, ka töötamise ajal, eemaldage alati akukassett ja paigaldage lõiketeradele terakate. Ärge kunagi transportige trimmerit, kui lõikur töötab. Ärge kunagi võtke käega lõiketerast kinni.**
17. **Enne trimmeri pikemaks ajaks hoiulepanekut ja pärast iga kasutust puhastage hekitrimmerit ja eriti lõiketera. Õlitage kergelt lõiketera ja pange kate peale.** Trimmerit saab kaasas oleva katte abil riputada hoiulepanekuks turvaliselt ja praktiliselt seinale.
18. **Hoidke hekitrimmerit kuivas ruumis kinnitatud kattega. Hoidke seda lastele kättesaamatus kohas. Ärge kunagi hoidke trimmerit õues.**
19. **Ärge kunagi suunake lõiketerasid enda ega teiste poole.**
20. **Kui terad ei liigu, kuna nende vahele on töö ajal jäänud võõrkehad, lülitage tööriist välja, eemaldage akukassett ja seejärel eemaldage võõrkehad sobivate tööriistadega (nt näpitsatega).** Võõrkehade käsitsi eemaldamisel võib käsi saada vigastusi, kui terad võõrkehade eemaldamisel liiguvad.
21. **Vältige ohtlikke piirkondi. Ärge kasutage seadet niisketes või märgades kohtades ega jätke seda vihma kätte. Seadmesse sisse sattunud vesi suurendab elektrilöögiohtu.**
22. **Ärge visake kasutatud akut (akusid) tulle. Element võib plahvatada. Kasutatud akude käitlemise võimalikud erinõuded leiate vastavasisulistest kohalikest eeskirjadest.**
23. **Akut (akusid) ei tohi avada ega vigastada.**

Väljavalgunud elektrolüüt on söövitava toimega ning võib kahjustada silmi ja nahka. See võib osutuda allaneelamisel mürgiseks.

24. **Ärge laadige akut vihma käes ega märjas keskkonnas.**
25. **Enne tööriista kasutamist kontrollige hekke ja pöösaid seoses võõrkehadega, näiteks traataiad või varjatud juhtmed.**

HOIDKE JUHEND ALLES.

***HOIATUS:* ÄRGE UNUSTAGE järgida toote ohutusnõudeid mugavuse või toote (korduskasutamisega saavutatud) hea tundmise tõttu. VALE KASUTUS või kasutusjuhendi ohutuseeskirjade eiramine võib põhjustada tervisekahjustusi.**

Akukassetiga seotud olulised ohutusjuhised

1. **Enne akukasseti kasutamist lugege (1) akulaadijal, (2) akul ja (3) seadmel olevad juhtnöörid ja hoiatused läbi.**
2. **Ärge võtke akukassetti lahti ega muutke seda.** See võib põhjustada tulekahju, liigset kuumust või plahvatuse.
3. **Kui tööaeg järsult lüheneb, siis lõpetage kohe kasutamine. Edasise kasutamise tulemuseks võib olla ülekuumenemisoht, võimalikud põletused või isegi plahvatus.**
4. **Kui elektrolüüti satub silma, siis loputage silma puhta veega ja pöörduge koheselt arsti poole. Selline õnnetus võib põhjustada pimedaksjäämist.**
5. **Ärge tekitage akukassetis lühist:**
   (1) **Ärge puutuge klemme elektrijuhtidega.**
   (2) **Ärge hoidke akukassetti tööriistakastis koos metallesemetega, nagu naelad, mündid jne.**
   (3) **Ärge tehke akukassetti märjaks ega jätke seda vihma kätte.**

   Aku lühis võib põhjustada tugevat elektrivoolu, ülekuumenemist, põletusi ning ka seadet tõsiselt kahjustada.
6. **Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja akukassetti kohtades, kus temperatuur võib tõusta üle 50 °C (122 °F).**
7. **Ärge põletage akukassetti isegi siis, kui see on saanud tõsiselt vigastada või on täiesti kulunud. Akukassett võib tules plahvatada.**
8. **Ärge naelutage, lõigake, muljuge, visake akukassetti ega laske sel kukkuda, samuti ärge lööge selle pihta kõva esemega.** Selline tegevus võib põhjustada tulekahju, liigset kuumust või plahvatuse.
9. **Ärge kasutage kahjustatud akut.**
10. **Sisalduvatele liitium-ioonakudele võivad kohalduda ohtlike kaupade õigusaktide nõuded.**
    Kaubanduslikul transportimisel, näiteks kolmandate poolte või transpordiettevõtete poolt, tuleb järgida pakendil ja siltidel toodud erinõudeid. Transportimiseks ettevalmistamisel on vajalik pidada nõu ohtliku materjali eksperdiga. Samuti tuleb järgida võimalike riiklike regulatsioonide üksikasjalikumaid nõudeid.
    Katke teibiga või varjake avatud kontaktid ja pakendage aku selliselt, et see ei saaks pakendis liikuda.
11. **Kasutuskõlbmatuks muutunud akukasseti kõrvaldamiseks eemaldage see tööriistast ja viige selleks ette nähtud kohta. Järgige kasutuskõlbmatuks muutunud aku kõrvaldamisel kohalikke eeskirju.**
12. **Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud toodetega.** Akude paigaldamine selleks mitte ettenähtud toodetele võib põhjustada süttimist, ülemäärast kuumust, plahvatamist või elektrolüüdi lekkimist.
13. **Kui tööriista ei kasutata pika ajaperioodi jooksul, tuleb aku tööriistast eemaldada.**
14. **Kasutamise ajal ja pärast kasutamist võib akukassett kuumeneda, mis võib põhjustada põletusi või madala temperatuuri põletusi. Olge kuuma akukasseti kandmisel ettevaatlik.**
15. **Ärge puudutage tööriista klemmi kohe pärast kasutamist, sest see võib olla kuum ja põhjustada põletusi.**
16. **Hoidke akukasseti klemmid, avad ja sooned tükikestest, tolmust ja mullast puhtad.** See võib põhjustada tööriista või aku ülekuumenemist, süttimist, purunemist ja talitlushäireid, mis võib lõppeda põletuste või kehavigastustega.
17. **Kui tööriist ei kannata kasutamist kõrgepingeliinide lähedal, ärge kasutage akukassetti kõrgepingeliinide lähedal.** Muidu võib tööriist või akukassett puruneda või sellel tõrge tekkida.
18. **Hoidke akut lastele kättesaamatult.**

HOIDKE JUHEND ALLES.

***ETTEVAATUST:* Kasutage ainult Makita originaalakusid.** Mitte Makita originaalakude või muudetud akude kasutamine võib põhjustada akude süttimise, kehavigastuse ja kahjustuse. Samuti muudab see kehtetuks Makita tööriista ja laadija Makita garantii.

TÄHELEPANU: Makita ei vastuta õnnetuste eest, mis tekivad muude kui Makita originaalakude või modifitseeritud akude kasutamisest. Makita originaalakude sobivust Makita tööriistade ja laadijatega on kooskõlas kohalduva õiguse ja ohutusstandarditega põhjalikult kontrollitud.

Vihjeid aku maksimaalse kasutusaja tagamise kohta

1. **Laadige akukassetti enne selle täielikku tühjenemist. Kui märkate, et tööriist töötab väiksema võimsusega, peatage töö ja laadige akukassetti.**
2. **Ärge laadige täielikult laetud akukassetti. Ülelaadimine lühendab akude kasutusiga.**
3. **Laadige akukassetti toatemperatuuril 10 °C - 40 °C. Enne laadimist laske kuumenenud akukassetil maha jahtuda.**
4. **Kui te ei kasuta parajasti akukassetti, eemaldage see tööriistast või laadurist.**

FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS

⚠*ETTEVAATUST:* Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja akukassett eemaldatud.

Tööriista kasutamine juhtmeta hekitrimmeri/murulõikurina

UM600D
Seda tööriista saab kasutada juhtmeta hekitrimmerina, kui paigaldada sellele hekitrimmeri lõiketerad (lisatarvik).
UH201D
Seda tööriista saab kasutada juhtmeta murulõikurina, kui paigaldada sellele murulõikuri lõiketerad (lisatarvik).

Akukasseti paigaldamine või eemaldamine

⚠*ETTEVAATUST:* Lülitage tööriist alati enne akukasseti paigaldamist või eemaldamist välja.

⚠*ETTEVAATUST:* Akukasseti paigaldamisel või eemaldamisel tuleb tööriista ja akukassetti kindlalt paigal hoida. Kui tööriista ja akukassetti ei hoita kindlalt paigal, võivad need käest libiseda ning kahjustada tööriista ja akukassetti või põhjustada kehavigastusi.

► **Joon.1:** **1.** Punane näidik **2.** Nupp **3.** Akukassett

Akukasseti eemaldamiseks libistage see tööriista küljest lahti, vajutades kasseti esiküljel paiknevat nuppu alla.

Akukasseti paigaldamiseks joondage akukasseti keel korpuse soonega ja libistage kassett oma kohale. Sisestage see tervenisti, kuni see lukustub klõpsuga oma kohale. Kui näete joonisel näidatud punast näidikut, pole see täielikult lukustunud.

⚠*ETTEVAATUST:* Paigaldage akukassett alati täies ulatuses nii, et punast osa ei jääks näha. Muidu võib adapter juhuslikult tööriistast välja kukkuda ning põhjustada teile või läheduses viibivatele isikutele vigastusi.

⚠*ETTEVAATUST:* Ärge rakendage akukasseti paigaldamisel jõudu. Kui kassett ei lähe kergesti sisse, pole see õigesti paigaldatud.

Aku jääkmahutavuse näit

Ainult näidikuga akukassettidele

Akukasseti järelejäänud mahutavuse kontrollimiseks vajutage kontrollimise nuppu. Märgulambid süttivad mõneks sekundiks.
► **Joon.2:** **1.** Märgulambid **2.** Kontrollimise nupp

Märgulambid		Jääkmahutavus
Põleb	Ei põle	
■ ■ ■ ■		75–100%
■ ■ ■ □		50–75%
■ ■ □ □		25–50%
■ □ □ □		0–25%

MÄRKUS: Näidatud mahutavus võib veidi erineda tegelikust mahutavusest olenevalt kasutustingimustest ja ümbritseva keskkonna temperatuurist.

Tööriista/aku kaitsesüsteem

Tööriist on varustatud tööriista või aku kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab mootori automaatselt välja, et pikendada tööriista ja aku tööiga. Tööriist seiskub käitamise ajal automaatselt, kui tööriista või aku kohta kehtib üks järgmistest tingimustest.

Ülekoormuskaitse

Kui aku kasutamise käigus hakkab see tarbima ebaharilikult palju voolu, peatub tööriist automaatselt. Sellisel juhul lülitage tööriist välja ja lõpetage tööriista ülekoormuse põhjustanud kasutus. Pärast seda käivitage tööriist uuesti.

Ülekuumenemiskaitse

Kui tööriist või aku on ülekuumenenud, peatub tööriist automaatselt ja lamp vilgub. Sellisel juhul laske tööriistal ja akul maha jahtuda, enne kui tööriista uuesti sisse lülitate.

Ülelaadimiskaitse

Kui aku jääkmahutavusest ei piisa, seiskub tööriist automaatselt. Tööriista sisse lülitades hakkab mootor tööle, kuid seiskub peatselt. Sellisel juhul eemaldage akukassett tööriistalt ja laadige aku.

Lüliti funktsioneerimine

⚠*HOIATUS:* Kontrollige alati enne akukasseti tööriista külge paigaldamist, kas lüliti päästik funktsioneerib nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi väljalülitatud asendisse.

⚠*HOIATUS:* Teie ohutuse tagamiseks on tööriist varustatud lukust avamise nupuga, mis hoiab ära tööriista ettekavatsemata käivitamise. Ärge kunagi kasutage tööriista, kui see käivitub lüliti päästiku vajutamisel ilma lukust avamise nuppu vajutamata. Pöörduge remontimiseks kohalikku Makita hoolduskeskusse.

⚠*HOIATUS:* Ärge kunagi inaktiveerige lukustusfunktsiooni ega teipige kinni lukust avamise nuppu.

TÄHELEPANU: **Ärge vajutage jõuga lüliti päästikut ilma lukust avamise nuppu vajutamata.** Lüliti võib puruneda.

► **Joon.3: 1.** Lüliti päästik **2.** Lukust avamise nupp

Lüliti päästiku juhusliku vajutamise vältimiseks on tööriistal lahtilukustusnupp.
Tööriista käivitamiseks vajutage lukust avamise nupp alla ja vajutage lüliti päästikut. Seiskamiseks vabastage lüliti päästik. Lukust avamise nuppu võib vajutada nii paremalt kui ka vasakult.

Märgutuli

Märgutuli vilgub või süttib, kui aku jääkmahtuvus on madal või tühi. Tööriista ülekoormamisel süttib samuti märgutuli.
► **Joon.4: 1.** Märgutuli

Tule olek ja vajalik tegevus

Märgutuli	Olek	Vajalik tegevus
Tuli vilgub punaselt.	Aku jääkmahtuvus on madal.	Laadige akut.
Tuli süttib punaselt. *	Tööriist on seiskunud, sest aku jääkmahtuvus on tühi.	Laadige akut.
	Tööriist on ülekoormuse tõttu seiskunud.	Lülitage tööriist välja.

*Aeg, millal märgutuli hakkab vilkuma, oleneb tööala temperatuurist ja akukasseti seisundist.

Lõikekõrguse reguleerimine (muru lõikamiseks)

ETTEVAATUST: **Lõikekõrguse reguleerimisel kinnitage tingimata terakate ja olge ettevaatlik, et teie sõrmed ei jääks tööriista ja murukoguja vahele.**

Lõikekõrgust saab määrata kolmele tasemele (15 mm, 20 mm ja 25 mm), muutes selleks murukoguja fikseeritud asendit. Lõikekõrgus ilma murukogujata on ligikaudu 10 mm.

1. Lükake murukogujat tööriista esiosa poole.
► **Joon.5: 1.** Murukoguja

2. Muutke murukoguja fikseeritud asendit, liigutades seda noolega näidatud suunas.
► **Joon.6**

MÄRKUS: Lõikekõrguse väärtus on suuniseks. Tegelik lõikekõrgus võib erineda, olenedes muru seisukorrast ja maapinnast.

MÄRKUS: Tehke prooviniitmine vähem nähtavas kohas, et leida sobiv kõrgus.

KOKKUPANEK

ETTEVAATUST: **Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne igasuguseid hooldustöid välja lülitatud ja akukassett eemaldatud.**

ETTEVAATUST: **Lõiketerade asendamisel kandke alati kindaid ja kinnitage terakate, et käed ja nägu ei satuks teraga otsesesse kontakti.**

TÄHELEPANU: **Lõiketerade asendamisel ärge pühkige hammasrattalt ega vändalt määret maha.**

Murulõikuri terakatte paigaldamine ja eemaldamine

ETTEVAATUST: **Olge terakatte paigaldamisel ja eemaldamisel ettevaatlik, et te ei puutuks vastu terasid.**

Terakatte eemaldamisel tõmmake seda pisut ja lükake siis küljele. Terakatte paigaldamiseks tehke samad toimingud vastupidises järjekorras.
► **Joon.7**

Murukoguja paigaldamine ja eemaldamine

ETTEVAATUST: **Murukoguja paigaldamisel ja eemaldamisel kinnitage tingimata terakate ja olge ettevaatlik, et teie sõrmed ei jääks tööriista ja murukoguja vahele.**

Murukoguja eemaldamine

1. Vabastage murukoguja eenduvad osad tööriistal olevatest soontest ja lükake samal ajal murukogujat tööriista esiosa poole.
► **Joon.8: 1.** Murukoguja

2. Vabastage murukoguja hing tööriista küljest.

Murukoguja paigaldamine

1. Haakige murukoguja hing tööriista soone külge.
► **Joon.9: 1.** Hing **2.** Murukoguja

2. Joondage murukoguja eenduvad osad tööriistal olevate soontega, lükates murukogujat tööriista esiosa poole ja liigutades seda noolega näidatud suunas.
► **Joon.10**

TÄHELEPANU: **Pärast eenduvate osade joondamist tööriista soontega ärge kinnitage murukoguja hinge tööriista külge jõuga.**

Murulõikuri lõiketerade paigaldamine ja eemaldamine

TÄHELEPANU: **Kui lõiketeradest erinevad osad (näiteks vänt) on kulunud, küsige Makita ametlikust teeninduskeskusest varuosi või laske neil teha parandustööd.**

Lõiketerade eemaldamine

1. Eemaldage murukoguja ja asetage tööriist tagurpidi.
► **Joon.11**

2. Vajutage lukustushooba ja samal ajal pöörake aluskatet vastupäeva, kuni aluskattel olev sümbol 🔓 on joondatud lukustushooval oleva sümboliga △.
► **Joon.12**

3. Eemaldage aluskate, lõiketerad ja vänt.
► **Joon.13: 1.** Aluskate **2.** Murulõikuri terad **3.** Vänt

Murulõikuri terade paigaldamine

1. Valmistage ette vänt, aluskate ja uued murulõikuri terad.
► **Joon.14: 1.** Vänt **2.** Aluskate **3.** Murulõikuri terad

2. Eemaldage terakate vanadelt murulõikuri teradelt ja kinnitage see siis uutele.
► **Joon.15**

3. Reguleerige kolme tihvti, et need joonduksid joondusjoonega.
► **Joon.16: 1.** Joondusjoon

4. Kandke väike kogus määret vända äärtele. Kinnitage vänt tihvtidele nii, et väiksed ja suured ringid oleksid üles suunatud.
► **Joon.17: 1.** Vänt

5. Reguleerige terasid ja alusplaati, et auk alusplaadis ja kaks eenduvat osa teradel oleksid ühel joonel.
► **Joon.18**

6. Pöörake lõiketerad tagurpidi ja paigaldage nii, et tööriista tihvtid läheks alusplaadis olevasse auku. Veenduge, et lõiketerad oleksid kindlalt kinni.
► **Joon.19**

7. Paigaldage aluskate nii, et sellel olev sümbol 🔓 oleks joondatud lukustushooval oleva sümboliga △.
► **Joon.20**

8. Vajutage aluskatet ja samal ajal pöörake aluskatet päripäeva, kuni aluskattel olev sümbol 🔒 on joondatud lukustushooval oleva sümboliga △.
► **Joon.21**

9. Veenduge, et lukustushoob läheks aluskatte soonde.
► **Joon.22: 1.** Lukustushoob

⚠*ETTEVAATUST:* Ärge kunagi kasutage tööriista aluskatet paigaldamata.

10. Eemaldage terakate ja lülitage töörist seejärel sisse, et kontrollida, kas see töötab korralikult.

***TÄHELEPANU:* Kui lõiketerad ei tööta korralikult, ei haaku terad vändaga õigesti. Eemaldage terad ja paigaldage need uuesti.**

Hekitrimmeri murulõikuri lõiketerade paigaldamine ja eemaldamine

⚠*ETTEVAATUST:* Paigaldage enne lõiketerade eemaldamist või paigaldamist terakate.

***TÄHELEPANU:* Kui lõiketeradest erinevad osad (näiteks vänt) on kulunud, küsige Makita ametlikust teeninduskeskusest varuosi või laske neil teha parandustööd.**

Lõiketerade eemaldamine

1. Asetage tööriist tagurpidi.
► **Joon.23**

2. Vajutage lukustushooba ja samal ajal pöörake aluskatet vastupäeva, kuni aluskattel olev sümbol 🔓 on joondatud lukustushooval oleva sümboliga △.
► **Joon.24**

3. Eemaldage aluskate.
► **Joon.25**

4. Keerake kruvikeerajaga kaks kruvi lahti ja eemaldage lõiketerad.
► **Joon.26: 1.** Kruvid

MÄRKUS: Lõiketerasid saab eemaldada kruve eemaldamata.

5. Eemaldage lõiketeradelt vänt.
► **Joon.27: 1.** Vänt

MÄRKUS: Vänt võib jääda tööriista.

Kinnitage terakate ja hoiuümbris eemaldatud lõiketeradele ning pange terad hoiule.

Hekitrimmeri lõiketerade paigaldamine

1. Valmistage ette vänt, aluskate ja uued hekitrimmeri lõiketerad.
► **Joon.28: 1.** Vänt **2.** Aluskate **3.** Hekitrimmeri lõiketerad

2. Kinnitage lõiketera kate hekitrimmeri lõiketeradele.
► **Joon.29**

3. Reguleerige kolme tihvti, et need joonduksid joondusjoonega.
► **Joon.30: 1.** Joondusjoon

4. Kandke väike kogus määret vända äärtele. Kinnitage vänt tihvtidele nii, et selle väiksed ja suured ringid oleksid alla suunatud.
► **Joon.31: 1.** Vänt

5. Liigutage lõiketerasid, et alusplaadis olev auk asuks teradel olevate ringide keskel.
► **Joon.32**

6. Pöörake lõiketerad tagurpidi ja paigaldage nii, et tööriista tihvt läheks lõiketerades olevasse auku. Sisestage alusplaadi haarats tööriistal olevasse soonde. Veenduge, et lõiketerad oleksid kindlalt kinni.

► **Joon.33:** **1.** Haarats

7. Pingutage kaht kruvi korralikult.
► **Joon.34:** **1.** Kruvid

8. Paigaldage aluskate nii, et sellel olev sümbol 🔓 oleks joondatud lukustushooval oleva sümboliga △.
► **Joon.35**

9. Vajutage aluskatet ja samal ajal pöörake seda päripäeva, kuni aluskattel olev sümbol 🔒 on joondatud lukustushooval oleva sümboliga △.
► **Joon.36**

10. Veenduge, et lukustushoob läheks aluskatte soonde.
► **Joon.37:** **1.** Lukustushoob

⚠*ETTEVAATUST:* Ärge kunagi kasutage tööriista aluskatet paigaldamata.

11. Eemaldage terakate ja lülitage töörist seejärel sisse, et kontrollida, kas see töötab korralikult.

***TÄHELEPANU:* Kui lõiketerad ei tööta korralikult, ei haaku terad vändaga õigesti. Eemaldage terad ja paigaldage need uuesti.**

Laastukoguja paigaldamine ja eemaldamine

Lisatarvik

⚠*ETTEVAATUST:* Laastukoguja paigaldamisel ja eemaldamisel kandke alati kindaid ja kinnitage terakate, et käed ja nägu ei satuks otsesesse kontakti teraga.

Laastukoguja kogub kõrvaleheidetud lehti ja muudab hilisema puhastamise oluliselt lihtsamaks. Selle saab paigaldada tööriista ükskõik kummale küljele.

Laastukoguja paigaldamiseks vajutage seda vastu lõiketerasid nii, et konksud läheksid lõiketerade aukudesse.
► **Joon.38:** **1.** Konksud **2.** Augud

Laastukoguja eemaldamiseks vajutage mõlemal küljel hoobadele, et konksud vabastada.
► **Joon.39:** **1.** Hoovad

***TÄHELEPANU:* Ärge kunagi proovige laastukogujat jõuga eemaldada, kui selle konksud on lukustatud terade aukudesse.**

TÖÖRIISTA KASUTAMINE

⚠*HOIATUS:* Puhastage niidetav ala enne niitmist okstest ja kividest. Lisaks puhastage niidetav ala enne niitmist ka umbrohust.

► **Joon.40**

⚠*HOIATUS:* Hoidke käed teradest eemal.

⚠*ETTEVAATUST:* Vältige nii palju kui võimalik tööriista kasutamist väga kuuma ilmaga. Pidage tööriista kasutamisel silmas oma füüsilist vormi.

Niitmine (muru lõikamine)

Lülitage pärast lõikekõrguse reguleerimist tööriist sisse ja hoidke seda nii, et tööriista alumine osa toetuks maha. Liigutage tööriista ettevaatlikult edasi.
► **Joon.41**

Kõnniteeserva, aia või puude ümbert lõigates liigutage tööriista nende suunas pikisuunaliselt. Olge ettevaatlik, et terad nendega kokku ei puutuks.
► **Joon.42**

Väikese puu võrsete või lehtede lõikamisel lõigake vähehaaval.
► **Joon.43**

Lõigake suured oksad enne selle tööriista kasutamist oksalõikuriga soovitud kõrguseks.

***TÄHELEPANU:* Ärge kasutage tööriista nii, et selle mootor jääb seisma või töötab väga aeglaselt.**

***TÄHELEPANU:* Ärge üritage lõigata jämedaid oksi.**

***TÄHELEPANU:* Ärge laske lõiketeradel puutuda töö käigus vastu maad. See nüristab terasid, mis omakorda halvendab tööriista jõudlust.**

***TÄHELEPANU:* Ärge lõigake märga muru ega väikeste puude lehti.**

Kõrge muru lõikamine

Ärge püüdke lõigata kõrget muru korraga. Selle asemel lõigake muru mitmes etapis. Jätke lõikamiste vahele üks või kaks päeva, et muru muutuks ühtlaselt lühikeseks.
► **Joon.44**

MÄRKUS: Kõrge rohu korraga lühikeseks lõikamine võib põhjustada muru kuivamist.

Lõikamine (hekitrimmer)

⚠*ETTEVAATUST:* Olge lõigates ettevaatlik, et trimmer ei satuks kontakti metallaia ega mõne muu kõva esemega. Terad võivad puruneda ja põhjustada kehavigastusi.

⚠*ETTEVAATUST:* Olge ettevaatlik, et lõiketerad ei puutuks vastu maad. Tööriist võib tagasi lüüa ja põhjustada kehavigastusi.

⚠*ETTEVAATUST:* Liigne upitamine hekitrimmeriga, eriti redelilt, on väga ohtlik. Ärge töötage, kui seisate kõikuval ega ebakindlal pinnal.

TÄHELEPANU: **Enne tööriista kasutamist lõigake jämedad või rasked oksad kääride või saega lõikekõrgusest 10 cm madalamaks.**

► **Joon.45:** **(1)** Lõikekõrgus **(2)** 10 cm

TÄHELEPANU: **Ärge lõigake maha surnud puid ega sarnaseid kõvasid asju.** See võib kahjustada tööriista.

TÄHELEPANU: **Rohtu ega umbrohtu ei tohi lõigata lõiketeradega.** Terad võivad rohtu või umbrohtu takerduda.

Hoidke tööriista ühe käega, vajutage lüliti päästikut samal ajal lukust avamise nupuga ja liigutage tööriista edasi.
► **Joon.46**

Tavakasutuseks kallutage terasid lõikesuunas ning liigutage tööriista rahulikult ja aeglaselt kiirusega 3 kuni 4 sekundit meetri kohta.
► **Joon.47**

Kui seote nööri soovitud kõrgusele ja lõikate mööda seda, aitab see lõigata hekipealset ühtlaselt.
► **Joon.48**

Kui laastukoguja on teradele kinnitatud, kogub see kõrvaleheidetud lehti ja muudab hilisema puhastamise oluliselt lihtsamaks.

Heki ühtlaselt lõikamiseks küljelt lõigake seda alt üles.
► **Joon.49**

Kui soovite lõigata ümarat kuju (pukspuu, rododendron), lõigake kauni tulemuse saamiseks alt üles.
► **Joon.50**

HOOLDUS

ETTEVAATUST: **Enne kontroll- või hooldustoimingute tegemist kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks välja lülitatud ja akukassett korpuse küljest eemaldatud.**

Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd ning muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes või tehase teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi.

Tööriista puhastamine

Tööriista puhastamiseks pühkige sellelt kuiva või seebivette kastetud ja välja väänatud lapiga tolm.

TÄHELEPANU: **Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine.**

Terade hooldus

Enne tööle asumist või töö käigus kord tunnis kandke teradele väikese viskoossusega õli (masinaõli või pihustatav määrdeõli).

► **Joon.51**

► **Joon.52**

Pärast kasutamist eemaldage terade mõlemalt küljelt traatharjaga tolm, pühkige see lapiga ära ja seejärel kandke teradele väikese viskoossusega õli (masinaõli või pihustatav määrdeõli).
► **Joon.53**

► **Joon.54**

TÄHELEPANU: **Ärge peske terasid vees.** Eiramise korral võib tööriist roostetada või viga saada.

TÄHELEPANU: **Mustus ja korrosioon põhjustavad terade ülemäärast hõõrdumist ning lühendavad tööaega aku laadimiskorra kohta.**

Hoiustamine

Tööriista all oleva konksuauguga on mugav riputada tööriista seinale naela või kruvi otsa.
Kinnitage terakate lõiketeradele nii, et terad ei paistaks välja. Hoidke tööriista lastele kättesaamatus kohas. Hoidke tööriista kohas, kuhu ei pääse niiskust ega vihma.
► **Joon.55:** **1.** Auk

► **Joon.56:** **1.** Auk

VALIKULISED TARVIKUD

ETTEVAATUST: **Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitav kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse.** Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt.

Saate vajaduse korral kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.

- Murulõikuri terad
- Lõiketera kate (muru lõikamiseks)
- Murukoguja (muru lõikamiseks)
- Pika käepideme lisaseadis (murulõikurile)
- Hekitrimmeri lõiketerad
- Lõiketera kate (heki lõikamiseks)
- Laastukoguja (heki lõikamiseks)
- Hoiuümbris
- Makita algupärane aku ja laadija

MÄRKUS: Mõned nimekirjas loetletud tarvikud võivad kuuluda standardvarustusse ning need on lisatud tööriista pakendisse. Need võivad riigiti erineda.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UM600D с установленным режущим ножом для газонных ножниц

Модель:		**UM600D**
Ширина резания		160 мм
Ходов в минуту		2 500 мин$^{-1}$
Размеры (Д x Ш x В)		347 мм x 177 мм x 131 мм
Номинальное напряжение		10,8 - 12 В пост. тока, макс.
Масса нетто	*1	1,1 кг
	*2	1,3 - 1,5 кг

UH201D с установленным режущим ножом для подрезки кустарника

Модель:		**UH201D**
Длина ножа		200 мм
Ходов в минуту		2 500 мин$^{-1}$
Размеры (Д x Ш x В)		504 мм x 120 мм x 131 мм
Номинальное напряжение		10,8 - 12 В пост. тока, макс.
Масса нетто	*1	1,1 кг
	*2	1,3 - 1,5 кг

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.

*1: Масса без каких-либо принадлежностей или блока(-ов) аккумулятора(-ов)
*2: Значение массы нетто включает самую легковесную и самую тяжеловесную комбинацию насадки(-ок) для нормального и безопасного использования и блока(-ов) аккумулятора(-ов), которые указаны в руководстве по эксплуатации.

Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство

Блок аккумулятора	BL1016 / BL1021B / BL1041B / BL1050B
Зарядное устройство	DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD

- В зависимости от региона проживания некоторые блоки аккумуляторов и зарядные устройства, перечисленные выше, могут быть недоступны.

⚠***ОСТОРОЖНО:*** **Используйте только перечисленные выше блоки аккумуляторов и зарядные устройства.** Использование других блоков аккумуляторов и зарядных устройств может привести к травме и/или пожару.

Символы

Ниже приведены символы, которые могут использоваться для обозначения оборудования. Перед использованием убедитесь в том, что вы понимаете их значение.

	Обратите особое внимание.
	Прочитайте руководство по эксплуатации.
	Используйте защитные очки.
	Пользуйтесь средствами защиты органов зрения и слуха.
	ОПАСНО! Держите руки на безопасном расстоянии от режущего диска.
	Опасность! Возможен разлет твердых предметов.
	Не допускайте посторонних к месту работ.
	Режущие детали продолжают работать после выключения электромотора.
	Беречь от влаги.

	Берегите от дождя.
 Ni-MH Li-ion	Только для стран ЕС В связи с наличием в оборудовании опасных компонентов отходы электрического и электронного оборудования, аккумуляторы и батареи могут оказывать негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте электрические и электронные устройства или батареи вместе с бытовыми отходами! В соответствии с директивой ЕС по отходам электрического и электронного оборудования, по аккумуляторам, батареям и отходам аккумуляторов и батарей, а также в соответствии с ее адаптацией к национальному законодательству, отходы электрического оборудования, батареи и аккумуляторы следует хранить отдельно и доставлять на пункт раздельного сбора коммунальных отходов, работающий с соблюдением правил охраны окружающей среды. Это обозначено символом в виде перечеркнутого мусорного контейнера на колесах, нанесенным на оборудование.

	Гарантированный уровень звуковой мощности в соответствии с Директивой ЕС по шумам вне помещений.
	Уровень звуковой мощности в соответствии с Регламентом Австралии (Новый Южный Уэльс) по контролю за шумом

Назначение

UM600D с установленным режущим ножом для газонных ножниц
Данный инструмент предназначен для обрезки краев газонов или веток кустарника.

UH201D с установленным режущим ножом для подрезки кустарника
Инструмент предназначен для подрезки живой изгороди.

Шум

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN62841-4-5:

UM600D/UH201D с установленным режущим ножом для газонных ножниц

Уровень звукового давления	
L_{pA} (дБ (A))	**Погрешность, K (дБ(A))**
73	3

Уровень шума при выполнении работ может превышать 80 дБ (A).

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN62841-4-2:

UM600D/UH201D с установленным режущим ножом для подрезки кустарника

Уровень звукового давления		**Гарантированный уровень звуковой мощности**	**Измеренный уровень звуковой мощности**	
L_{pA} (дБ (A))	**Погрешность, K (дБ(A))**	**L_{wA} (дБ (A))**	**L_{wA} (дБ (A))**	**Погрешность, K (дБ(A))**
74	3	82	82	0,6

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения шума измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное(-ые) значение(-я) распространения шума можно также использовать в предварительной оценке воздействия.

⚠***ОСТОРОЖНО:*** **Используйте средства защиты слуха.**

⚠***ОСТОРОЖНО:*** **Распространение шума во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного(-ых) суммарного(-ых) значения(-й) в зависимости от способов использования инструмента.**

⚠***ОСТОРОЖНО:*** **Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).**

Вибрация

Суммарное значение непрерывной вибрации (сумма векторов по трем осям), определенное согласно EN62841-4-5:

UM600D/UH201D с установленным режущим ножом для газонных ножниц
Распространение вибрации (a_h): 1,2 м/с^2
Погрешность (K): 1,5 м/с^2

Суммарное значение непрерывной вибрации (сумма векторов по трем осям), определяемое согласно

EN62841-4-2:

UM600D/UH201D с установленным режущим ножом для подрезки кустарника
Распространение вибрации (a_h): 1,0 м/с^2
Погрешность (K): 1,5 м/с^2

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение распространения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное суммарное значение распространения вибрации можно также использовать в предварительной оценке воздействия.

⚠***ОСТОРОЖНО:*** **Распространение вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного суммарного значения в зависимости от способов использования инструмента.**

⚠***ОСТОРОЖНО:*** **Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).**

Далее показаны средние значения максимальной амплитуды ускорения от повторяющихся ударных вибраций, p_F, с соответствующей погрешностью (K), определяемой согласно EN62841-4-5.

UM600D/UH201D с установленным режущим ножом для газонных ножниц
p_F : 49 м/с^2
Погрешность (K): 4 м/с^2

Далее показаны средние значения максимальной амплитуды ускорения от повторяющихся ударных вибраций, p_F, с соответствующей погрешностью (K), определяемой согласно EN62841-4-2.

UM600D/UH201D с установленным режущим ножом для подрезки кустарника
p_F : 58 м/с^2
Погрешность (K): 2 м/с^2

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти заявленные значения не должны использоваться для определения вибрационного воздействия на верхние конечности.

Декларации о соответствии

Только для европейских стран

С Декларацией о соответствии нормативным требованиям ЕС можно ознакомиться по следующему URL-адресу.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

Для Великобритании

Приложение A к настоящему руководству по эксплуатации или в цифровом формате с использованием вышеуказанного URL-адреса.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

⚠***ОСТОРОЖНО*** **Ознакомьтесь со всеми инструкциями по технике безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту.** Несоблюдение всех приведенных далее инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или тяжелым травмам.

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.
Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится ко всему инструменту, работающему от сети (с проводом) или на аккумуляторах (без провода).

Правила техники безопасности при эксплуатации аккумуляторных ножниц для травы

1. **Не используйте ножницы для травы в неблагоприятных погодных условиях, особенно если возможны грозовые разряды.** Это снизит риск поражения молнией.
2. **Держите все шнуры и кабели питания на удалении от места срезания.** Шнуры или кабели питания могут быть малозаметны и случайно разрезаны лезвием.
3. **Используйте средства защиты слуха.** Достаточная защитная экипировка снижает риск потери слуха.
4. **Держите ножницы для травы только за специальные изолированные поверхности, поскольку при выполнении работ существует риск контакта лезвия со скрытой электропроводкой.** В случае контакта лезвий с проводом под напряжением открытые металлические части ножниц для травы также окажутся под напряжением, что может привести к поражению оператора электрическим током.
5. **Держите все части тела на расстоянии от лезвия. Не удаляйте срезанные ветки и не придерживайте ветки, которые собираетесь срезать, когда лезвия находятся в движении.** После выключения устройства лезвия продолжают двигаться. Даже мгновенная невнимательность во время работы с ножницами для травы может привести к тяжелой травме.
6. **При удалении застрявших материалов или обслуживании ножниц для травы убедитесь**

в том, что переключатель питания выключен, а аккумуляторный блок извлечен или отсоединен. Неожиданное срабатывание ножниц для травы во время удаления застрявших материалов или обслуживания может привести к тяжелым травмам.

7. **Переносите ножницы для травы за ручку после полной остановки лезвия и следите за тем, чтобы не нажать переключатель питания.** Соблюдение мер безопасности при переноске ножниц для травы снизит риск непреднамеренного пуска и травмирования лезвиями.
8. **При транспортировке или хранении ножниц для травы надевайте на лезвия чехол.** Соблюдение мер безопасности при обращении с ножницами для травы снизит риск получения травм от лезвий.

Дополнительные предупреждения о безопасности

Общие указания

1. **Чтобы обеспечить правильную эксплуатацию, пользователь должен прочитать данное руководство для ознакомления с правилами обращения с оборудованием.** Недостаточно информированные пользователи подвергают опасности себя и окружающих.
2. **Не разрешайте пользоваться изделием детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, либо не имеющим соответствующего опыта или знаний для работы с этим оборудованием, а также лицам, не ознакомившимся с данным руководством. Обратите внимание, что в местном законодательстве могут существовать возрастные ограничения для операторов.**
3. **Используйте оборудование с максимальной осторожностью и вниманием.**
4. **Используйте оборудование только в том случае, если находитесь в хорошей физической форме. Выполняйте все работы спокойно и аккуратно. Руководствуйтесь здравым смыслом; помните, что оператор/пользователь несет ответственность за происшествия и опасные ситуации с другими людьми или их собственностью.**
5. **Запрещается эксплуатировать устройство, если поблизости находятся люди (в особенности дети) или животные.**
6. **В случае возникновения проблем с оборудованием или его ненадлежащей работы немедленно выключите двигатель.**
7. **На время перерыва в работе или оставляя устройство без присмотра, выключите его и извлеките блок аккумулятора, затем положите его в безопасное место, чтобы не допустить травмирования окружающих или повреждения оборудования.**
8. **Не рекомендуется использовать устройство в неблагоприятных погодных условиях, особенно в случае риска удара молнии.**

Индивидуальные средства защиты

1. **При эксплуатации устройства обязательно носите средства защиты глаз и прочную обувь.**
2. **На время эксплуатации инструмента обязательно надевайте длинные брюки и прочную обувь.**

Включение оборудования

1. **Убедитесь, что поблизости от места работы нет детей и других лиц, а также животных.** В противном случае выключите оборудование.
2. **Перед началом работы обязательно проверяйте безопасность оборудования. Проверьте безопасность режущего узла и ограждения, легкость нажатия и правильность работы триггерного переключателя/рычага. Убедитесь, что рукоятки чистые и сухие, и проверьте функционирование кнопки пуска/останова.**
3. **Перед дальнейшим использованием оборудования осмотрите его на предмет поврежденных деталей. Ограждение или другие поврежденные детали должны быть тщательно осмотрены, чтобы убедиться, что инструмент будет работать нормально и выполнять функции, для которых он предназначен. Убедитесь в соосности и свободном ходе движущихся деталей, отсутствии поломок деталей, надежности крепления и отсутствии других дефектов, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Поврежденное ограждение или другая деталь должны быть соответствующим образом отремонтированы или заменены в авторизованном сервисном центре, если в руководстве по эксплуатации не указано иное.**
4. **Включайте двигатель только если руки и ноги находятся на безопасном расстоянии от режущего узла.**
5. **Перед пуском двигателя убедитесь, что режущий узел ничего не касается.**
6. **Перед началом работ с инструментом проверяйте траву на наличие посторонних предметов, таких как проволочные заграждения или скрытая электропроводка.**
7. **При наличии удлиненной рукоятки, перед началом работы убедитесь в том, что насадка закреплена на инструменте.**

Способ эксплуатации

1. **Используйте оборудование только при хорошем освещении и достаточной видимости. В зимнее время помните о скользких или мокрых поверхностях, наличии льда и снега (риск поскальзывания). Соблюдайте особую осторожность и перемещайтесь только шагом при эксплуатации оборудования на склонах.**
2. **Соблюдайте меры безопасности, чтобы не травмировать ноги и руки режущим узлом.**
3. **Запрещается эксплуатировать инструмент, стоя на лестнице.**
4. **Запрещается залезать на деревья для выполнения обрезки.**
5. **Запрещается работать на неустойчивых**

поверхностях.

6. **Удаляйте из рабочей зоны песок, камни, гвозди и пр.** Посторонние предметы могут повредить режущий узел и вызвать опасную отдачу инструмента.
7. **В случае удара режущего узла о камень или другой твердый предмет немедленно выключите электродвигатель и осмотрите режущий узел.**
8. **Осматривайте режущий узел на предмет повреждений через непродолжительные отрезки времени (постукивание свидетельствует о наличии микротрещин).**
9. **Перед тем как приступать к обрезке, необходимо дождаться, пока режущий узел наберет полную скорость.**
10. **Режущий узел должен быть оснащен соответствующим защитным кожухом. Запрещается включать оборудование с поврежденным или отсутствующим ограждением!**
11. **Все защитные приспособления и ограждения, входящие в комплект поставки оборудования, должны использоваться при эксплуатации.**
12. **Обязательно извлекайте блок аккумулятора в следующих случаях:**
    - **оставляя оборудование без присмотра;**
    - **перед устранением засора;**
    - **перед проверкой, очисткой или обслуживанием;**
    - **после удара о посторонний предмет;**
    - **при появлении ненормальной вибрации.**
13. **Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были засорены.**
14. **Режущие детали продолжают работать после выключения электромотора.**
15. **Если во время работы ножи останавливаются вследствие застревания между ними посторонних предметов, отключите инструмент и извлеките блок аккумулятора, после чего удалите посторонние предметы, например, плоскогубцами.** Удаление посторонних предметов руками сопряжено с риском травмирования, поскольку при удалении посторонних предметов ножи могут сместиться.
16. **Запрещается эксплуатировать данное оборудование, стоя на лестнице. Запрещается залезать на деревья для выполнения обрезки с помощью данного оборудования. Запрещается работать на неустойчивых поверхностях.**

Режущие узлы

Используйте только те режущие узлы, которые соответствуют характеру выполняемой работы.

Инструкции по техническому обслуживанию

1. **Перед началом работы необходимо проверять состояние устройства, в частности, защитных приспособлений режущего узла.**
2. **Выключите электродвигатель и извлеките блок аккумулятора, прежде чем приступать к обслуживанию, замене режущего узла или чистке оборудования/режущего блока.**
3. **Если оборудование не используется, оно должно храниться в сухом, высоко расположенном или запертом месте, недоступном для детей. Перед длительным хранением очистите и проведите обслуживание оборудования.**

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

⚠*ОСТОРОЖНО:* НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством. НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

Правила техники безопасности при эксплуатации аккумуляторного кусторeза

1. **Не используйте электрический кусторез в неблагоприятных погодных условиях, особенно если существует риск удара молнией.** Это снижает риск удара молнией.
2. **Держите все шнуры питания и кабели на безопасном расстоянии от места срезания.** Труднозаметные в живых изгородях или кустах шнуры или кабели питания можно случайно разрезать лезвием.
3. **Используйте средства защиты слуха.** Подходящие средства защиты снижают риск потери слуха.
4. **Держите электрический кусторез только за специальные изолированные поверхности, поскольку при выполнении работ существует риск контакта режущего диска со скрытой электропроводкой.** Контакт лезвий с находящимся под напряжением проводом приведет к тому, что на металлические детали электрического кусторeза также будет подано напряжение, что приведет к поражению оператора электрическим током.
5. **Держитесь на безопасном расстоянии от лезвия. Не удаляйте срезанные ветки и не придерживайте ветки, которые собираетесь срезать, когда диски находятся в движении.** После выключения выключателя лезвия продолжают двигаться. Секундная невнимательность при работе с электрическим кусторезом может привести к тяжелой травме.
6. **При удалении застрявших обрезков или обслуживании электрического кусторeза убедитесь в том, что все выключатели питания выключены, а аккумуляторный блок извлечен или отсоединен.** Неожиданное срабатывание электрического кусторeза во время удаления застрявших предметов или обслуживания может привести к тяжелым травмам.

7. **Переносите электрический кусторез за ручку после полной остановки лезвия и следите за тем, чтобы не нажать выключатель питания.** Переноска электрического кустореза при соблюдении мер безопасности снизит риск непреднамеренного пуска и получения травм от лезвий.
8. **При транспортировке или хранении электрического кустореза используйте чехол для лезвий.** Соблюдение мер безопасности при обращении с электрическим кусторезом снизит риск получения травм от лезвий.

Дополнительные правила техники безопасности:

1. **ОПАСНО - Держите руки на расстоянии от режущего диска.** Прикосновение к диску может привести к серьезной травме.
2. **Не пытайтесь дотянуться инструментом до отдаленных веток, особенно с лестницы. Это очень опасно.** Во время работы не стойте на шатких или неустойчивых предметах.
3. **Не пользуйтесь инструментом во время дождя и в условиях высокой влажности.** Электромотор не защищен от влаги.
4. **Если вы используете электрический кусторез впервые, необходимо, чтобы опытный специалист показал приемы работы с ним.**
5. **Электрическим кусторезом не должны пользоваться дети или лица, не достигшие 18-летнего возраста.** Лица старше 16 лет могут не подпадать под действие этого ограничения в случае, если они проходят обучение под надзором специалиста.
6. **Используйте электрический кусторез только в том случае, если находитесь в хорошей физической форме.** Если вы устали, ваше внимание будет ослаблено. Соблюдайте особую осторожность в конце рабочего дня. Выполняйте все работы спокойно и аккуратно. Пользователь несет ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам.
7. **Инструмент запрещается использовать после приема алкоголя, наркотиков или лекарственных препаратов.**
8. **Перчатки из толстой кожи являются обязательной сопутствующей принадлежностью. Обязательно надевайте их при эксплуатации электрического кустореза. Кроме того, обязательно обувайте прочные ботинки с противоскользящими подошвами.**
9. **Перед началом работы убедитесь, что инструмент находится в исправном состоянии. Проверьте наличие и правильность установки соответствующих защитных ограждений. Электрический кусторез можно использовать только в полностью собранном виде.**
10. **Перед началом работы займите устойчивое положение.**
11. **Во время работы крепко удерживайте инструмент.**
12. **Не эксплуатируйте инструмент без нагрузки, если в этом нет необходимости.**
13. **Немедленно выключите двигатель и извлеките блок аккумулятора, если режущий диск инструмента заденет ограду или другой твердый предмет. Проверьте режущий диск на предмет повреждений, если они имеются – незамедлительно устраните**.
14. **Перед проверкой режущего диска, устранением неисправностей или удалением застрявшего в инструменте материала обязательно выключите инструмент и извлеките блок аккумулятора.**
15. **Перед выполнением технического обслуживания выключите электрический кусторез и извлеките блок аккумулятора.**
16. **Перенося электрический кусторез в другое место (в том числе во время работы), обязательно извлекайте блок аккумулятора и устанавливайте чехол лезвия на режущие диски. Запрещается переносить или перевозить инструмент с движущимся режущим диском. Запрещается браться руками за режущий диск.**
17. **После использования электрического кустореза, а также перед длительным хранением очищайте его. При выполнении этой процедуры уделяйте особое внимание режущему диску. Слегка смажьте режущий диск и наденьте чехол.** Чехол, поставляемый в комплекте с кусторезом, можно вешать на стену. Это безопасный и удобный способ хранения данного инструмента.
18. **Храните электрический кусторез в чехле в сухом помещении. Берегите от детей. Запрещается хранить электрический кусторез вне помещения.**
19. **Никогда не направляйте лезвия секатора на себя или окружающих.**
20. **Если во время работы ножи останавливаются вследствие застревания между ними посторонних предметов, отключите инструмент и извлеките блок аккумулятора, после чего удалите посторонние предметы, например, плоскогубцами.** Удаление посторонних предметов руками сопряжено с риском травмирования, поскольку при удалении посторонних предметов ножи могут сместиться.
21. **Избегайте опасных сред. Не используйте инструмент в местах с повышенной влажностью и под дождем. Попавшая в инструмент вода повышает опасность поражения электрическим током.**
22. **Не бросайте аккумуляторные блоки в огонь. Они могут взорваться. Уточните местные правила утилизации аккумуляторов.**
23. **Не вскрывайте и не разбивайте аккумуляторы. Содержащийся в них электролит очень едкий, вы можете повредить глаза или кожу. При проглатывании может привести к отравлению.**
24. **Не заряжайте аккумулятор под дождем или в местах с повышенной влажностью.**
25. **Перед началом работ с инструментом проверяйте изгороди и кустарники на наличие посторонних предметов, таких как проволочные заграждения или скрытая электропроводка.**

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

⚠*ОСТОРОЖНО:* НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством. НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

Важные правила техники безопасности для работы с аккумуляторным блоком

1. **Перед использованием аккумуляторного блока прочитайте все инструкции и предупреждающие надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) инструменте, работающем от аккумуляторного блока.**
2. **Не разбирайте блок аккумулятора и не меняйте его конструкцию.** Это может привести к пожару, перегреву или взрыву.
3. **Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.**
4. **В случае попадания электролита в глаза промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.**
5. **Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой:**
   (1) **Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами.**
   (2) **Не храните аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. п.**
   (3) **Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя.**
   Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже поломке блока.
6. **Не храните и не используйте инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C (122 °F).**
7. **Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, даже если он сильно поврежден или полностью вышел из строя. Аккумуляторный блок может взорваться под действием огня.**
8. **Запрещено вбивать гвозди в блок аккумулятора, резать, ломать, бросать, ронять блок аккумулятора или ударять его твердым предметом.** Это может привести к пожару, перегреву или взрыву.
9. **Не используйте поврежденный аккумуляторный блок.**
10. **Входящие в комплект литий-ионные аккумуляторы должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями законодательства об опасных товарах.**
    При коммерческой транспортировке, например, третьей стороной или экспедитором, необходимо нанести на упаковку специальные предупреждения и маркировку.
    В процессе подготовки устройства к отправке обязательно проконсультируйтесь со специалистом по опасным материалам. Также соблюдайте местные требования и нормы. Они могут быть строже.
    Закройте или закрепите разомкнутые контакты и упакуйте аккумулятор так, чтобы он не перемещался по упаковке.
11. **Для утилизации блока аккумулятора извлеките его из инструмента и утилизируйте безопасным способом. Выполняйте требования местного законодательства по утилизации аккумуляторного блока.**
12. **Используйте аккумуляторы только с продукцией, указанной Makita.** Установка аккумуляторов на продукцию, не соответствующую требованиям, может привести к пожару, перегреву, взрыву или утечке электролита.
13. **Если инструментом не будут пользоваться в течение длительного периода времени, извлеките аккумулятор из инструмента.**
14. **Во время и после использования блок аккумулятора может нагреваться, что может стать причиной ожогов или низкотемпературных ожогов. Будьте осторожны при обращении с горячим блоком аккумулятора.**
15. **Не прикасайтесь к контактам инструмента сразу после использования, поскольку они могут быть достаточно горячими, чтобы вызвать ожоги.**
16. **Не допускайте налипания на контакты, отверстия и пазы блока аккумулятора опилок, пыли или земли.** Это может стать причиной перегрева, возгорания, взрыва или неисправности инструмента или блока аккумулятора, что может привести к ожогам или травмам.
17. **Если инструмент не рассчитан на использование вблизи высоковольтных линий электропередач, не используйте блок аккумулятора вблизи высоковольтных линий электропередач.** Это может привести к неисправности, поломке инструмента или блока аккумулятора.
18. **Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.**

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

⚠*ВНИМАНИЕ:* Используйте только фирменные аккумуляторные батареи Makita. Использование аккумуляторных батарей, не произведенных Makita, или батарей, которые были подвергнуты модификациям, может привести к взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреждению имущества. Это также автоматически аннулирует гарантию Makita на инструмент и зарядное устройство Makita.

ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Makita не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи в результате использования неоригинальных или видоизмененных аккумуляторов. Оригинальные аккумуляторы Makita подвергаются строгой оценке на совместимость с инструментами и зарядными устройствами Makita в соответствии с действующим законодательством и стандартами безопасности.

Советы по обеспечению максимального срока службы аккумулятора

1. **Заряжайте блок аккумуляторов перед его полной разрядкой. Обязательно прекратите работу с инструментом и зарядите блок аккумуляторов, если вы заметили снижение мощности инструмента.**
2. **Никогда не подзаряжайте полностью заряженный блок аккумуляторов. Перезарядка сокращает срок службы аккумулятора.**
3. **Заряжайте блок аккумуляторов при комнатной температуре в 10 - 40 °C (50 - 104 °F). Перед зарядкой горячего блока аккумуляторов дайте ему остыть.**
4. **Если блок аккумулятора не используется, извлеките его из инструмента или зарядного устройства.**

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

⚠*ВНИМАНИЕ:* Перед регулировкой или проверкой функций инструмента обязательно убедитесь, что он выключен и его аккумуляторный блок снят.

Использование инструмента в качестве аккумуляторного кустореза/аккумуляторных ножниц для травы

Для UM600D
При установке ножей для подрезки кустарника (дополнительные принадлежности) данный инструмент можно использовать в качестве аккумуляторного кустореза.
Для UH201D
При установке режущих ножей для газонных ножниц (дополнительные принадлежности) данный инструмент можно использовать в качестве аккумуляторных ножниц для травы.

Установка или снятие блока аккумуляторов

⚠*ВНИМАНИЕ:* Обязательно выключайте инструмент перед установкой и извлечением аккумуляторного блока.

⚠*ВНИМАНИЕ:* При установке и извлечении аккумуляторного блока крепко удерживайте инструмент и аккумуляторный блок. Если не соблюдать это требование, они могут выскользнуть из рук, что приведет к повреждению инструмента, аккумуляторного блока и травмированию оператора.

► **Рис.1:** **1.** Красный индикатор **2.** Кнопка **3.** Блок аккумулятора

Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку на лицевой стороне и извлеките блок.

Для установки блока аккумулятора совместите выступ блока аккумулятора с пазом в корпусе и задвиньте его на место. Устанавливайте блок до упора, чтобы он зафиксировался с небольшим щелчком. Если вы видите красный индикатор, как показано на рисунке, он не зафиксирован полностью.

⚠*ВНИМАНИЕ:* Обязательно устанавливайте блок аккумулятора до конца, чтобы красный индикатор не был виден. В противном случае блок аккумулятора может выпасть из инструмента и нанести травму вам или другим людям.

⚠*ВНИМАНИЕ:* Не прилагайте чрезмерных усилий при установке аккумуляторного блока. Если блок не двигается свободно, значит он вставлен неправильно.

Индикация оставшегося заряда аккумулятора

Только для блоков аккумулятора с индикатором

Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке для проверки заряда. Индикаторы загорятся на несколько секунд.
► **Рис.2:** **1.** Индикаторы **2.** Кнопка проверки

Индикаторы		Уровень заряда
■ Горит	□ Выкл.	
■ ■ ■ ■		от 75 до 100%
■ ■ ■ □		от 50 до 75%
■ ■ □ □		от 25 до 50%
■ □ □ □		от 0 до 25%

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающего воздуха индикация может незначительно отличаться от фактического значения.

Система защиты инструмента/аккумулятора

На инструменте предусмотрена система защиты инструмента/аккумулятора. Она автоматически отключает питание двигателя для продления срока службы инструмента и аккумулятора. Инструмент автоматически остановится во время работы в следующих случаях:

Защита от перегрузки

Если из-за способа эксплуатации аккумулятор потребляет очень большое количество тока, инструмент автоматически остановится. В этом случае выключите инструмент и прекратите работу, повлекшую перегрузку инструмента. Затем включите инструмент для перезапуска.

Защита от перегрева

При перегреве инструмента или аккумулятора инструмент автоматически останавливается, подсветка начинает мигать. В этом случае дайте инструменту/аккумулятору остыть перед повторным включением.

Защита от переразрядки

При истощении емкости аккумулятора инструмент автоматически останавливается. При включении инструмента электродвигатель запускается и вскоре останавливается. В этом случае извлеките аккумулятор из инструмента и зарядите его.

Действие выключателя

⚠*ОСТОРОЖНО:* Перед установкой аккумуляторного блока в инструмент обязательно убедитесь, что его триггерный переключатель нормально работает и возвращается в положение "OFF" (ВЫКЛ) при отпускании.

⚠*ОСТОРОЖНО:* Для обеспечения вашей безопасности данный инструмент оборудован кнопкой разблокировки, которая предотвращает его непреднамеренное включение. Запрещается использовать инструмент, если он включается при простом нажатии на триггерный переключатель без нажатия на кнопку разблокировки. Обратитесь в местный сервисный центр Makita для ремонта.

⚠*ОСТОРОЖНО:* Запрещается отключать функцию блокировки или фиксировать кнопку разблокировки в нажатом положении с помощью посторонних предметов.

***ПРИМЕЧАНИЕ:* Не нажимайте на триггерный переключатель до нажатия на кнопку разблокировки. Избегайте излишне сильного нажатия.** Переключатель может сломаться.

► **Рис.3:** **1.** Триггерный переключатель **2.** Кнопка разблокировки

Для предотвращения непреднамеренного включения триггерного переключателя имеется кнопка разблокировки.
Для запуска инструмента, отпустите кнопку блокировки, затем потяните триггерный переключатель. Отпустите триггерный переключатель для остановки. Кнопку разблокировки можно нажимать как с левой, так и с правой стороны.

Индикаторная лампа

Индикаторная лампа мигает или загорается при низком уровне остаточной емкости аккумулятора или его полной разрядке. Кроме того, индикаторная лампа включается при перегрузке инструмента.
► **Рис.4:** **1.** Индикаторная лампа

Состояние лампы и необходимые действия

Индикаторная лампа	Состояние	Необходимое действие
Лампа мигает красным цветом.	Низкий уровень остаточной емкости аккумулятора.	Зарядите аккумуляторную батарею.
Лампа загорается красным цветом. *	Инструмент остановился по причине низкой остаточной емкости аккумулятора.	Зарядите аккумуляторную батарею.
	Инструмент остановился по причине перегрузки.	Выключите инструмент.

* Время включения индикаторной лампы зависит от температуры в рабочей области и состояния блока аккумулятора.

Регулирование высоты резания (ножниц для травы)

⚠*ВНИМАНИЕ:* При изменении высоты резания требуется надеть чехол лезвия. Соблюдайте осторожность, чтобы не защемить пальцы между инструментом и коллектором для травы.

Вы можете установить один из трех уровней высоты (15 мм, 20 мм и 25 мм) путем изменения положения, в котором зафиксирован коллектор для травы. Без коллектора для травы высота резания составляет приблизительно 10 мм.

1. Сдвиньте коллектор для травы в сторону передней части инструмента.
► **Рис.5:** **1.** Коллектор для травы

2. Измените положение, в котором зафиксирован коллектор для травы. Для этого переместите его в указанном стрелкой направлении.
► **Рис.6**

ПРИМЕЧАНИЕ: Значения высоты резания приведены исключительно в справочных целях. Фактическая высота резания может меняться в зависимости от состояния газона и поверхности земли.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы определить желаемую высоту, выполните пробную стрижку на не слишком заметном участке газона.

СБОРКА

ВНИМАНИЕ: **Перед проведением каких-либо работ с инструментом обязательно убедитесь, что инструмент отключен, а блок аккумулятора снят.**

ВНИМАНИЕ: **При замене режущих ножей обязательно надевайте перчатки и устанавливайте чехол для лезвия, чтобы не прикасаться руками и лицом непосредственно к ножам.**

ПРИМЕЧАНИЕ: **При замене режущих ножей не удаляйте смазочный материал с редуктора или кривошипа.**

Установка или снятие чехла лезвий ножниц для травы

ВНИМАНИЕ: **Соблюдайте осторожность, чтобы не коснуться ножей при установке или снятии чехла для лезвия.**

Чтобы снять чехол для лезвия, слегка потяните и сдвиньте его в сторону. Чтобы надеть чехол для лезвия, выполните описанные действия в обратном порядке.
► **Рис.7**

Установка или снятие коллектора для травы

ВНИМАНИЕ: **При установке или снятии коллектора для травы необходимо надеть чехол для лезвия. Соблюдайте осторожность, чтобы не защемить пальцы между инструментом и коллектором для травы.**

Снятие коллектора для травы

1. Извлеките выступы коллектора для травы из пазов инструмента, сдвигая при этом коллектор для травы в строну передней части инструмента.
► **Рис.8:** **1.** Коллектор для травы

2. Извлеките шарнир коллектора для травы из инструмента.

Установка коллектора для травы

1. Вставьте шарнир коллектора для травы в соответствующий паз инструмента.
► **Рис.9:** **1.** Шарнир **2.** Коллектор для травы

2. Совместите выступы коллектора для травы с пазами инструмента. Для этого сдвиньте коллектор для травы в сторону передней части инструмента и переместите первый в указанном стрелкой направлении.
► **Рис.10**

ПРИМЕЧАНИЕ: **Не прилагайте повышенных усилий при установке коллектора для травы на инструмент после совмещения выступов первого с пазами последнего.**

Установка или снятие режущих ножей для газонных ножниц

ПРИМЕЧАНИЕ: **В случае износа каких-либо деталей инструмента (кроме лезвий секатора), например кривошипа, обратитесь в авторизованный сервисный центр Makita для их замены или ремонта.**

Снятие режущих ножей

1. Снимите коллектор для травы и переверните инструмент.
► **Рис.11**

2. Удерживая рычаг блокировки в нажатом положении, поворачивайте нижнюю крышку против часовой стрелки, пока 🔓 на нижней крышке не совместится с △ на рычаге блокировки.
► **Рис.12**

3. Снимите нижнюю крышку, режущие ножи и кривошип.
► **Рис.13:** **1.** Нижняя крышка **2.** Лезвия ножниц для травы **3.** Кривошип

Установка лезвий ножниц для травы

1. Подготовьте кривошип, нижнюю крышку и новые лезвия ножниц для травы.
► **Рис.14:** **1.** Кривошип **2.** Нижняя крышка **3.** Лезвия ножниц для травы

2. Снимите чехол для лезвий со старых лезвий ножниц для травы, а затем прикрепите его к новым.
► **Рис.15**

3. Отрегулируйте три штифта так, чтобы их положение совпадало с линией совмещения.
► **Рис.16:** **1.** Линия совмещения

4. Нанесите немного смазочного материала на внешний край кривошипа. Установите кривошип на штифты таким образом, чтобы маленькие и большие закругленные элементы были направлены вверх.
► **Рис.17:** **1.** Кривошип

5. Отрегулируйте режущие ножи и плиту основания так, чтобы отверстие в плите основания и два выступа на режущих ножах располагались на одной линии.
► **Рис.18**

6. Переверните режущие ножи и установите их

так, чтобы штифты инструмента вошли в отверстие на плите основания. Убедитесь, что режущие ножи надежно зафиксированы.
► **Рис.19**

7. Поместите нижнюю крышку так, чтобы 🔓 был совмещен с △ на рычаге блокировки.
► **Рис.20**

8. Нажимая на нижнюю крышку, поворачивайте ее по часовой стрелке, пока 🔒 на нижней крышке не будет совмещен с △ на рычаге блокировки.
► **Рис.21**

9. Убедитесь, что рычаг блокировки входит в паз на нижней крышке.
► **Рис.22: 1.** Стопорный рычаг

⚠ВНИМАНИЕ: **Запрещается использовать инструмент без нижней крышки.**

10. Снимите чехол лезвия и включите инструмент, чтобы проверить его исправность.

ПРИМЕЧАНИЕ: **При неправильной работе режущих ножей они не будут правильным образом взаимодействовать с кривошипом. Снимите режущие ножи и повторно установите их.**

Установка или снятие ножей для подрезки кустарника

⚠ВНИМАНИЕ: **Установите чехол лезвия перед тем, как снимать или устанавливать режущие ножи.**

ПРИМЕЧАНИЕ: **В случае износа каких-либо деталей инструмента (кроме лезвий секатора), например кривошипа, обратитесь в авторизованный сервисный центр Makita для их замены или ремонта.**

Снятие режущих ножей

1. Переверните инструмент.
► **Рис.23**

2. Удерживая рычаг блокировки в нажатом положении, поворачивайте нижнюю крышку против часовой стрелки, пока 🔓 на нижней крышке не совместится с △ на рычаге блокировки.
► **Рис.24**

3. Снимите нижнюю крышку.
► **Рис.25**

4. Ослабьте два винта отверткой и снимите режущие ножи.
► **Рис.26: 1.** Винты

ПРИМЕЧАНИЕ: Режущие ножи можно снять без извлечения винтов.

5. Снимите кривошип с режущих ножей.
► **Рис.27: 1.** Кривошип

ПРИМЕЧАНИЕ: Кривошип можно оставить в инструменте.

Установите чехол лезвий и кожух на снятые режущие ножи и поместите их в футляр для хранения.

Установка лезвий электрического кусторeза

1. Подготовьте кривошип, нижнюю крышку и новые лезвия электрического кусторeза.
► **Рис.28: 1.** Кривошип **2.** Нижняя крышка **3.** Лезвия электрического кусторeза

2. Прикрепите чехол для лезвий к лезвиям электрического кусторeза.
► **Рис.29**

3. Отрегулируйте три штифта так, чтобы их положение совпадало с линией совмещения.
► **Рис.30: 1.** Линия совмещения

4. Нанесите немного смазочного материала на внешний край кривошипа. Установите кривошип на штифты таким образом, чтобы маленькие и большие закругленные элементы были направлены вниз.
► **Рис.31: 1.** Кривошип

5. Сдвиньте режущие ножи таким образом, чтобы отверстие на плите основания было совмещено с кольцами с отверстиями для режущих ножей.
► **Рис.32**

6. Переверните лезвия и установите их так, чтобы штифт на инструменте вошел в отверстие на режущих ножах. Введите захват плиты основания в паз инструмента. Убедитесь, что режущие ножи надежно зафиксированы.
► **Рис.33: 1.** Захват

7. Надежно затяните отверткой два винта.
► **Рис.34: 1.** Винты

8. Поместите нижнюю крышку так, чтобы 🔓 был совмещен с △ на рычаге блокировки.
► **Рис.35**

9. Нажимая на нижнюю крышку, поворачивайте ее по часовой стрелке, пока 🔒 на нижней крышке не будет совмещен с △ на рычаге блокировки.
► **Рис.36**

10. Убедитесь, что рычаг блокировки входит в паз на нижней крышке.
► **Рис.37: 1.** Стопорный рычаг

⚠ВНИМАНИЕ: **Запрещается использовать инструмент без нижней крышки.**

11. Снимите чехол лезвия и включите инструмент, чтобы проверить его исправность.

ПРИМЕЧАНИЕ: **При неправильной работе режущих ножей они не будут правильным образом взаимодействовать с кривошипом. Снимите режущие ножи и повторно установите их.**

Установка или снятие сборника обрезков

Дополнительные принадлежности

⚠*ВНИМАНИЕ:* При установке или снятии сборника обрезков обязательно надевайте перчатки и устанавливайте чехол для лезвия, чтобы не прикасаться руками и лицом непосредственно к режущему ножу.

Срезанные листья попадают в сборник обрезков, что облегчает уборку после проведения работ. Его можно установить с любой из двух сторон инструмента.

Чтобы установить сборник обрезков, прижмите его к режущим ножам так, чтобы фиксаторы вошли в отверстия на режущих ножах.
► **Рис.38: 1.** Фиксаторы **2.** Отверстия

Для снятия сборника обрезков необходимо нажать на рычаги с обеих сторон, чтобы освободить фиксаторы.
► **Рис.39: 1.** Рычаги

***ПРИМЕЧАНИЕ:* Не снимайте сборник обрезков, применяя излишнюю силу, если фиксаторы вошли в отверстия на режущих ножах.**

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

⚠*ОСТОРОЖНО:* Перед стрижкой уберите с газона ветки и камни. Кроме того, заблаговременно очистите газон от сорняков.

► **Рис.40**

⚠*ОСТОРОЖНО:* Держите руки на расстоянии от лезвий.

⚠*ВНИМАНИЕ:* По возможности не используйте инструмент в жаркую погоду. При работе с инструментом учитывайте свое физическое состояние.

Стрижка (с помощью ножниц для травы)

Отрегулировав высоту резания, включите инструмент и удерживайте его так, чтобы его нижняя часть опиралась на землю. Плавно передвигайте инструмент вперед.
► **Рис.41**

При стрижке травы вокруг бордюрных камней, оград или деревьев перемещайте инструмент вдоль них. Соблюдайте осторожность, чтобы избежать соприкосновения инструмента с препятствиями.
► **Рис.42**

Выполняйте стрижку веток кустарника или листвы маленьких деревьев постепенно.
► **Рис.43**

Заранее обрежьте толстые ветки до нужной высоты, используя для этого веткорез.

***ПРИМЕЧАНИЕ:* Не используйте инструмент способами, заставляющими двигатель останавливаться или вращаться очень медленно.**

***ПРИМЕЧАНИЕ:* Не пытайтесь резать толстые ветки.**

***ПРИМЕЧАНИЕ:* Во время работы не допускайте соприкосновения режущих ножей с землей. Ножи затупятся, что приведет к снижению производительности.**

***ПРИМЕЧАНИЕ:* Не обрезайте мокрую траву или листву небольших деревьев.**

Стрижка газона с высокой травой

Не старайтесь скосить длинную траву за один заход. Вместо этого выполняйте стрижку газона в несколько этапов. Стригите газон с интервалом в один или два дня до тех пор, пока он не станет ровным.
► **Рис.44**

ПРИМЕЧАНИЕ: Скашивание высокой травы за один заход может стать причиной ее засыхания.

Обрезка (с помощью кусторeза)

⚠*ВНИМАНИЕ:* Соблюдайте осторожность, чтобы во время работы случайно не задеть металлическую ограду или другие твердые предметы. Ножи могут сломаться или нанести серьезную травму.

⚠*ВНИМАНИЕ:* Соблюдайте осторожность, чтобы не допустить соприкосновения режущих ножей с землей. Инструмент может причинить серьезную травму из-за отдачи.

⚠*ВНИМАНИЕ:* Не пытайтесь дотянуться инструментом до отдаленных веток, особенно с лестницы. Это очень опасно. Во время работы не стойте на шатких или неустойчивых предметах.

***ПРИМЕЧАНИЕ:* Перед использованием данного инструмента обрежьте толстые или твердые ветки с помощью ножниц или пилы до уровня на 10 см ниже высоты срезания.**

► **Рис.45: (1)** Высота срезания **(2)** 10 см

***ПРИМЕЧАНИЕ:* Не срезайте сухие деревья или аналогичные твердые объекты.** Невыполнение этого требования может привести к повреждению инструмента.

***ПРИМЕЧАНИЕ:* Не подрезайте траву или сорняки режущими ножами.** Режущие ножи могут запутаться в траве или сорняках.

Удерживайте инструмент одной рукой, потяните триггерный переключатель, нажимая при этом на кнопку

разблокировки, и начните перемещать инструмент вперед.
► **Рис.46**

Для работы в базовом режиме наклоните ножи в направлении резания, спокойно и медленно перемещайте инструмент в направлении резания со скоростью 3 – 4 секунды на метр.
► **Рис.47**

Завяжите веревку на нужной высоте и выполняйте стрижку по ней, чтобы обеспечить требуемую ровность.
► **Рис.48**

Если к режущим ножам присоединен сборник обрезков, то срезанные листья будут скапливаться в нем, что, в свою очередь, облегчит уборку после проведения работ.

Чтобы ровно обрезать боковую часть живой изгороди, рекомендуется резать снизу вверх.
► **Рис.49**

Если вы хотите при стрижке придать объекту (например, кусту самшита, рододендрону и т. п.) шарообразную форму, выполняйте стрижку снизу вверх, начиная с основания. Так вам будет легче добиться желаемого результата.
► **Рис.50**

ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠*ВНИМАНИЕ:* Перед проведением проверки или работ по техобслуживанию всегда проверяйте, что инструмент выключен, а блок аккумуляторов снят.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita.

Очистка инструмента

При выполнении очистки инструмента требуется вытирать пыль сухой либо смоченной мыльной водой и выжатой тканью.

***ПРИМЕЧАНИЕ:* Запрещается использовать бензин, растворители, спирт и другие подобные жидкости. Это может привести к обесцвечиванию, деформации и трещинам.**

Техобслуживание лезвий

Перед началом или после каждого часа эксплуатации наносите смазочный материал низкой вязкости (машинное масло или смазочное масло в виде спрея) на режущие ножи.
► **Рис.51**

► **Рис.52**

После завершения эксплуатации необходимо проволочной щеткой очистить обе стороны ножей от пыли, протереть их тканью, а затем нанести смазочный материал низкой вязкости (машинное масло или смазочное масло в виде спрея) на режущие ножи.
► **Рис.53**

► **Рис.54**

***ПРИМЕЧАНИЕ:* Не промывайте ножи водой.** Невыполнение этого условия может привести к появлению на инструменте ржавчины или его повреждению.

***ПРИМЕЧАНИЕ:* Грязь и коррозия приводят к чрезмерному трению лезвия и уменьшают срок работы от одного заряда аккумулятора.**

Хранение

Отверстие в нижней части инструмента служит для подвешивания на гвоздь или шуруп в стене. Наденьте чехол для лезвия на режущие ножи, чтобы они не подвергались внешним воздействиям. Храните инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте попадания на инструмент воды или дождя.
► **Рис.55: 1.** Отверстие

► **Рис.56: 1.** Отверстие

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

⚠*ВНИМАНИЕ:* Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для использования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте принадлежность или приспособление только по указанному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita.

- Лезвия ножниц для травы
- Чехол для режущего ножа (для газонных ножниц)
- Коллектор для травы (для газонных ножниц)
- Удлиненная рукоятка (для газонных ножниц)
- Лезвия электрического кусторeза
- Чехол для режущего ножа (для подрезки кустарника)
- Сборник обрезков (для электрического кусторeза)
- Футляр для хранения
- Оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Makita

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.

Makita Europe N.V.

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com



885549E984
EN, SV, NO, FI, DA,
LV, LT, ET, RU
20251205